


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Стационарный приемник DWS7000HT, антенна (2шт.), блок питания 12В, ручной микрофон с выключателем питания и динамическим капсюлем (2шт., HT BUNDLE), аудио кабель jack-jack (HT BUNDLE), силиконовое кольцо (2шт., HT BUNDLE), держатель микрофона (2шт., HT BUNDLE), поясной передатчик PT7000GTS (2шт., LT BUNDLE), петличный микрофон (2шт., LT BUNDLE), головной микрофон (2шт., LT BUNDLE).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

1. Кнопка POWER.
Краткое нажатие для включения приемника;
долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регулятор громкости канала.
3. Кнопка ▲ Переключение канала (частоты).
4. Кнопка SET программирование канала.
Поднесите приемник и микрофон близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга. После этого нажмите на кнопку SET.
5. Кнопка ▼ Переключение канала (частоты).
Сканирование и выбор оптимального канала с последующим копированием частоты на микрофон через ИК-порт.
6. ИК порт.

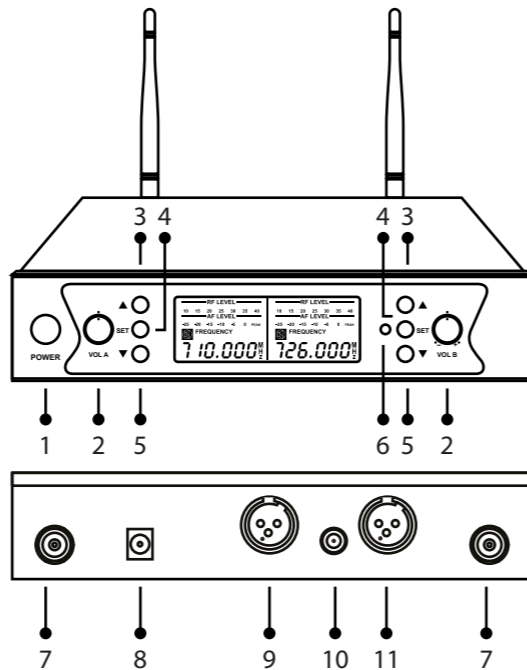


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

7. Штыревые антенны.
8. Гнездо подключения питания.
9. Выход XLR канала B.
10. Выход 1/4 Jack MIX (смешанный сигнал A + B).
11. Выход XLR канала A.


ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

RF level – индикатор уровня радиосигнала
AF level – индикатор уровня звукового сигнала
Mute – отключение звука
Frequency – текущая частота
CH – порядковый номер канала
IR – ИК порт активен
SCAN – процесс сканирования

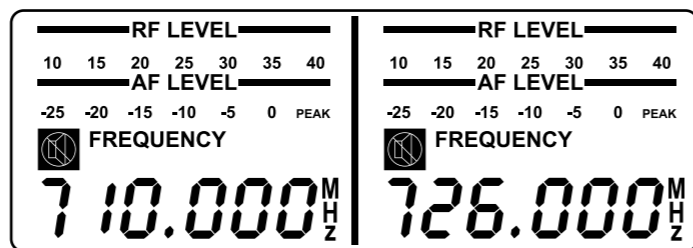

РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

1. Включите приемник и микрофон/поясной передатчик.
2. При отключении микрофона/передатчика автоматически происходит отключение звука на канале во избежание возникновения помех (MUTE).

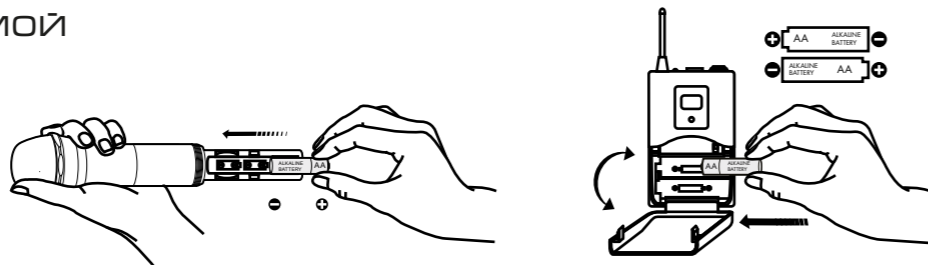

АВТОСКАНИРОВАНИЕ

1. Поднесите включенные приемник и микрофон/поясной передатчик близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▼. На дисплее появится надпись SCAN - происходит выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон по ИК каналу (на дисплее приемника появится надпись IR).

УСТАНОВКА КАНАЛА ВРУЧНУЮ

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего канала. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите другой канал.


СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА С МИКРОФОНОМ / ПЕРЕДАТЧИКОМ

1. Поднесите микрофон/передатчик к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон/передатчик.
3. Нажмите кнопки ▲ и ▼ одновременно, чтобы заблокировать/разблокировать выбор частоты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Стационарный приемник (1шт.), антенна (2шт.), блок питания 12В, ручной микрофон с динамическим капсюлем (2шт.), аудио кабель jack-jack, силиконовое кольцо (2шт.), держатель микрофона (2шт.).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

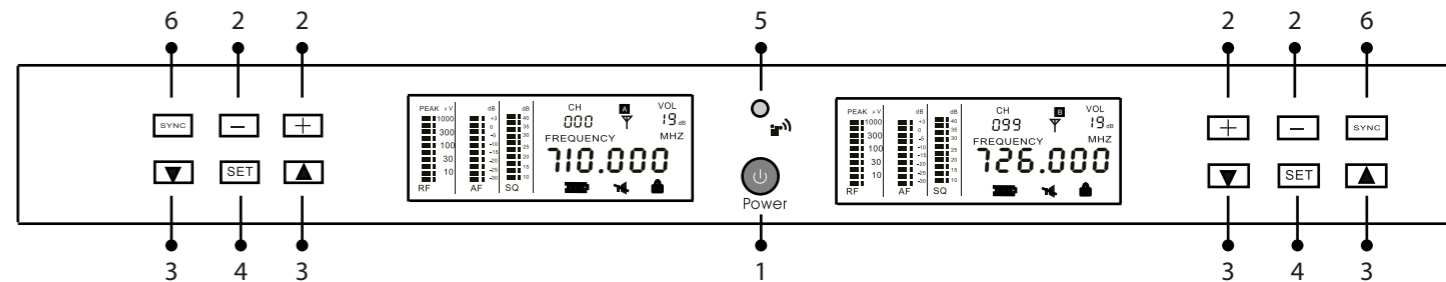


1. Кнопка POWER.
Краткое нажатие для включения приемника;
долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регуляторы громкости канала.
3. Кнопка ▲ и ▼. Переключение канала (частоты).
Для подтверждения нажмите на кнопку SET.
4. Кнопка SET программирование канала. Поднесите микрофон к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга. После этого нажмите на кнопку SET.
5. ИК порт.
6. Кнопка SYNC. Сканирование оптимального канала.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

7. Штыревые антенны.
8. Гнездо подключения питания.
9. Выход XLR канала B.
10. Выход 1/4 Jack MIX (смешанный сигнал A + B).
11. Выход XLR канала A.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ


1. RF level – индикатор уровня радиосигнала
2. AF level – индикатор уровня звукового сигнала
3. Блокировка канала
4. Frequency – текущая частота
5. CH – порядковый номер канала

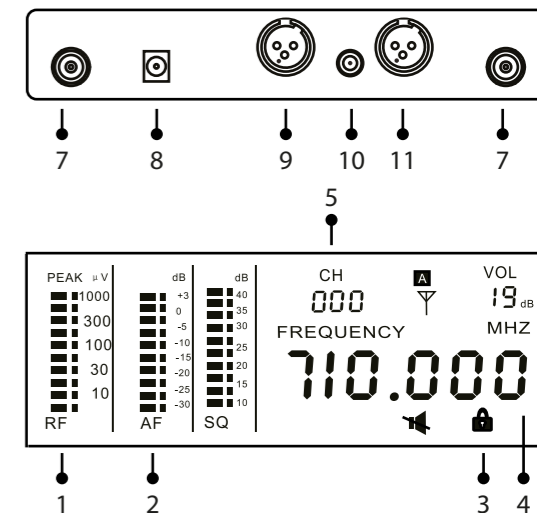

РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Включите приемник и микрофон.
2. При отключении микрофона автоматически происходит отключение звука на канале во избежание возникновения помех (MUTE).

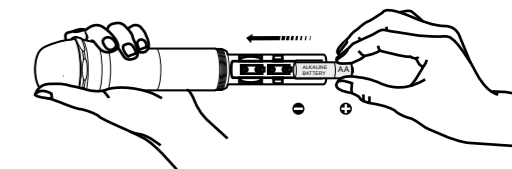

АВТОСКАНИРОВАНИЕ

1. Поднесите включенные приемник и микрофон близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SYNC. На дисплее появится надпись SCAN - происходит выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон по ИК каналу.

УСТАНОВКА КАНАЛА ВРУЧНУЮ

Выберите канал кнопками ▲ и ▼. Для подтверждения нажмите кнопку SET.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА

1. Поднесите микрофон к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Стационарный приемник DWS7000HT, ручной микрофон с выключателем питания и динамическим капсюлем (1 шт.), антенна (1 шт.), блок питания 12В, аудио кабель jack-jack, держатель микрофона (1 шт.).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ


1. Кнопка POWER.
Краткое нажатие для включения приемника;
долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регулятор громкости канала.
3. Кнопка ▲ Переключение канала (частоты).
4. Кнопка SET программирование канала.
Поднесите приемник и микрофон близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
После этого нажмите на кнопку SET.
5. Кнопка ▼ Переключение канала (частоты).
Сканирование и выбор оптимального канала с последующим копированием частоты на микрофон через ИК-порт.
6. ИК порт.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

7. Гнездо подключения питания.
8. Выход 1/4 Jack.
9. Выход XLR.
10. Штыревая антенна.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

RF level – индикатор уровня радиосигнала
AF level – индикатор уровня звукового сигнала
Mute – отключение звука
Frequency – текущая частота
CH – порядковый номер канала
IR – ИК порт активен
SCAN – процесс сканирования

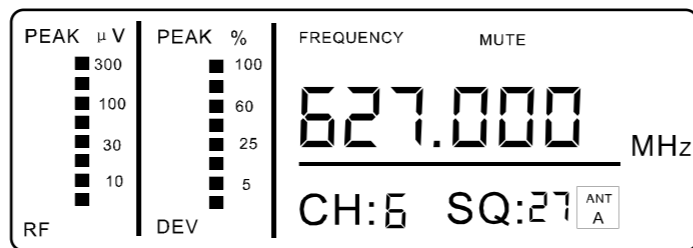

РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте батареи AA в отсек микрофона.
Соблюдайте полярность при установке батарей.

⚠ Батареи в комплект не входят.

2. Включите приемник и микрофон.
3. При отключении микрофона автоматически происходит отключение звука на канале во избежание возникновения помех (MUTE).

АВТОСКАНИРОВАНИЕ



1. Поднесите включенные приемник и микрофон близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▼. На дисплее появится надпись SCAN - происходит выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон по ИК каналу (на дисплее приемника появится надпись IR).

УСТАНОВКА КАНАЛА ВРУЧНУЮ

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего канала. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите другой канал.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА С МИКРОФОНОМ

1. Поднесите микрофон к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон.
3. Нажмите кнопки ▲ и ▼ одновременно, чтобы заблокировать/разблокировать выбор частоты.

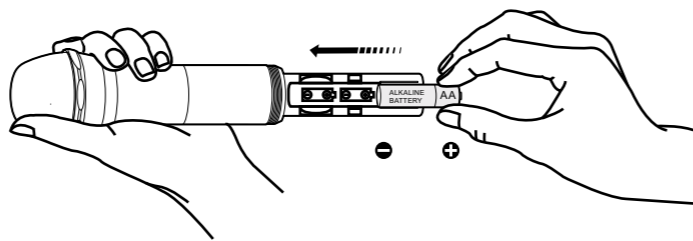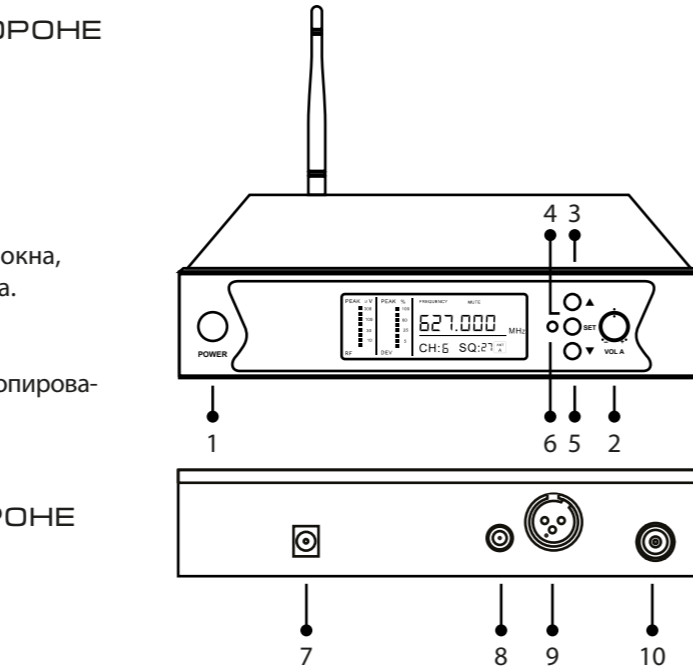

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Стационарный передатчик DWS7000HT, поясной приемник (1 шт.), антенна (1 шт.), блок питания 12В, наушники в чехле (1 шт.), аудио кабель jack-jack (2 шт.).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

1. Кнопка POWER.
Краткое нажатие для включения приемника;
долгое нажатие для выключения приемника.
2. Кнопка SET синхронизация канала на приемнике.
Поднесите приемник и поясной приемник близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
После этого нажмите на кнопку SET.
3. Кнопка ▲ Переключение канала (частоты).
4. Кнопка ▼ Переключение канала (частоты).
5. ИК порт.
6. Регулятор громкости канала.
7. Выход на наушники.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

8. Аудио выход L+R.
9. Аудио вход L+R.
10. Регулятор громкости L.
11. Аудио вход L.
12. Аудио вход R.
13. Регулятор громкости R.
14. Гнездо подключения питания.
15. Штыревая антенна.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

RF level – индикатор уровня радиосигнала
DEV level – индикатор уровня звукового сигнала
Frequency – текущая частота
CH – порядковый номер канала
IR – ИК порт активен

РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте батареи AA в отсек поясного приемника.
Соблюдайте полярность при установке батарей.

⚠ Батареи в комплект не входят.

2. Включите передатчик и поясной приемник.

УСТАНОВКА КАНАЛА ВРУЧНУЮ

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего канала. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите другой канал.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА С ПОЯСНЫМ ПРИЕМНИКОМ

1. Поднесите поясной передатчик к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их ИК порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Будет произведена синхронизация приемника и передатчика.
3. Нажмите кнопки ▲ и ▼ одновременно, чтобы заблокировать/разблокировать выбор частоты.

