

# EliteBoard

Видимое преимущество

## ТЕЛЕВИЗОРЫ SMART PRO

- TB-98US1



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Руководство по эксплуатации



## Телевизор EliteBoard SMART TV PRO

Перед подключением, эксплуатацией или настройкой данного изделия просим вас внимательно ознакомиться с содержанием данного Руководства пользователя.

Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

## Содержание

---

Предупреждения и меры предосторожности .....	1-4
Установка устройства на стене .....	5
Комплект поставки .....	6
Кнопка включения .....	6
Пульт ДУ .....	7-10
Порты подключения источников сигналов .....	11
Мастер установки ПО .....	12-14
Главная страница .....	15-19
Работа с медиacentром .....	20-22
Выбор источника сигнала на входе .....	23
Установки ТВ .....	24-46
Устранение неполадок .....	47
Гарантийное сервисное обслуживание .....	48

---

Описание изделия, приведенного в данном Руководстве (включая его аппаратное, программное обеспечение, прошивку и т.п.), предоставляется на условиях в соответствии с текущим состоянием ("in accordance with the status quo"). Таким образом, возможно наличие недостатков, ошибок и сбоев; при этом производитель не предоставляет каких-либо гарантий, включая, но не ограничиваясь такими видами гарантий (конкурентоспособность, удовлетворенность качеством изделия, соответствие особым целям использования, отсутствие нарушений прав третьих лиц и т.п.). Производитель также не будет компенсировать любые особые, случайные, аварийные или косвенные убытки, связанные с использованием данного Руководства или изделий компании. Эти убытки включают в себя, но не ограничиваются, потерю возможной прибыли, данных или документации.

Настоящее Руководство используется в качестве ознакомительного средства. Фотографии, рисунки, таблицы и иллюстрации, имеющиеся в нем, используются только для пояснений. Если наблюдаются различия между описанием изделия и реальным изделием, обратитесь к реальному продукту. Производитель может изменять содержание данного Руководства и характеристик телевизора при обновлении версии изделия или по иным причинам. Если Вам необходима последняя версия Руководства, проверьте ее наличие на официальном web-сайте компании ([www.EliteBoard.ru](http://www.EliteBoard.ru)). Производитель рекомендует использовать данное Руководство в сочетании с консультациями профессионала.

## Предупреждения и меры предосторожности

Ненадлежащие действия пользователя с электрическим питанием могут привести к поломке оборудования и негативным последствиям для здоровья. Как при разработке конструкции данного изделия, так и при его производстве основное внимание уделялось требованиям к обеспечению безопасности, таким как предотвращение поражения электрическим током, возгорания устройства и т.п. Во избежание подобных случаев пользователь должен действовать в соответствии с требованиями настоящего Руководства при установке, эксплуатации и чистке устройства. Для гарантии личной безопасности и продления срока службы оборудования просим вас перед началом его эксплуатации внимательно ознакомиться с текстом предупреждений о необходимых мерах безопасности.

1. Внимательно ознакомьтесь с Руководством ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ устройства.
2. Сохраните данное Руководство в надежном месте для дальнейшего обращения к нему.
3. Обратите особое внимание на текст предупреждений в данном Руководстве и строго соблюдайте все указания по безопасной эксплуатации устройства.
4. Обязательно следуйте всем инструкциям, приведенным в Руководстве.
5. Используйте только элементы соединения и прочие дополнительные приспособления, разработанные изготовителем данного устройства. Не применяйте приспособления, рекомендованные нелегальными производителями; это может привести к несчастным случаям.
6. Блок питания данного изделия содержит специальную маркировку. Если вы не уверены в том, что его данные соответствуют требованиям вашего региона, посоветуйтесь с вашим дилером или представителем компании - поставщика электроэнергии. Для оптимальной защиты изделия необходимо в грозу или при длительном неиспользовании устройства отключить его от источника питания, а также отключить антенну, что поможет защитить продукт от последствий грозы или повреждения шнура питания. Если необходимо использовать изделие с блоком питания другого типа, замените шнур питания и посоветуйтесь с локальным дилером. Сетевая розетка должна быть установлена в легко доступном месте. Используйте шнур питания, указанный дилером для обеспечения безопасности и совместимости. При необходимости подключения устройства к источнику сигнала или компьютеру выключите блок питания для того, чтобы избежать поражения электрическим током.
7. Шнур питания необходимо защитить, особенно в месте его подключения к сетевой розетке; недопустимо также оставлять его на полу, там, где на него могут наступить, что может повлечь поломку оборудования и поражение электрическим током.
8. Не допускайте перегрузки сетевых розеток во избежание возгорания и поражения электрическим током.
9. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия и выемки на устройстве. Схемы устройства находятся под высоким напряжением, возможно поражение электрическим током и короткое замыкание внутри изделия. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
10. Уход за изделием должен осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. При повреждении шнура питания или штепсельной вилки, при попадании жидкости или посторонних предметов внутрь устройства, при нахождении его во влажном помещении или под дождем или после случайного падения необходим ремонт изделия.

## Предупреждения и меры предосторожности

11. Если с оборудованием произойдет одно из следующих событий, отключите вилку от розетки переменного тока и обратитесь к сервисному специалисту для ремонта.
  - a. Повреждены шнур питания или штепсельная вилка;
  - b. Внутри устройства попали жидкость или посторонний предмет;
  - c. Устройство попало под дождь или упало в воду;
  - d. С устройством выполнены операции, не описанные в Руководстве; не допускайте таких действий, неверные регулировки или настройки могут привести к поломке изделия, требующей исправлений и настроек силами сервисных специалистов.
  - e. Устройство упало на пол или получило иные повреждения;
  - f. В работе устройства наблюдаются значительные изменения, указывающие на необходимость ремонта.
12. Запасные части
 




При необходимости замены узлов и деталей убедитесь в том, что новые узлы и детали рекомендованы изготовителем или являются оригинальными с теми же характеристиками и данными. Использование нелицензированных деталей может привести к возгоранию, поражению током и другим негативным последствиям.
13. Проверка безопасности эксплуатации устройства
 

По завершении сервисного обслуживания попросите сервисного специалиста проверить безопасность работы изделия для подтверждения его нормального рабочего состояния.
14. Монтаж телевизора на стене
 

Если устройство необходимо прикрепить к стене или потолку, убедитесь в том, что установка выполнена по методу, указанному изготовителем. Это связано с дальнейшей безопасной эксплуатацией изделия.
15. Подставка для телевизора
 

Используйте подставку на колесиках, штатив, стол или иную опору для фиксации устройства, указанную изготовителем или поставляемую вместе с ТВ. Не пользуйтесь неустойчивыми подставками или столом. Размещение устройства на ненадежной поверхности может привести к падению изделия и его поломке, а также к травме пользователя. Следуйте рекомендациям изготовителя при монтаже устройства на стене. Используйте для этого монтажные приспособления, указанные производителем.
16. Будьте осторожны и внимательны при перемещении ТВ
 

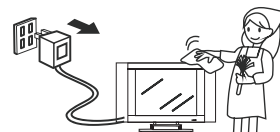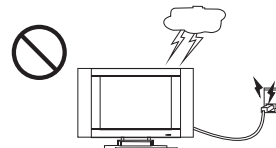


При перевозке устройства легковым автомобилем будьте очень осторожны, транспортируя тележку с изделием, с тем, чтобы избежать его падения и травм персонала. Внезапные остановки, излишние усилия и неровности поверхности земли могут привести к падению устройства. Не перемещайте ЖК панель в рабочем состоянии или в режиме ожидания.



## Предупреждения и меры предосторожности

17. Удар молнии  
Отключите блок питания от гнезда устройства, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени или при начале грозы. Для оптимальной защиты также отключите антенну при грозе или длительном неиспользовании устройства. Это поможет избежать поломки изделия в результате удара молнии или при всплеске напряжения в электросети.
18. Не пользуйтесь устройством поблизости от источников подачи воды, например рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной; влажной поверхностью или бассейном. При перемещении устройства из холодного помещения в теплое в телевизоре может наблюдаться конденсация водяного пара, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током и иным негативным последствиям.
19. Выполняйте чистку изделия сухой тканью  
Отключите шнур питания перед чисткой, не пользуйтесь жидкими чистящими веществами и аэрозолями во время чистки данного устройства. Используйте для чистки только сухие салфетки.
20. Вентиляционные отверстия  
Ни в коем случае не допускайте блокировки любого вентиляционного отверстия устройства. Выполняйте установку ТВ, соблюдая указания изготовителя.  
Любые выемки и вентиляционные отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции.  
Не блокируйте эти выемки и вентиляционные отверстия.  
Недостаточная вентиляция может привести к перегреву устройства и снижению срока его эксплуатации.  
Не размещайте устройство на кровати, софе, ковре и прочих подобных поверхностях, поскольку это приведет к блокировке выброса тепла из отверстий.  
Конструкция телевизора не допускает его установки в условиях, не обеспечивающих достаточную вентиляцию и свободное пространство рядом с ним в соответствии с Руководством; не используйте для размещения устройства книжные шкафы, полки и т.п.
21. Источники выделения тепла  
Не устанавливайте изделие рядом с нагревательными приборами, печами и другим подобным оборудованием
22. Защита экрана  
ЖК экран изготовлен из стекла. Возможна его поломка при падении изделия или при надавливании на экран каким-либо иным предметом. Будьте внимательны с тем, чтобы экран не был поврежден.
23. Дефекты пикселей на экране  
ЖК экран относится к высокотехнологичной продукции, на нем воспроизводится изображение великолепного качества. Иногда на экране могут появляться неактивные пиксели в виде фиксированных точек синего, зеленого, белого, черного или красного цвета; однако это не влияет на общее восприятие изображения.

*Примечание:* при использовании данного продукта его штепсельная вилка должна быть подключена к сетевой розетке с защитным заземлением.

	Напряжение переменного тока: Этот символ указывает на номинальное напряжение переменного тока.
	Изделие II класса : Этот символ указывает на отсутствие необходимости безопасного соединения защитного заземления (земля).
	Значок молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии опасного уровня напряжения внутри незаземленного устройства, достаточного для риска поражения электрическим током.

## Предупреждения и меры предосторожности

### Температура

Не храните и не используйте ТВ в местах со слишком низкой или слишком высокой температурой. При использовании в холодном помещении на картинке могут появиться полосы, движение может выглядеть на экране замедленным или наблюдаются иные явления, не относящиеся к дефектам воспроизведения. При возврате температуры к нормальной возобновится нормальная работа устройства. Не храните ТВ в местах с экстремальными температурами. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и не помещайте его рядом с нагревательными приборами. Интервал температуры хранения для данного ТВ: от 0°C до +50°C. Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

### Эффект остаточного фонового изображения

Застывшее изображение в результате длительной демонстрации неподвижных (нединамичных) картинок на ЖК экране не является дефектом воспроизведения данного устройства и не относится к числу случаев, подпадающих под действие гарантийных обязательств производителя.

Отметьте для себя эту важную особенность - если устройство подключено к игровой приставке, компьютеру или иному внешнему устройству, на котором может выдаваться на выходе сигнал неподвижной картинки, это не дефект ТВ.

Неподвижное изображение на ЖК экране может преобразоваться в фоновое.

При просмотре других программ на данном устройстве в данном случае вы можете видеть статическое изображение на заднем плане экрана.

Для того, чтобы ослабить этот эффекта, выполните следующие действия:

- A. Уменьшите яркость/контраст видимого изображения.
- B. Не демонстрируйте неподвижную картинку в течение длительного времени.
- C. Выключите устройство, если оно не используется.

### Чистка устройства и уход за ним

Выполняйте чистку устройства с использованием мягких и сухих салфеток. Если таким образом загрязнения не могут быть удалены, слегка смочите салфетку в растворе мыла или слабого чистящего средства. Используйте специальное приспособление для чистки объективов при очистке экрана. Не используйте спирт, растворитель или бензин. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию чистящих салфеток.

### Предупреждение (FCC) :

Данное оборудование в результате проведенных испытаний признано соответствующим стандартам цифровых устройств класса А в соответствии с частью 15 Правил Федеральной Комиссии Связи (FCC). Данные стандарты обеспечивают защиту от помех при использовании оборудования в коммерческой среде. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастоты и, при установке и использовании с нарушением требований данного Руководства, может вызывать помехи в устройствах связи. В подобных обстоятельствах пользователь должен устранить помехи собственными усилиями и за свой счет.

### Предупреждение (CE):

Данный продукт относится к устройствам класса А. Он может являться источником помех в окружающем пространстве; в таком случае пользователю необходимо принять адекватные меры.

## Монтаж устройства на стене

### Установка на стене

Вы можете выбрать модель ЖК панели, устанавливаемой на стене.


Для этого можно приобрести настенное крепление, соответствующее локальным стандартам VESA.

Аккуратно установите крепление на задней плоскости ЖК устройства и зафиксируйте ЖК устройство на прочной поверхности стены перпендикулярно к поверхности пола.

Если вы хотите установить изделие на иных строительных конструкциях, обратитесь к помощи профессионалов.

Ниже приводится подробное описание использования настенного крепления.


Используйте вариант крепления ЖК устройства на стене в помещении, безопасном для оборудования и достаточно просторном.

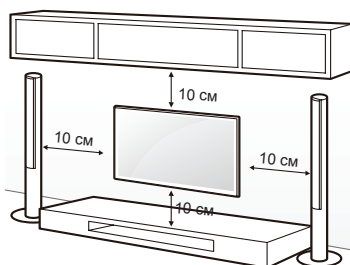

### Внимание

1. Выключите электропитание перед перемещением и установкой ЖК устройства во избежание поражения током.
2. Перед использованием монтажного крепления ЖК устройства снимите нижнюю подставку устройства.
3. Установка ТВ на потолке или на наклонной стене запрещена, возможно его падение с последующей поломкой. Повреждение устройства в результате ошибок при установке не входит в перечень гарантийных обязательств со стороны изготовителя. Используйте рекомендуемое крепление, обратитесь к профессионалам.
4. Не закручивайте крепежные винты слишком сильно, вы можете повредить ЖК устройство.
5. Для предупреждения поломки изделия при его установке на стене необходимо строго следовать инструкции по его монтажу.
6. Винты и монтажное устройство должны соответствовать следующим спецификациям, любое повреждение в результате ошибок или ненадлежащих аксессуаров не входит в перечень гарантийных обязательств.

	ТВ-98US1	Верхн.	Нижн.
Винт	Диаметр (мм) "E"	M8	M8
	Глубина(мм) "D"	Макс.	25
		Мин.	20
	Количество	4	
	VESA (A x B)	800 x 400	

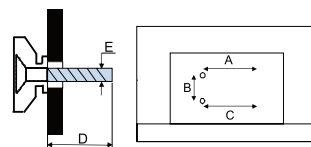

### Примечания:

- 1) Рисунок приводится только для сведений пользователей.
- 2) Для ЖК устройств с клеммной колодкой используйте резиновую прокладку и винты для крепежного приспособления, оставляющие достаточно места для клеммной колодки.




## Комплект поставки устройства


Убедитесь в полной комплектности поставки вашего ЖК устройства. При отсутствии какой-либо позиции из приведенного перечня обратитесь к вашему дилеру.



ЖК монитор

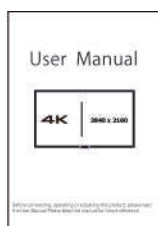

Руководство пользователя

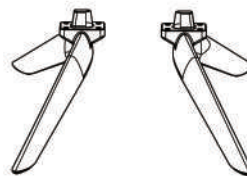

Ножки ТВ



Пульт ДУ



Шнур питания



Мини AV кабель

## Кнопка включения



## Дистанционное управление


### Параметры использования пульта ДУ

#### Эффективный интервал использования пульта ДУ

- ▶ Направьте пульт ДУ на окошко приема управляющего сигнала монитора. Любые препятствия между пультом и окошком негативно влияют на процесс дистанционного управления.

#### Предосторожности при использовании пульта ДУ

- ▶ Необходимо предохранять пульт ДУ от сильных ударов и контактов с жидкостью.
- ▶ При сильном освещении пульт ДУ может нагреваться и изменять свою форму.
- ▶ Если на окошко приема сигнала направлен сильный свет или прямые лучи солнца, эффективность управления может снизиться.
  1. Откройте крышку батарейного отсека пульта ДУ.
  2. Вставьте два элемента питания типа ААА. Установите их в соответствии со значками + и - на корпусе пульта и на элементах питания.

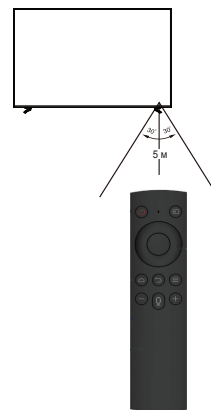


### Установка элемента питания в пульт ДУ

#### Предосторожности при использовании элемента питания

- ▶ При длительном неиспользовании пульта ДУ или истощении элементов питания извлеките элементы для предотвращения вытекания электролита.
- ▶ При снижении эффективности дистанционного управления проверьте, не истощился ли заряд элементов, а также, правильно ли они установлены (в соответствии с полярностью).
- ▶ Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте совместно элементы различных типов.
- ▶ Не используйте совместно старые и новые элементы питания, это сократит срок службы новых батареек и приведет к вытеканию электролита из старых.
- ▶ При истощении элементов питания срочно замените их на новые, иначе вытекающий электролит может вызвать повреждение компонентов пульта ДУ.
- ▶ Если вы заметили вытекание электролита, протрите батарейный отсек сухой салфеткой.
- ▶ Элементы питания необходимо оберегать от воздействия прямого солнечного света и нагревательных приборов. Не бросайте использованные элементы в огонь.
- ▶ Не утилизируйте элементы питания вместе с бытовыми отходами, сдайте их в местный центр утилизации элементов питания.

## Пульт дистанционного управления

### Описание кнопок пульта ДУ

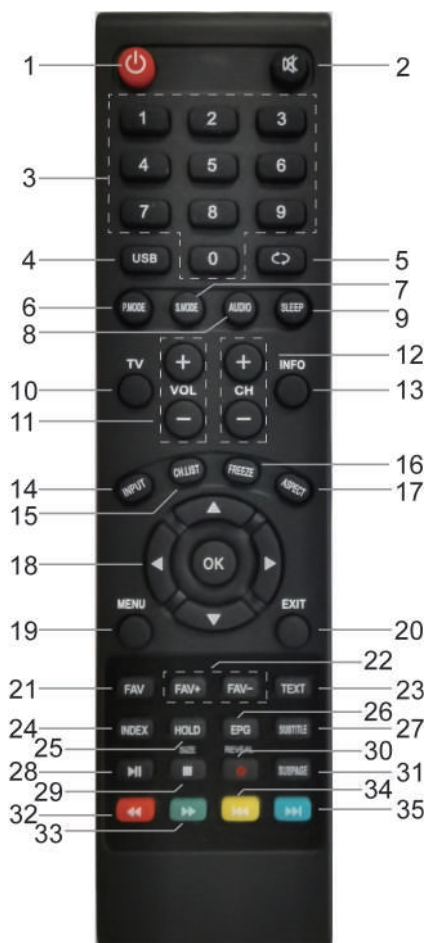

1. Кнопка 

Нажмите для входа в режим ожидания или выхода из него.  
(Удерживайте нажатой 1-2 секунды).
2. Кнопка 

Нажмите для включения / выключения звука.
3. Кнопки цифрового ввода 0-9
 

Нажмите для выбора цифровых данных, например, номера канала.
4. Кнопка USB
 

Нажмите для входа в меню мультимедиа.
5. Кнопка 

В режиме ATV (аналоговое TV) или DTV (цифровое TV) нажмите для возврата к последнему из просмотренных каналов.
6. Кнопка P.MODE
 

Переключение на режимы изображения: стандартный, Динамический, четкий, Энергосберегающий, пользовательский.
7. Кнопка S.MODE
 

Стандартный, музыка, кино, спорт, пользовательский.
8. Кнопка AUDIO
 










Нажмите для установки режима звукового сопровождения.
9. Кнопка SLEEP
 

Нажмите для установки таймера сна.
10. Кнопка TV
 

Нажмите для выбора ТВ источника.
11. Кнопка VOL+/-
 


Нажмите для повышения / уменьшения уровня громкости
12. Кнопка CH+/-
 

В режиме ATV (аналоговое TV) или DTV (цифровое TV) нажмите для выбора программы TV или цифрового TV.

13. Кнопка INFO  
Нажмите для показа сопутствующей информации.
14. Кнопка INPUT  
Нажмите для входа в меню выбора источника сигнала.
15. Кнопка CH.LIST  
Нажмите для вывода списка программ.
16. Кнопка FREEZE  
Нажмите для остановки текущей картинки, при повторном нажатии картинка “оживет”.
17. Кнопка ASPECT  
Нажмите для изменения формата экрана.
18. Кнопка   
Нажмите для подтверждения выбора в меню.  
  
Нажмите для подтверждения выбора в меню.
19. Кнопка MENU  
Нажмите для доступа к главному меню или для перехода на более высокий уровень под-меню.
20. Кнопка EXIT  
Нажмите для выхода из меню.
21. Кнопка FAV  
Нажмите для вывода списка предпочтений каналов. (В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
22. Кнопки FAV+, FAV-  
Нажмите для перехода к следующему или предыдущему каналу из списка предпочтений. (В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
23. Кнопка TEXT  
(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
24. Кнопка INDEX  
(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
25. Кнопка HOLD  
(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
26. Кнопка EPG  
В режиме DVT (цифровое ТВ) нажмите для вывода программы передач.
27. Кнопка SUBTITLE  
При просмотре программы в режиме DVT (цифровое ТВ) нажмите для выбора нужного языка субтитров.
28. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для начала воспроизведения или паузы.
29. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для возврата в основную директорию.
30. Кнопка   
(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
31. Кнопка SUBPAGE  
(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
32. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для быстрой перемотки назад.
33. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для быстрой перемотки вперед.
34. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для возврата к предыдущему файлу.
35. Кнопка   
В режиме мультимедиа нажмите для перехода к следующему файлу.

## Пульт дистанционного управления

### Описание кнопок пульта ДУ

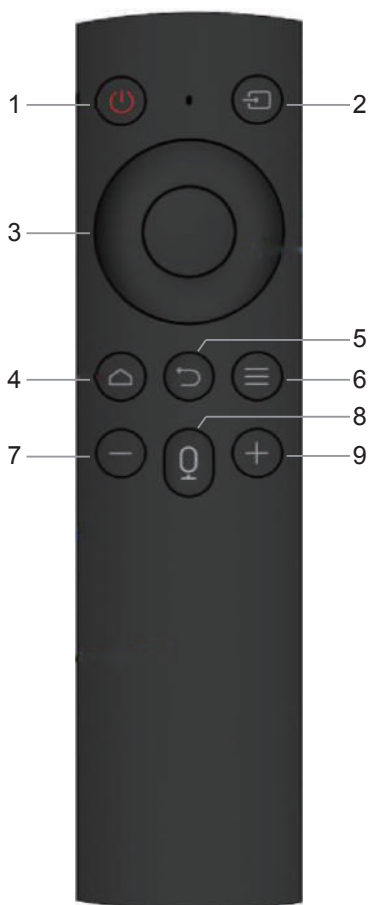

1. Кнопка 

Нажмите для входа в режим ожидания или выхода из него.  
(Удерживайте нажатой 1-2 секунды).
2. Кнопка 

Нажмите для входа в меню выбора источника. Кнопками ▲▼ или последовательным нажатием на кнопку SOURCE выберите нужный источник и нажмите для подтверждения выбора на кнопку OK.
3. Кнопка 

Нажмите для подтверждения выбора в меню.  
Кнопки выбора ▲▼◀▶  
Нажмите для выбора в меню.
4. Кнопка 

Нажмите для получения информации о картинках или видеоизображениях.
5. Кнопка 

Нажмите для выхода из меню или для возврата на более высокий уровень под-меню.
6. Кнопка 

Нажмите для доступа к главному меню или для перехода на более высокий уровень под-меню.
7. Кнопка VOL-
 


Нажмите для уменьшения уровня звука.  
Сохраните настройку нажатием на кнопку OK.
8. Кнопка 

(В универсальном пульте ДУ, в данном ТВ эта кнопка не имеет функций).
9. Кнопка VOL+
 

Нажмите для повышения уровня звука.  
Сохраните настройку нажатием на кнопку OK.

## Порты подключения источников сигнала


Функции портов

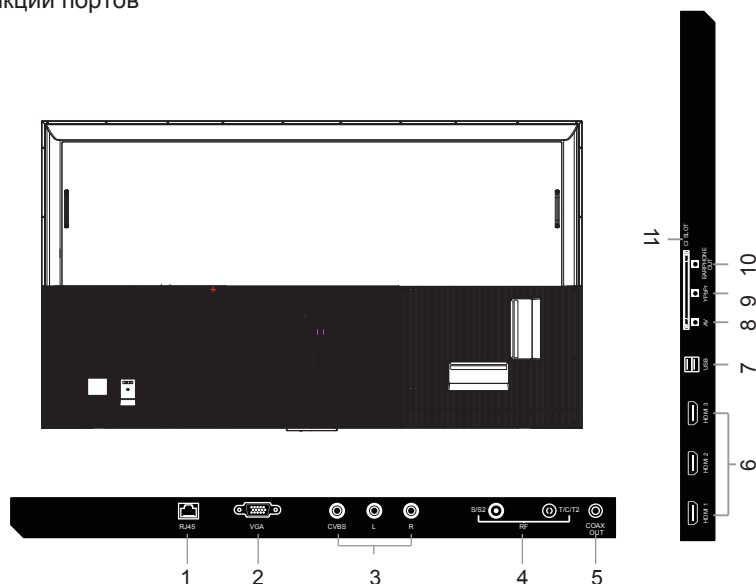


1	RJ45	Ethernet 10/100M авто-идентификация и DHCP
2	VGA	Подключение источников VGA сигнала
3	AV1	Аудио и видео входы (CVBS видео, L/R левый и правый каналы)
4	RF	Подключение внешних антенн для приема программ ATV и DTV в режимах ATV и DTV
5	COAX OUT	Коаксиальный выход для цифрового аудиосигнала
6	HDMI1/HDMI2/HDMI3	Подключение HDMI сигнала
7	USB	Поключение к устройствам USB
8	AV2	Подключение входного AV сигнала в видеорежиме
9	YPbPr	Подключение Ypbrg сигнала
10	EARPHONE OUT	Отключение акустической системы при подключении наушников
11	CI SLOT	Подключение к платным цифровым телепрограммам

## Мастер установки ПО


Экран мастера установки системы появится при самом первом включении ТВ. Выполните установку в соответствии с указаниями мастера установки. Нажмите на кнопку ОК для запуска установки.

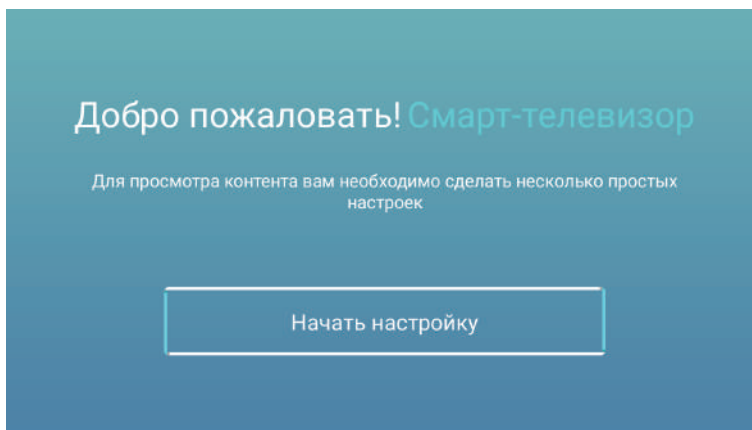


Кнопками ▼ / ▲ выберите язык установки.

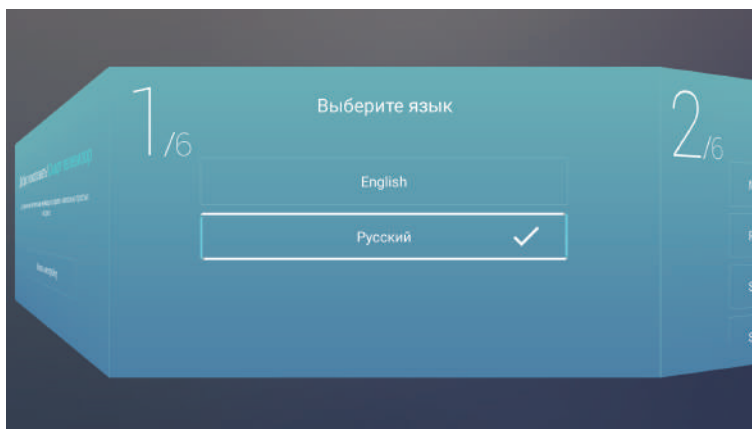


Кнопками ◀ / ▶ выберите часовой пояс.

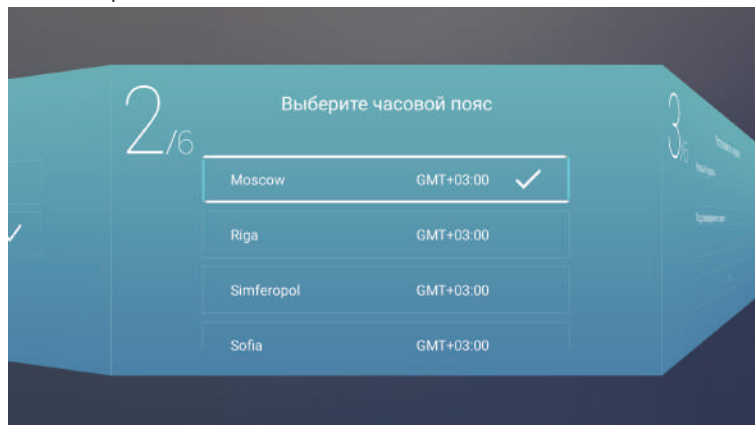

Кнопками ◀ / ▶ измените заводской пароль по умолчанию.

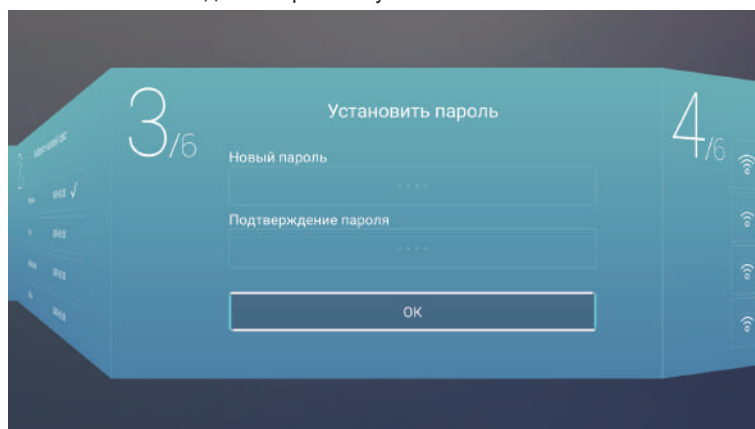


Кнопками ◀ / ▶ выберите WIFI.

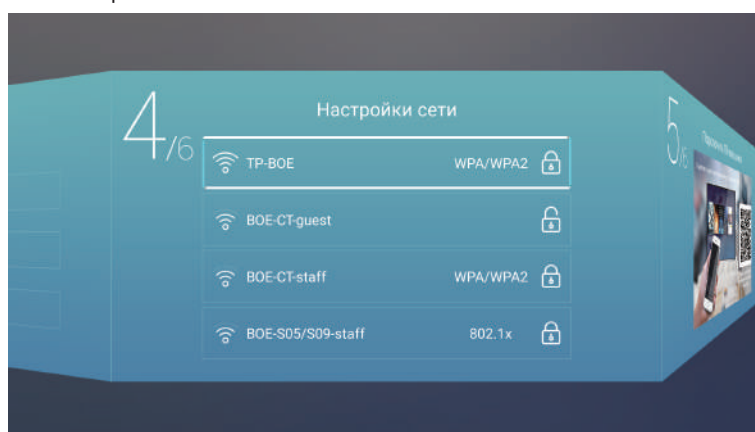




Отсканируйте QR код на этой странице для загрузки мульти-экранного режима.

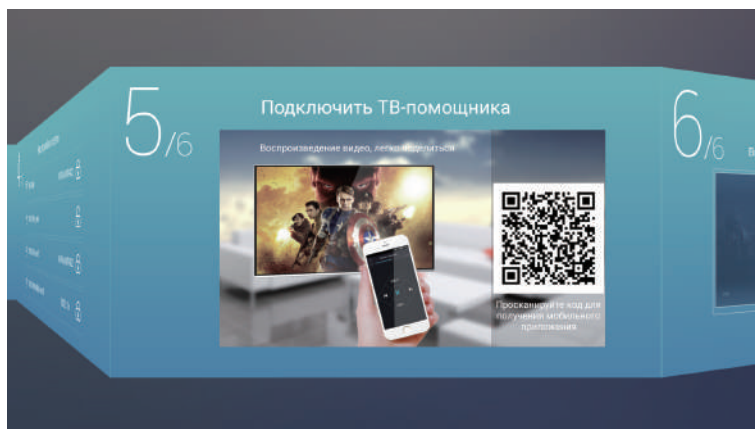

Кнопками ◀ / ▶ выберите средства просмотра ТВ.


Кнопками ▼ / ▲ выберите способ просмотра ТВ программ или источника сигнала:

Главная (Домашняя) страница/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

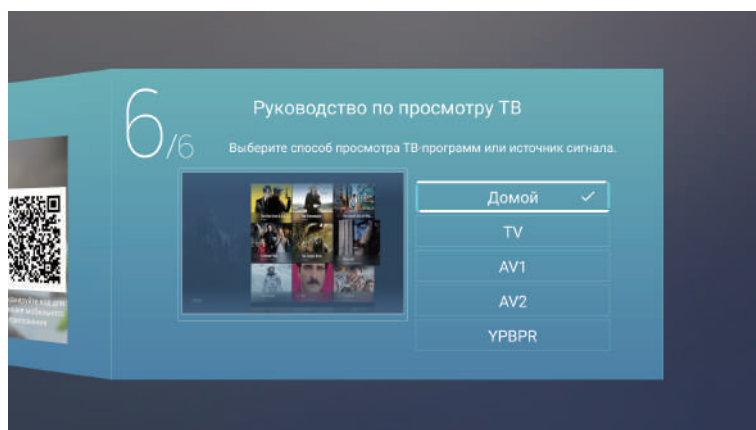

## Главная страница

Кнопками ▼ / ▲ выберите Главную (Домашнюю) страницу в Мастере Установки или кнопками ◀ / ▶ выберите пункт Домой в меню просмотра ТВ.

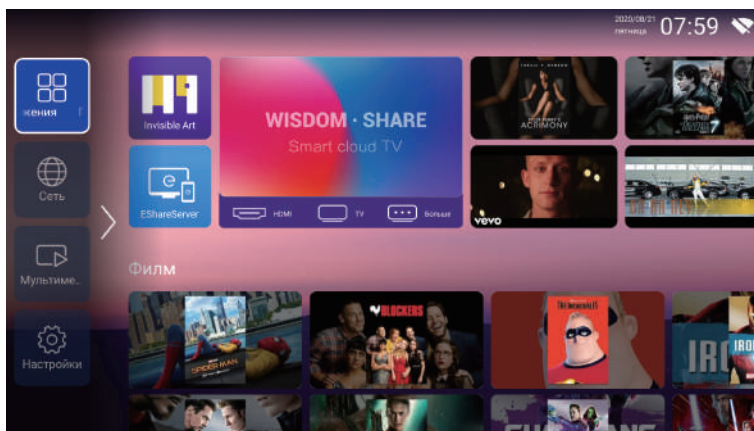



## СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите другие пункты.

Кнопками ◀ / ▶ выберите НАСТРОЙКИ и нажмите кнопку ОК для входа в Системные настройки.


Кнопками ◀ / ▶ выберите Сеть/Время/Дополнительно/Buletooth/Информация о системе.

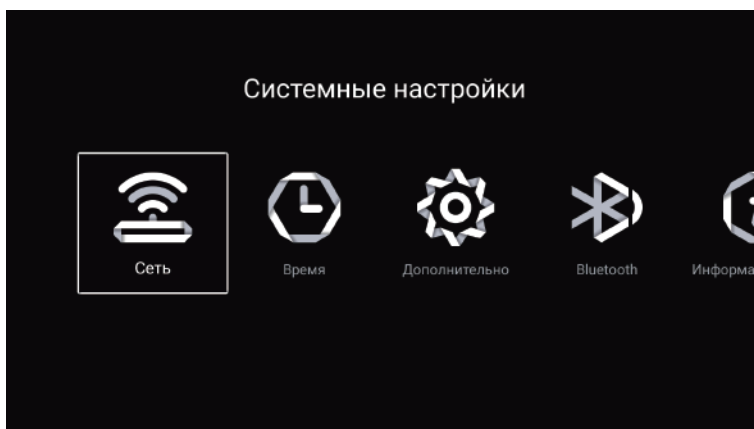

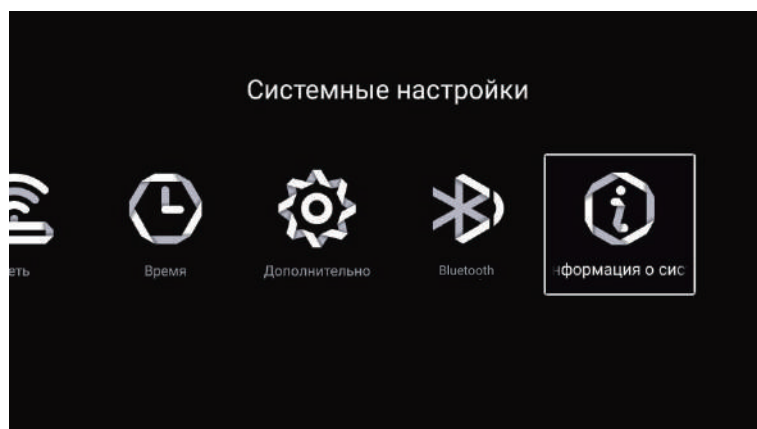



Сеть

Кнопками ◀ / ▶ выберите иконку Сеть.

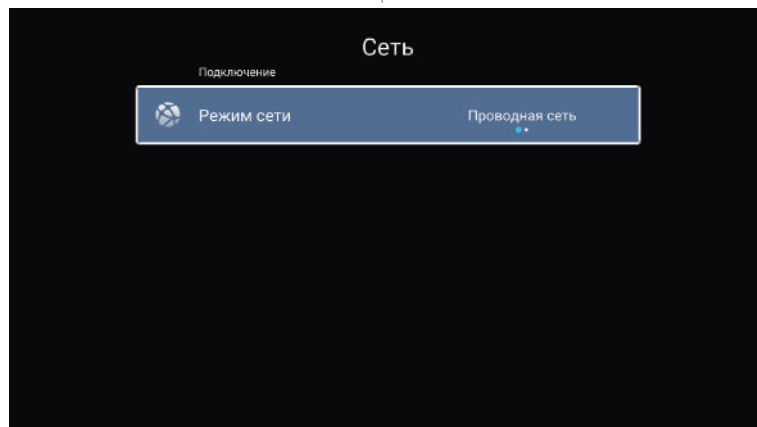

## Время

Кнопками ◀ / ▶ выберите Время.

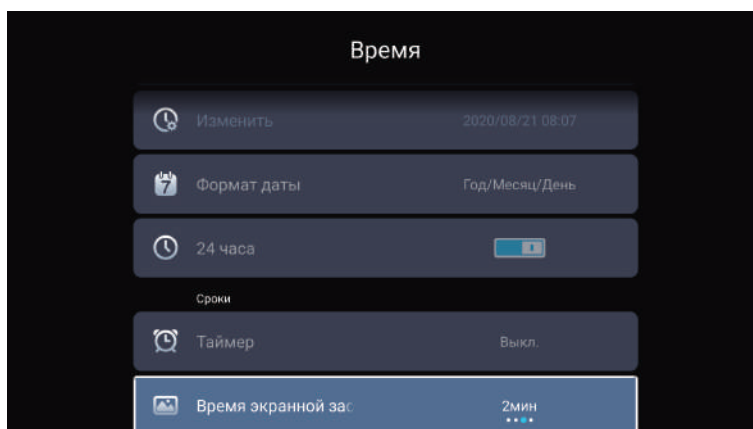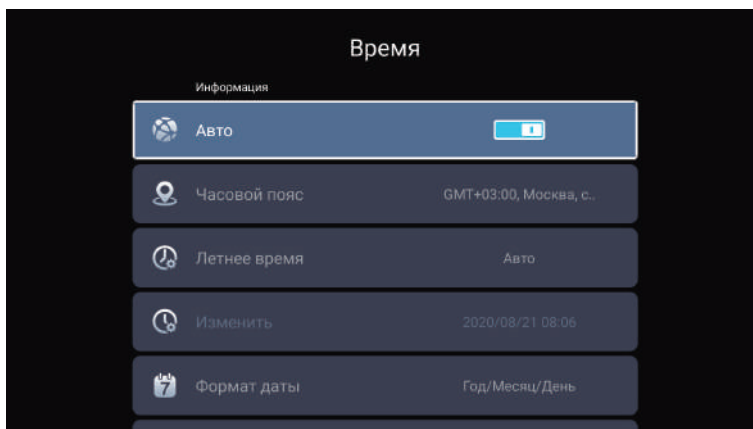


Кнопками ▼ / ▲ выберите Авто / Часовой пояс / Летнее время /Изменить / Формат даты / 24 часа / Таймер / Время экранной заставки.

Авто	Текущие время и дата установятся автоматически.
Часовой пояс	Установка вашего часового пояса.
Летнее время	Установка летнего времени Авто/Вкл./Выкл.
Изменить	Установка текущего времени.
Формат даты	Установка текущей даты.
24 часа	Выбор режима 12 часов или 24 часа.
Таймер	Установка таймера на Выкл. / 15 мин. / 30 мин. / 45 мин. / 60 мин. / 90 мин. / 120 мин. / 240 мин.
Время экранной заставки	Установка времени появления заставки на Выкл. / 1 мин. / 2 мин. / 5 мин.

## Дополнительно

Кнопками ◀ / ▶ выберите Дополнительно.

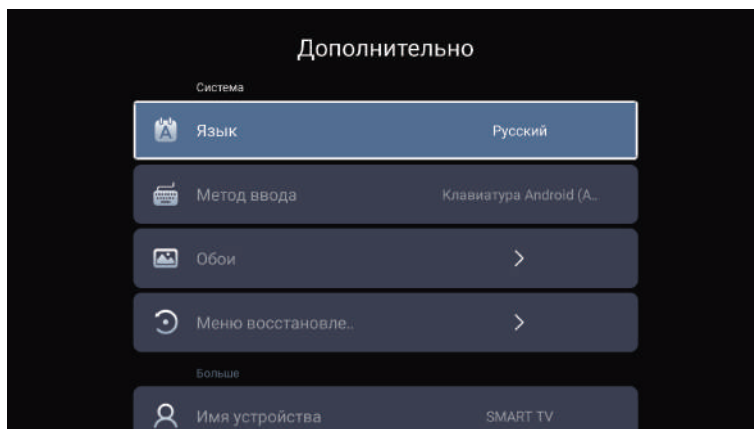


Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык / Метод ввода / Обои / Меню восстановления системы / Имя устройства.

Язык	Устанавливает текущий язык дисплея. По умолчанию - это английский язык.
Метод ввода	Устанавливает метод входа для дистанционного управления.
Обои	Устанавливает изображение обоев на экране.
Меню восстановления системы	Восстанавливает систему до начального состояния.
Имя устройства	Устанавливает имя устройства.



## Bluetooth

Кнопками ◀ / ▶ выберите Bluetooth.

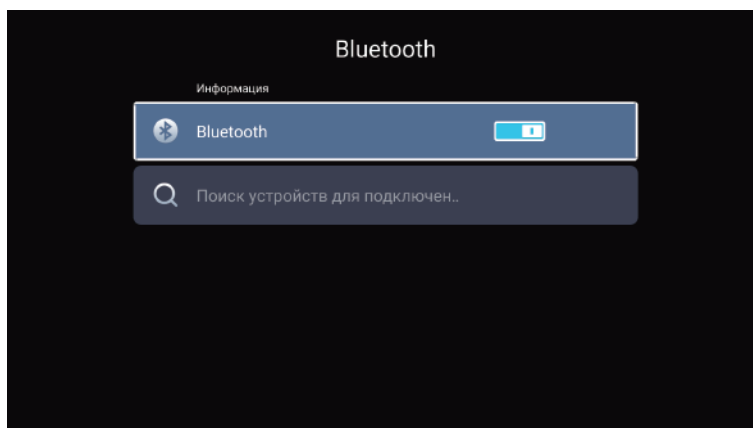

## Информация о системе


Кнопками ◀ / ▶ выберите Информация о системе.

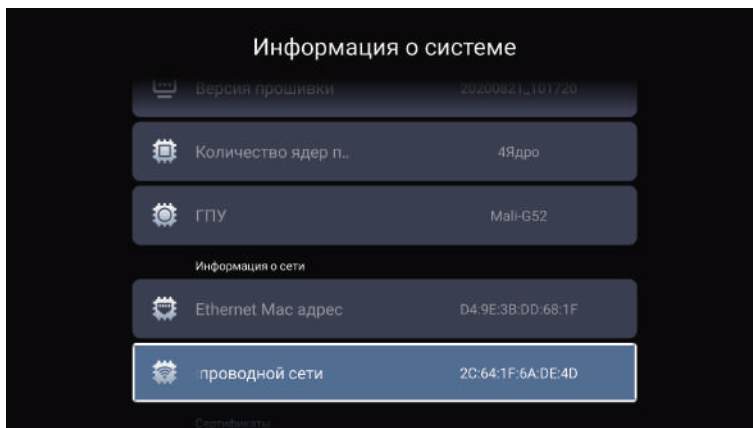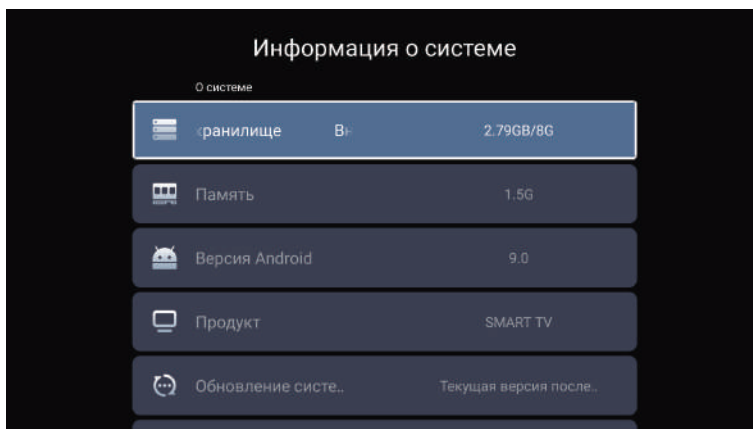

## Работа с Медиацентром


Кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите Мультимедиа в ПРОЧИЕ на Главной странице или нажмите на кнопку MEDIA пульта ДУ и кнопкой ОК подтвердите вход в Медиацентр.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Все / Видео / Аудио / Изображения.

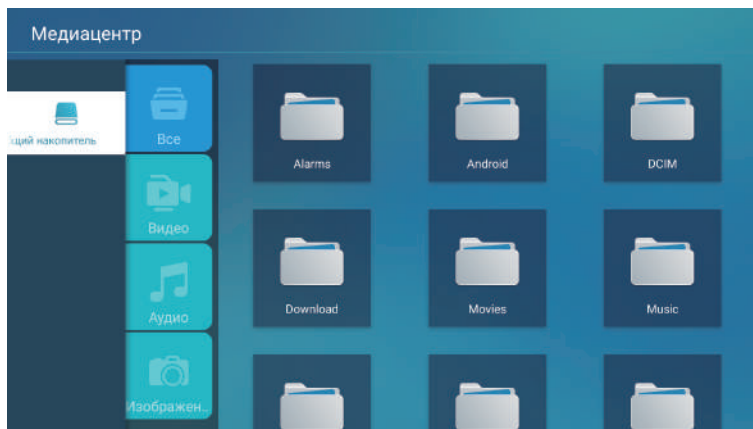

### Видео

Кнопками ▼ / ▲ выберите Видео или Все, а затем кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите нужный файл. Нажмите на кнопку Меню для вывода опций настройки в левой части экрана.

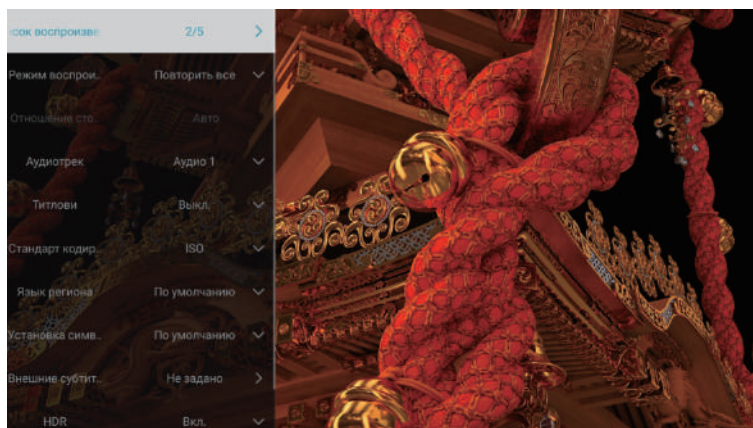

### Список воспроизведения

Кнопками ▼ / ▲ выберите Список воспроизведения и нажмите на кнопку ОК для показа всех имеющихся видеофайлов.

### Режим воспроизведения

Кнопками ▼ / ▲ выберите Режим воспроизведения и нажмите на кнопку ОК для выбора. (Опции: Повторить Все / Нет / Повторить одно / Случайный порядок / Список воспроизведения).

## Отношение сторон (Формат экрана)

Кнопками ▼ / ▲ выберите Отношение сторон.

## Аудиотрек

Кнопками ▼ / ▲ выберите Аудиотрек и подтвердите выбор кнопкой ОК.

+

Кнопками ▼ / ▲ выберите Субтитры и подтвердите выбор кнопкой ОК.

## Стандарт кодирования

Кнопками ▼ / ▲ выберите Стандарт кодирования и кнопкой ОК выберите ISO / WINDOWS.

## Язык региона

Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык региона и подтвердите выбор кнопкой ОК.

(Опции: По умолчанию / Западная Европа / Центральная Европа / Балтия / Кириллица / Арабский / Греческий / Иврит / Турецкий / Тайский / Вьетнамский / Китайский)

## Установка символов

Кнопками ▼ / ▲ выберите Установка символов и подтвердите выбор кнопкой ОК.

(Опции: По умолчанию / GBK / ISO / WINDOWS)

## Внешние субтитры


Кнопками ▼ / ▲ выберите Внешние субтитры и подтвердите выбор кнопкой ОК.

## HDR

Кнопками ▼ / ▲ выберите Стандарт кодирования и кнопкой ОК выберите Вкл. / Выкл.

## Аудио

Кнопками ▼ / ▲ выберите Аудио или Все, а затем кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите музыкальную запись.

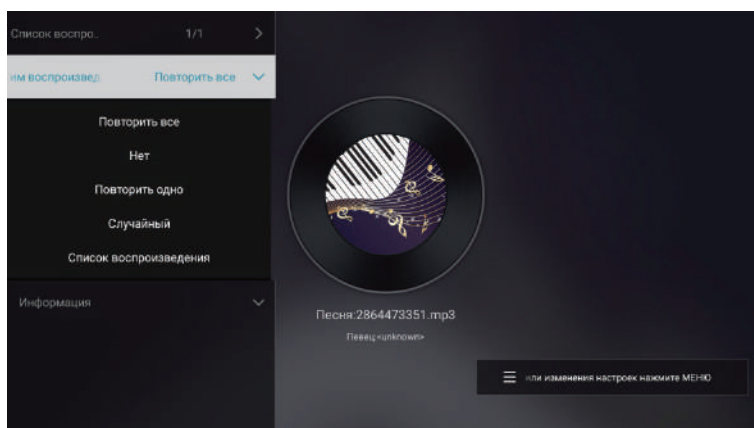



## Список воспроизведения


Кнопками ▼ / ▲ выберите Список воспроизведения и нажмите на ОК для вывода всех имеющихся аудиозаписей.

## Режим воспроизведения

Кнопками ▼ / ▲ выберите Режим воспроизведения и нажмите на кнопку ОК для выбора. (Опции: Повторить Все / Нет / Повторить одно / Случайный порядок / Список воспроизведения).

## Изображения

Кнопками ▼ / ▲ выберите Изображения или Все, а затем кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите файл изображения.

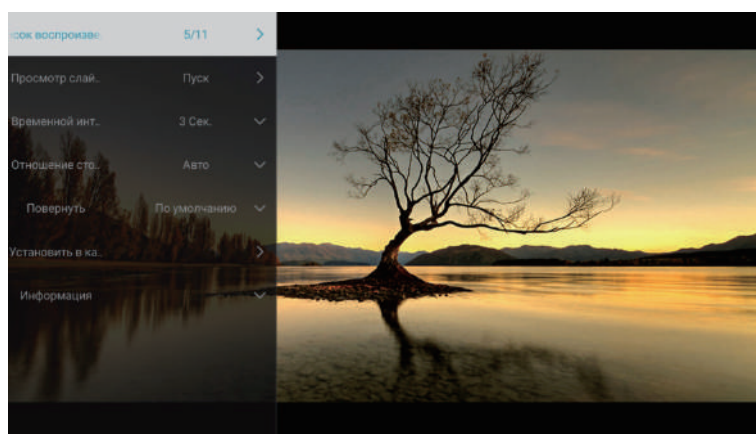

Список воспроизведения	Появится список всех воспроизводимых изображений.
Просмотр слайдов	Вы можете выбрать воспроизведение слайд-шоу.
Временной интервал	Выберите интервал между появлением изображений слайд-шоу. (Опции: 3 / 5 / 8 / 12 сек.)
Отношение сторон	Установите формат изображений для воспроизведения. (Опции: Авто / Полноэкранное / Уменьшить / Оригинальное / Масштаб 1 / Масштаб 2)
Повернуть	Установите поворот изображения. (Опции: По умолчанию / Повернуть вправо / Повернуть влево)
Установить в качестве обоев	Установите текущую картинку в качестве обоев на экране.

## Выбор источника сигнала на входе



Кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ выберите Далее в “WISDOM SHARE” (“Меню быстрого выбора”) на Главной странице.

Кнопками ◀ / ▶ выберите TV/ AV1 /AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/VGA.

Или нажмите на кнопку Меню и кнопками ◀ / ▶ выберите Источник.

Кнопками ▼ / ▲ выберите нужный источник входного сигнала.

Нажмите на кнопку ОК для доступа к перечню источников. Нажмите на ВЫЙТИ для выхода из установок.

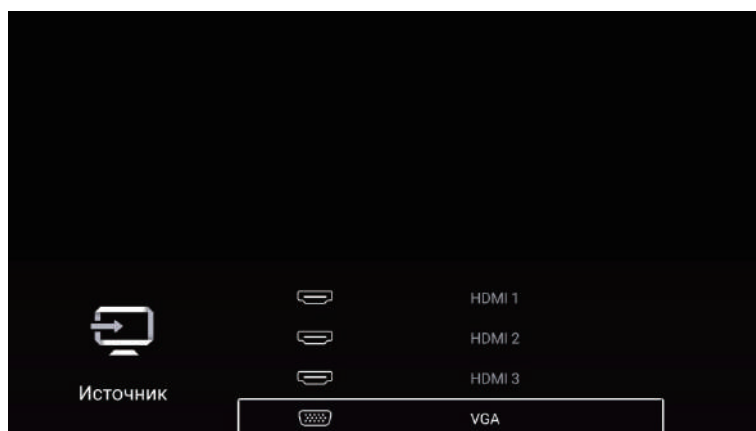
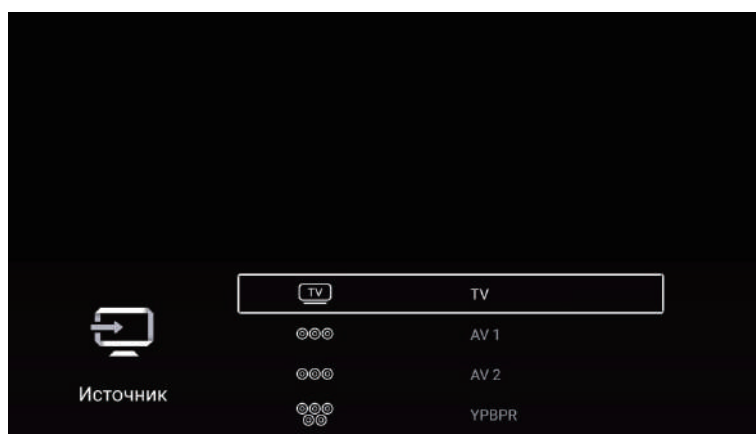


## Установки ТВ

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в Установки ТВ.

Кнопками ◀ / ▶ выделите нужную иконку меню и кнопкой ОК подтвердите свой выбор.

(Опции: Домой / Источник / Картинка / Звук / Канал / Заблокировать / Дополнительно /  
Еще больше)

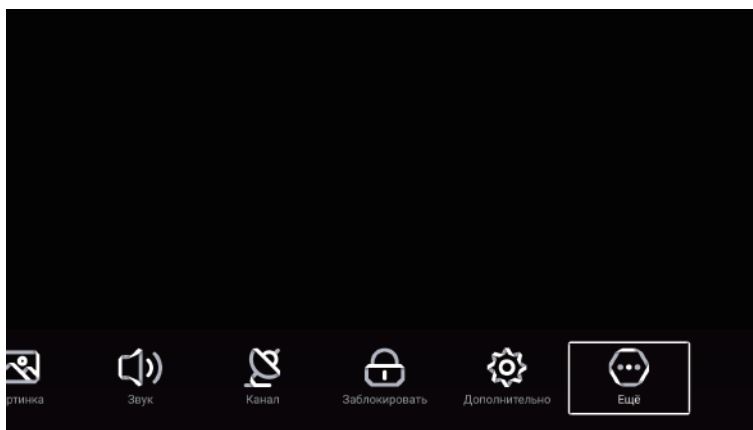
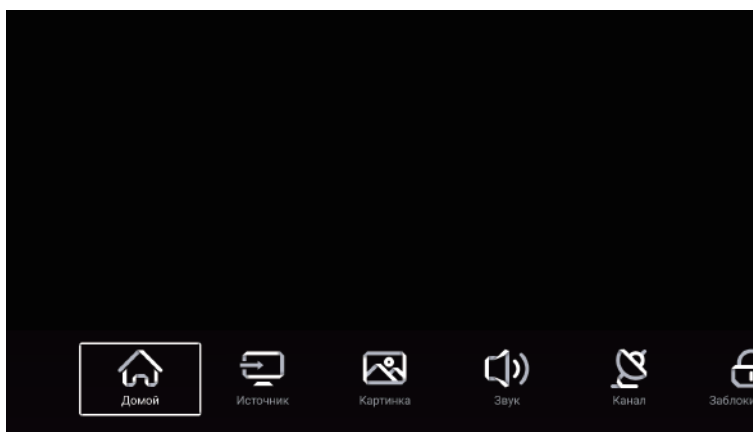


## Картинка

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в главное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите иконку Картинка.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

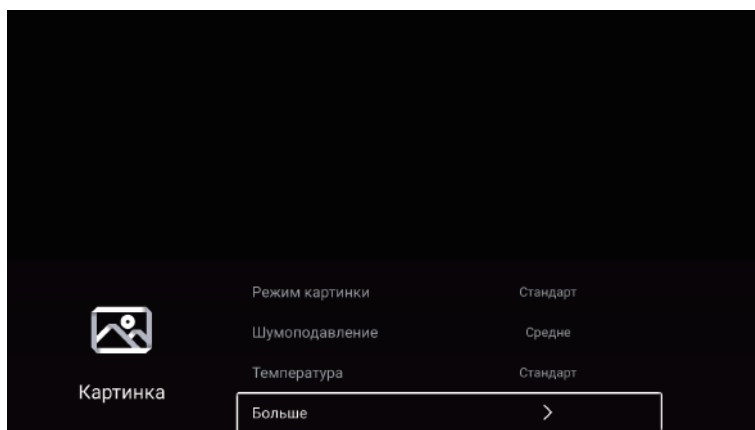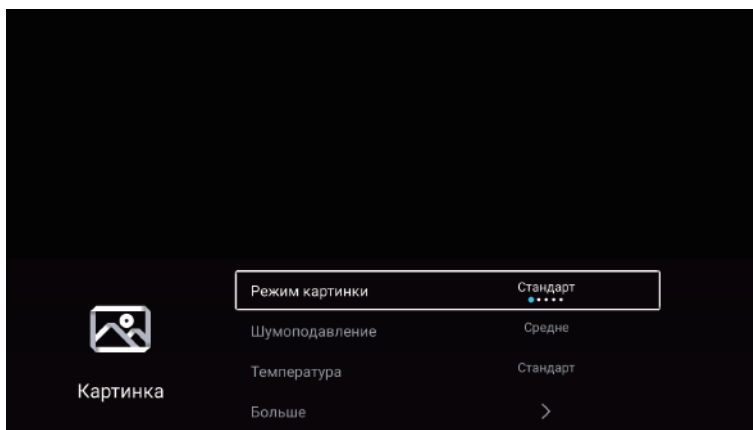

Кнопками ▼ / ▲ выберите Режим картинки / Контрастность / Яркость / Цвет / Четкость / Подсветка / Шумоподавление / Отношение сторон / Цветовая температура / Больше.  
Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода из установки.

## Режим картинки

Выделите иконку и нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню, в котором показаны все режимы изображения, доступные для вашего выбора.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Стандартный / Динамический / Живое изображение / Энергосберегающий / Пользовательский.

Стандартный	Воспроизводится стандартное изображение.
Динамический	Усиливаются контраст, цветовые характеристики и четкость изображения; цвета в картинке сбалансированы.
Живое изображение	Усиливаются контраст, цветовые характеристики и четкость изображения, картинка выглядит более естественной.
Энергосберегающий	Уменьшаются яркость и контраст для энергосбережения.
Пользовательский	Настройка изображения выполняется пользователем.

## Контраст / Яркость / Цвет / Четкость изображения

Появляются только при выборе в Режиме картинки значения "Пользовательский".

Кнопками ▼ / ▲ выберите Контраст / Яркость / Цвет / Четкость.

Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку выбранной характеристики.

Контраст Регулируется контрастность изображения.

Яркость Регулируется яркость изображения.

Цвет Регулируется интенсивность цветов изображения.

Четкость Регулируется четкость изображения.

## Подсветка

Кнопками ▼ / ▲ выберите пункт Подсветка.

Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку фоновой подсветки изображения.

## Шумоподавление

Устанавливаются опции для удаления шумовых помех на изображении.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Шумоподавление.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / Низкий уровень / Средний уровень / Высокий уровень / Авто.

## Соотношение сторон (Формат изображения)

Кнопками ▼ / ▲ выберите Соотношение сторон.

Кнопками ◀ / ▶ выберите 16:9 / 4:3 / Масштаб 1 / Масштаб 2.

## Цветовая температура

Регулирует полностью цветопередачу в изображении.

Кнопками ▼ / ▲ выберите пункт Температура.


Кнопками ◀ / ▶ выберите Холодное / Нормальное / Теплое.

- |            |   |
|------------|---|
| Холодное   | На картинке передаются главным образом зеленые и голубые оттенки. Изображение более светлое, легкое и изящное.      |
| Нормальное | Цвета передаются без изменений, с усредненными характеристиками.  |
| Теплое     | На картинке передаются главным образом красновато-зеленые оттенки, придающие изображению естественность и мягкость. |

## Дополнительные установки

Кнопками ▼ / ▲ выберите иконку БОЛЬШЕ.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

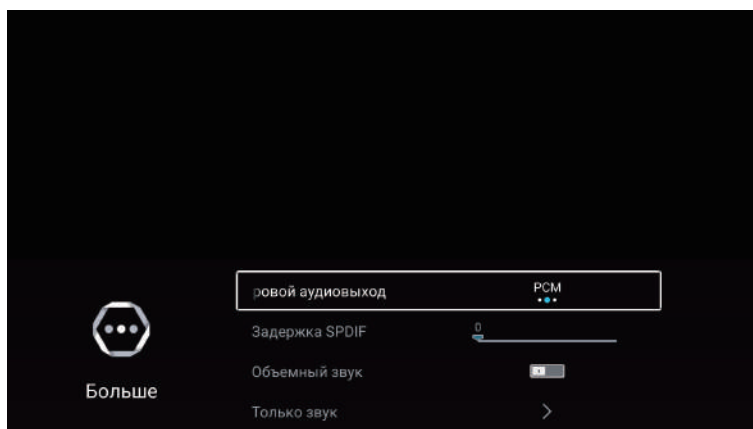

## DLC

Кнопками ▼ / ▲ выберите DLC (Управление передачей данных).



Кнопками ◀ / ▶ выберитет Вкл. / Выкл.

## Звуковое сопровождение

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в основное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите иконку Звук.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

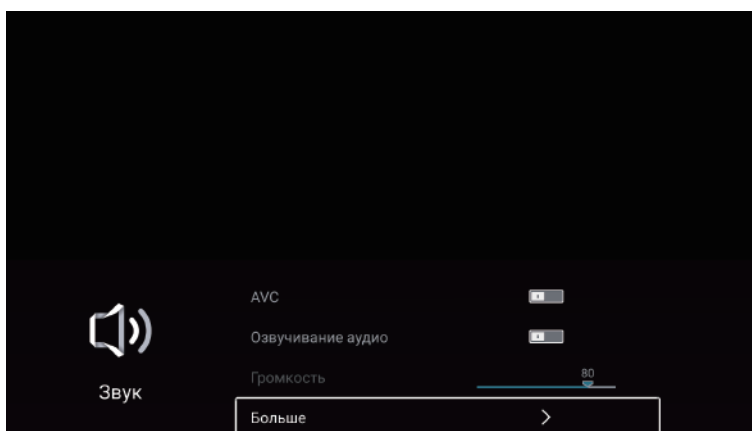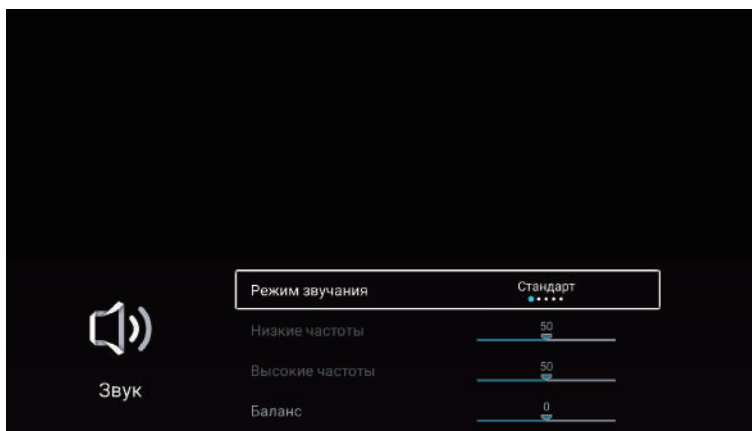

Кнопками ▼ / ▲ выберите Режим звучания / Низкие частоты / Высокие частоты / Баланс / AVX / Высококачественное аудио / Больше. Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода из под-меню.

## Режим звучания

Кнопками ▼ / ▲ выберите Режим звучания.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Стандартный / Музыка / Кино / Новости / Пользовательский.

Стандартный	Сбалансированный звук при любом воспроизведении.
Музыка	Выделение высоких и понижение басов.
Кино	Оптимизация высоких и низких частот для идеального звучания.
Новости	Оптимизация звучания голоса.
Пользовательский	Выбор пользователем настроек.

## Низкие частоты

Выполните регулировку звуков низкой частоты.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Низкие частоты. Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку.

## Высокие частоты

Выполните регулировку звуков высокой частоты.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Высокие частоты. Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку.

## Баланс

Сбалансируйте звучание левого и правого каналов.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Баланс. Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку.

## AVC

Кнопками ▼ / ▲ выберите AVC. Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.

*Примечание:* После открытия "AVC" и установки громкости уровень громкости аудиосистемы может удерживаться неизменным вне зависимости от разницы между звуком ТВ и каждым из каналов.

## Высококачественное аудио


Кнопками ▼ / ▲ выберите Высококачественное аудио.

Опции: NICAM стерео / Моно.



## Дополнительные установки

Кнопками ▼ / ▲ выберите иконку Больше. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

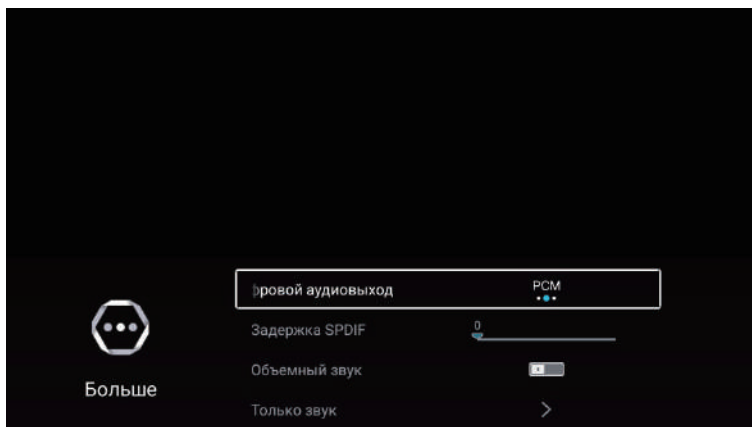

### Цифровой аудиовыход

Кнопками ▼ / ▲ выберите Цифровой аудиовыход. Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / PCM / RAW.

### Задержка SPDIF

Кнопками ▼ / ▲ выберите Задержка SPDIF. Кнопками ◀ / ▶ выберите значение.

### Объемный звук

Кнопками ▼ / ▲ выберите Объемный звук. Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.

### Только звук

Кнопками ▼ / ▲ выберите Только звук. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.


## Канал

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в основное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите иконку Канал.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

## ATV

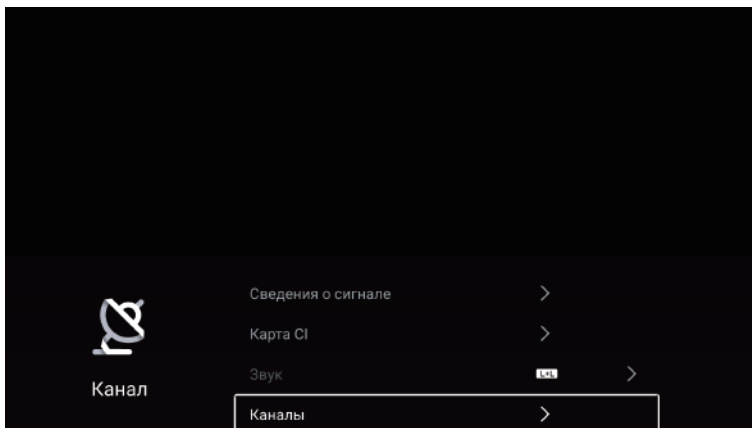

Кнопками ▼ / ▲ выберите Страна / Тип антенны / Поиск / Список каналов.

Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода из под-меню.

## Страна

Кнопками ▼ / ▲ выберите Страна. Нажмите на кнопку ОК для входа в выбор страны.


## Тип антенны

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип антенны. Кнопками ◀ / ▶ выберите Комнатная / Кабельная / Спутниковая.

## Поиск

Кнопками ▼ / ▲ выберите Поиск. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска / Автоматическое сканирование / ATV ручное сканирование / DTV ручное сканирование.

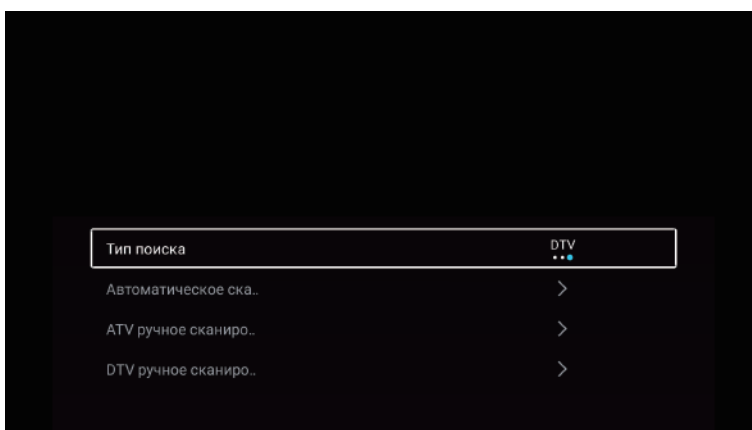


## Тип поиска

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска, затем кнопками ◀ / ▶ выберите ATV+DTV/ATV/DTV.

## Автоматическое сканирование

При автоматическом сканировании канал действующей программы находится автоматически.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Автоматическое сканирование, затем кнопками ◀ / ▶ запустите поиск.

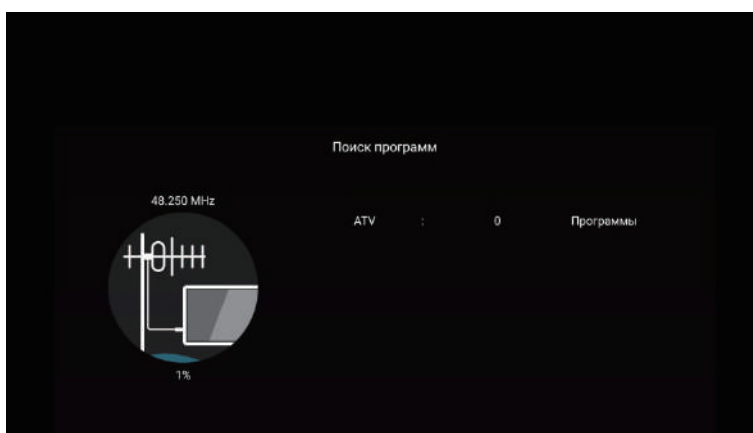


## ATV ручное сканирование

Аналоговый ручной поиск позволит найти действующую программу вручную.

Кнопками ▼ / ▲ выберите ATV ручное сканирование и нажатием кнопки ОК войдите в под-меню.

Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода.

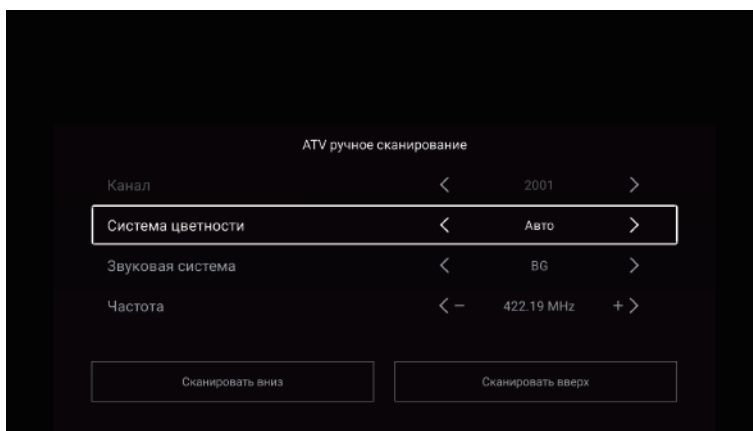

## Канал

Кнопками ▼ / ▲ выберите Канал. Кнопками ◀ / ▶ выберите номер канала.

## Система цветности

Кнопками ▼ / ▲ выберите Система цветности. Кнопками ◀ / ▶ выберите PAL / SECAM / NTSC / Авто.

## Звуковая система

Кнопками ▼ / ▲ выберите Звуковая система. Кнопками ◀ / ▶ выберите DK / BG / I / L / M/N.


## Частота

Кнопками ▼ / ▲ выберите Частота. Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку.

## DTV ручное сканирование

Цифровое ручное сканирование позволит найти действующую программу вручную.


Кнопками ▼ / ▲ выберите DTV ручное сканирование и нажатием кнопки ОК войдите в под-меню. Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода.

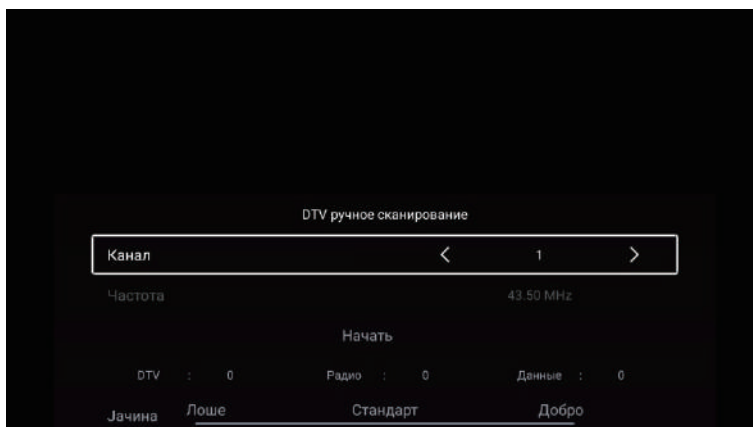

## Перечень каналов

Для просмотра всех существующих телевизионных станций.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Каналы. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

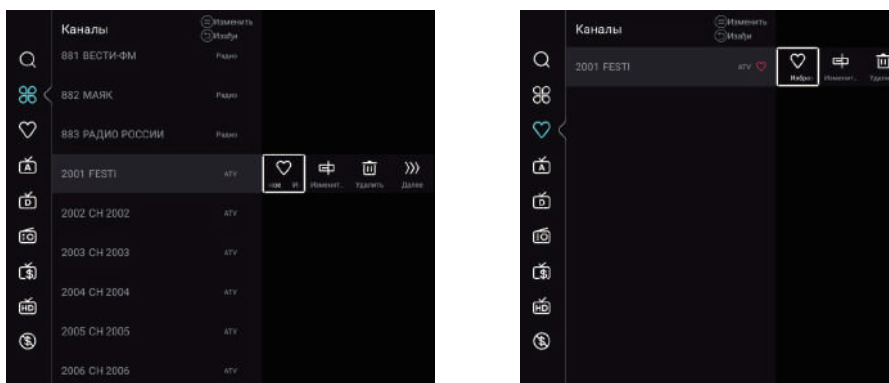

Кнопками ▼ / ▲ выберите Все / Предпочтения / ATV / DTV / Радио / Платные / HD / Свободные.

## Все

Кнопками ▼ / ▲ выберите Все. Нажмите на кнопку МЕНЮ для редактирования программы.

(Опции: Предпочтения / Переименовать / Удалить / Пропустить)

Если программа выбрана в аналоговом сигнале, ее можно переименовать.


## Предпочтения

Кнопками ▼ / ▲ выберите Предпочтения. Нажмите на кнопку МЕНЮ для редактирования канала из числа Предпочтений.

(Опции: Предпочтения / Переименовать / Удалить )

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data являются типами программ.

## DTV

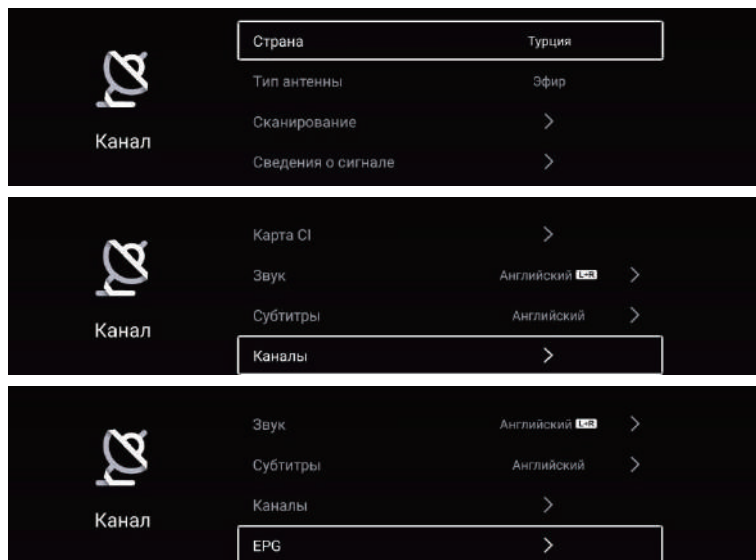

Кнопками ▼ / ▲ выберите Страна / Тип антенны / Сканирование / Сведения о сигнале / Карта CI / Звук / Субтитры / Каналы / EPG.

Нажмите на кнопку МЕНЮ или ВЫЙТИ для выхода.

**Страна**

Кнопками ▼ / ▲ выберите Страна. Нажмите на кнопку ОК для ввода выбранной страны.


**Тип антенны**

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип антенны. Кнопками ◀ / ▶ выберите Эфир / Кабельная / Спутниковая.

**Сканирование**

Кнопками ▼ / ▲ выберите Сканирование. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска / Автоматическое сканирование / ATV ручное сканирование / DTV ручное сканирование.

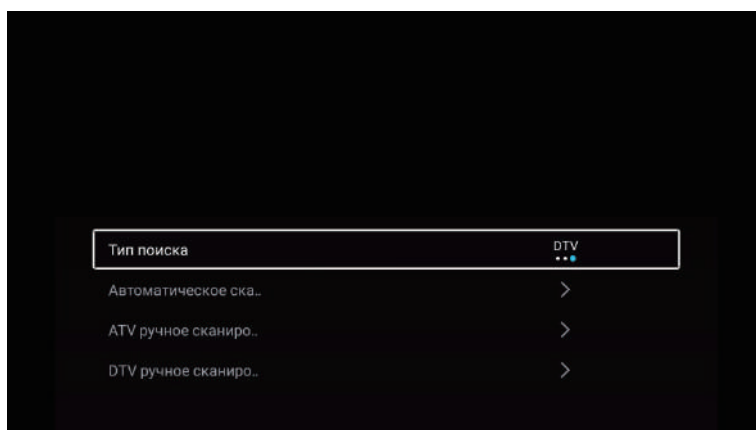

## Тип поиска


Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска, затем кнопками ◀ / ▶ выберите ATV+DTV / ATV / DTV.

## Автоматическое сканирование

Автоматическое сканирование позволяет находить нужную программу автоматически.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Автоматическое сканирование, затем, нажав на ОК начните поиск.

Для остановки поиска нажмите на кнопку ВЫЙТИ или МЕНЮ.

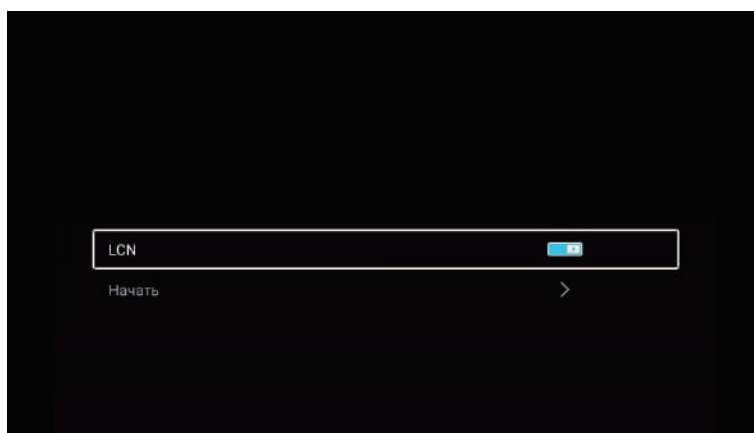


## LCN

Кнопками ▼ / ▲ выберите LCN (Логическая сортировка программ). Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.


## Поиск программ

Кнопками ▼ / ▲ выберите Поиск программ. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для начала автопоиска.

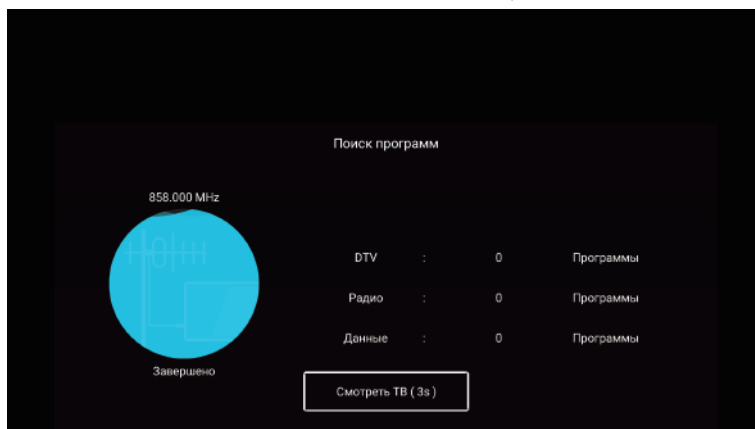

## ATV ручное сканирование

В аналоговом ручном режиме поиск канала нужной программы выполняется вручную. Кнопками ▼ / ▲ выберите ATV ручное сканирование и нажмите ОК для входа в под-меню. Нажмите на кнопку ВЫЙТИ или МЕНЮ для выхода.

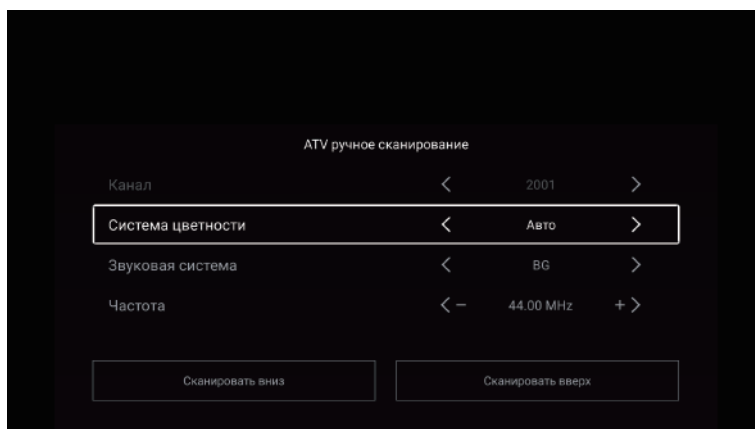

### Канал

Кнопками ▼ / ▲ выберите Канал. Кнопками ◀ / ▶ выберите номер канала.

### Система цветности

Кнопками ▼ / ▲ выберите Система цветности. Кнопками ◀ / ▶ выберите PAL / SECAM / NTSC / Авто.

### Звуковая система

Кнопками ▼ / ▲ выберите Звуковая система. Кнопками ◀ / ▶ выберите DK / BG / I / L / M / N.

### Частота

Кнопками ▼ / ▲ выберите Частота. Кнопками ◀ / ▶ выполните регулировку.



## DTV ручное сканирование

В цифровом ручном режиме поиск канала нужной программы выполняется вручную.

Кнопками ▼ / ▲ выберите DTV ручное сканирование и нажмите ОК для входа в под-меню.

Нажмите на кнопку ВЫЙТИ или МЕНЮ для выхода.



## Сведения о сигнале

Кнопками ▼ / ▲ выберите Сведения о сигнале. Нажмите на кнопку ОК для входа.

## Карта CI

Кнопками ▼ / ▲ выберите Карта CI для просмотра сведений, записанных на карте доступа.

## Заук

Кнопками ▼ / ▲ выберите Звук. Нажмите ВОЙТИ и ▼ / ▲ для выбора языка звукового сопровождения.


## Субтитры

Кнопками ▼ / ▲ выберите Субтитры. Нажмите ВОЙТИ и ▼ / ▲ для выбора.

## Перечень каналов

Для просмотра всех существующих телевизионных станций.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Каналы. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

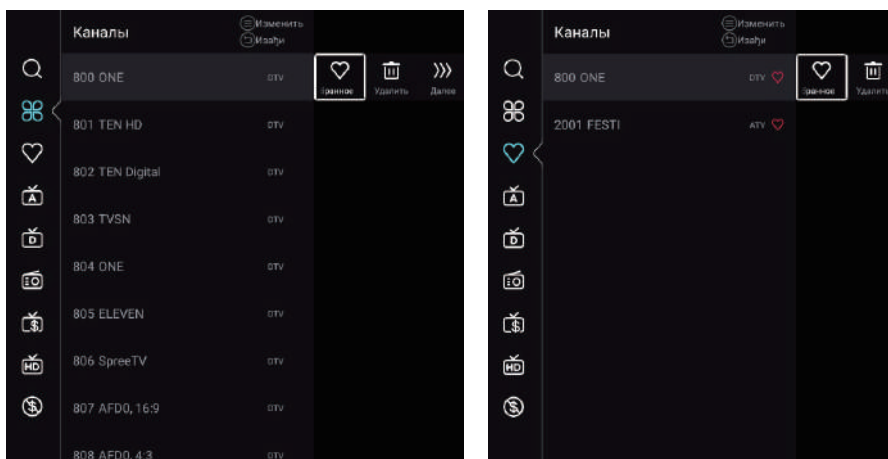

Кнопками ▼ / ▲ выберите Все / Предпочтения / ATV / DTV / Радио / Платные / HD / Свободные.

## Все

Кнопками ▼ / ▲ выберите Все. Нажмите на кнопку МЕНЮ для редактирования программы.

(Опции: Предпочтения / Удалить / Пропустить)

Если программа выбрана в аналоговом сигнале, ее можно переименовать.

## Предпочтения


Кнопками ▼ / ▲ выберите Предпочтения. Нажмите на кнопку МЕНЮ для редактирования канала из числа Предпочтений.

(Опции: Предпочтения / Удалить )

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data являются типами программ.

## EPG (Электронный “телегид”)

Кнопками ▼ / ▲ выберите EPG. Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в под-меню.

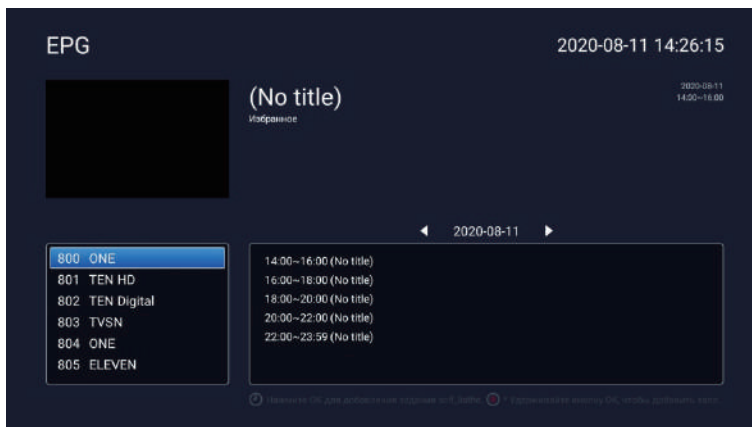


## ATV+DTV

Страна / Тип антенны / Сведения о сигнале / Карта CI / Звук / Субтитры /  
Каналы / EPG аналогичны используемым в режиме “DTV”.

## Сканирование

Кнопками ▼ / ▲ выберите Сканирование. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.  
Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска / Автоматическое сканирование / ATV ручное сканирование / DTV ручное сканирование.

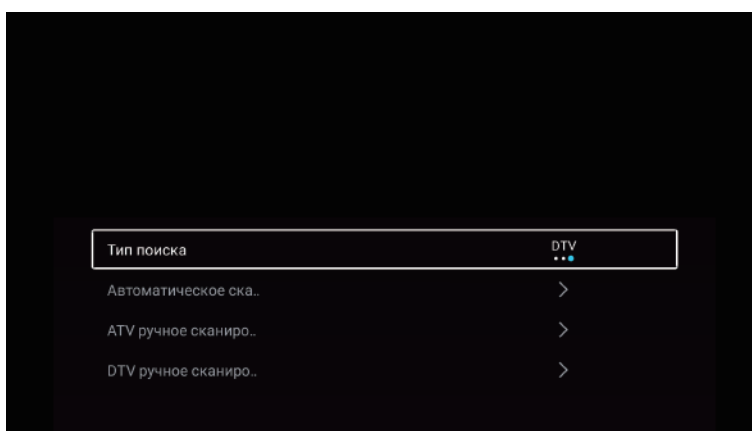


## Тип поиска

Кнопками ▼ / ▲ выберите Тип поиска, затем кнопками ◀ / ▶ выберите ATV+DTV / ATV / DTV.

## Поиск программ

Кнопками ▼ / ▲ выберите Поиск программ. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для начала автопоиска.


Если вы хотите остановить поиск, нажмите на кнопку ВЫЙТИ или МЕНЮ.

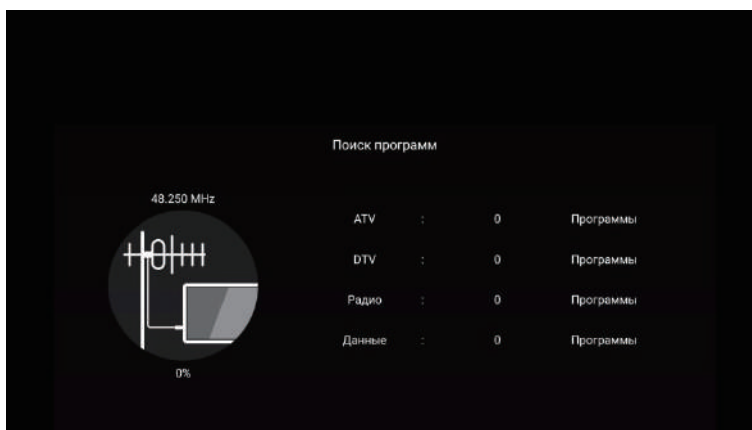

## Перечень каналов

Для просмотра всех существующих телевизионных станций.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Каналы. Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

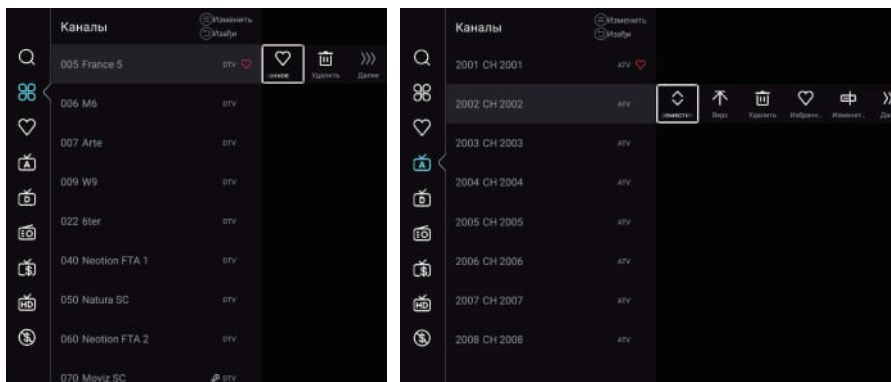

## Все

(Опции: ATV: Переместить / Наверх / Удалить / Предпочтения / Переименовать / Пропустить; DTV: Предпочтения / Удалить / Пропустить)

## Предпочтения



(Опции: ATV: Предпочтения / Переименовать / Удалить; DTV: Предпочтения / Удалить / Пропустить)

## Блокировка

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в основное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите иконку Заблокировать.

Нажмите на кнопку ОК для ввода пароля и входа в под-меню. (Пароль по умолчанию 1234)

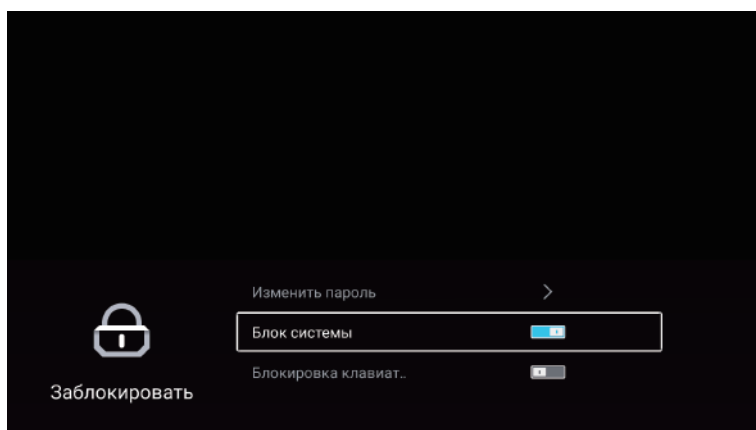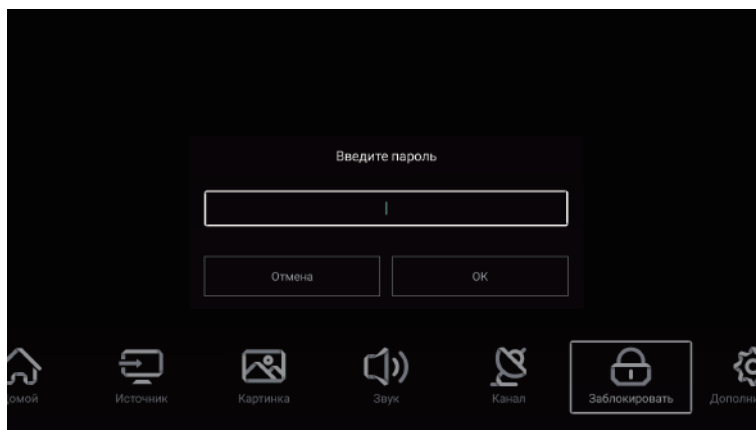

Кнопками ▼ / ▲ выберите Изменить пароль / Блокировка системы / Блокировка клавиатуры / Родительский контроль.

## Изменить пароль

Кнопками ▼ / ▲ выберите Изменить пароль. Нажмите на ВОЙТИ для установки пароля.

## Блокировка системы

Кнопками ▼ / ▲ выберите Блокировка системы. Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.

## Блокировка клавиатуры

Кнопками ▼ / ▲ выберите Блокировка клавиатуры. Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.

## Родительский контроль




Кнопками ▼ / ▲ выберите Родительский контроль. Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / 4~18.

## Дополнительно

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в основное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Дополнительно.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

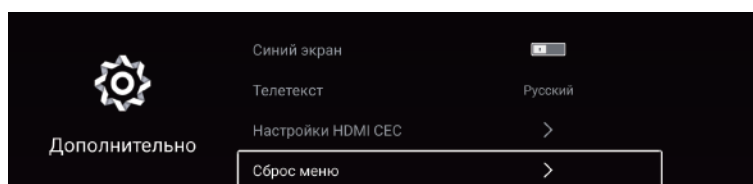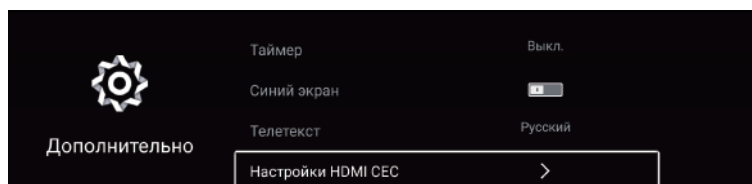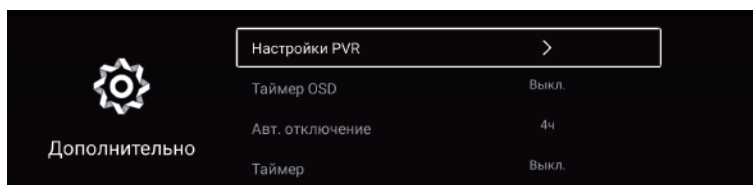

Кнопками ▼ / ▲ выберите Установка PVR / Таймер OSD / Таймер режима ожидания / Таймер сна / Синий экран / Телетекст / Язык звукового сопровождения 1 / Язык звукового сопровождения 2 / Язык субтитров 1 / Язык субтитров 2 / Установка HDMI CEC / ECO режим / Сброс меню.

## Установка PVR (Записи на носитель)

Кнопками ▼ / ▲ выберите Установка PVR.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Выбрать диск / Формат / Скорость / Список записей / Список очередности воспроизведения. Нажмите на кнопку ВОЙТИ для входа в под-меню.

## Таймер OSD

Кнопками ▼ / ▲ выберите Таймер OSD.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / 5 сек / 15 сек. / 30 сек. / 40 сек.

## Таймер режима ожидания

Кнопками ▼ / ▲ выберите Таймер режима ожидания.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / 3 часа / 4 часа / 5 часов.

## Таймер сна

Кнопками ▼ / ▲ выберите Таймер сна.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Выкл. / 15 мин. / 30 мин. / 45 мин. / 60 мин. / 90 мин. / 120 мин. / 240 мин.

## Синий экран

Установите фоновый синий экран при отсутствии сигнала на входе.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Синий экран.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл./Выкл.

## Телетекст

Кнопками ▼ / ▲ выберите Телетекст.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Арабский / Восточная Европа / Западная Европа / Фарси / Русский.

## Язык звукового сопровождения 1

Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык звукового сопровождения 1.

Кнопками ВОЙТИ и ▼ / ▲ выберите язык.

## Язык звукового сопровождения 2

Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык звукового сопровождения 2.

Кнопками ВОЙТИ и ▼ / ▲ выберите язык.

## Язык субтитров 1

Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык субтитров 1. Кнопками ВОЙТИ и ▼ / ▲ выберите язык субтитров.


## Язык субтитров 2

Кнопками ▼ / ▲ выберите Язык субтитров 2. Кнопками ВОЙТИ и ▼ / ▲ выберите язык субтитров.

## Установка HDMI CEC

Кнопками ▼ / ▲ выберите Установка HDMI CEC.

Нажмите на кнопку ОК для входа в под-меню.

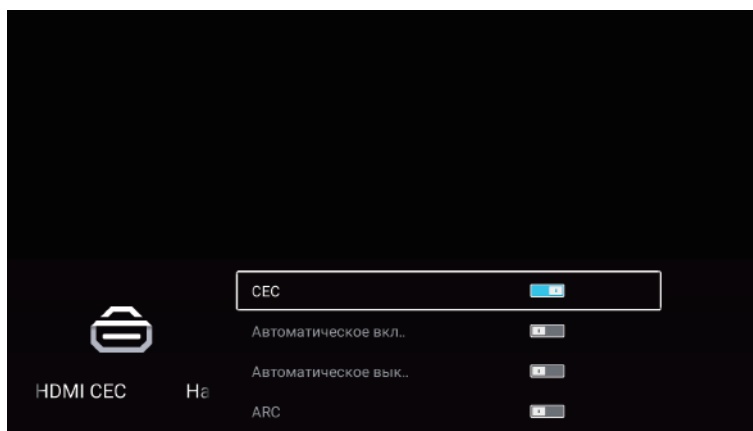

Кнопками ▼ / ▲ выберите CEC / Автоматическое включение ТВ / Автоматическое выключение / ARC.

*Примечание:* Все опции используются только при выборе Вкл. для CEC.

## CEC

Кнопками ▼ / ▲ выберите CEC и кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл. / Выкл.

Следующие позиции используются только при выборе Вкл. для CEC.

## Автоматическое включение ТВ

Кнопками ▼ / ▲ выберите Автоматическое включение ТВ и кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл. / Выкл.

## Автоматическое выключение устройства

Кнопками ▼ / ▲ выберите Автоматическое выключение устройства и кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл. / Выкл.

## ARC

Кнопками ▼ / ▲ выберите ARC и кнопками ◀ / ▶ выберите Вкл. / Выкл.




## Сброс меню

Возврат к установкам по умолчанию.

Кнопками ▼ / ▲ выберите Сброс меню.

Нажмите на кнопку ВОЙТИ для входа в под-меню.

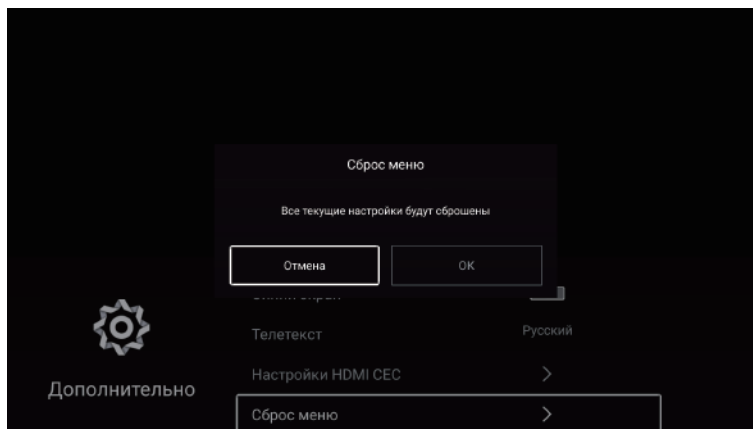

## Больше

Нажмите на кнопку МЕНЮ для входа в основное меню.

Кнопками ◀ / ▶ выберите Больше.

Нажмите на кнопку ОК для входа в Системные установки.

(Смотрите на Главной (Домашней) странице - в разделе Установки).

## Устранение неполадок

### Отсутствуют изображение и звук

1. Проверьте предохранитель и автоматический выключатель.
2. Подключите другое оборудование к розетке, чтобы убедиться в ее рабочем состоянии.
3. Плохой контакт между вилкой устройства и сетевой розеткой
4. Проверьте источник сигнала.

### Изображение черно-белое

1. Измените систему цветности.
2. Настройте сигнал цветности.
3. Переключитесь на другой канал. Возможно транслируется черно-белое изображение.

### Не работает пульт ДУ

1. Замените элементы питания.
2. Неверно установлены элементы питания.
3. Не подключен источник питания хоста.

### Отсутствует изображение, звук нормальный

1. Настройте яркость и контрастность.
2. Возможна ошибка на транслирующей станции.

### Изображение нормальное, отсутствует звук

1. Нажмите на кнопку регулировки громкости звука.
2. Возможно отключен звук, нажмите на кнопку выключения звукового сопровождения.
3. Измените режим звукового сопровождения.
4. Возможна ошибка на транслирующей станции.

### Помехи на изображении в виде волн

Обычно причиной являются локальные помехи, такие как автомобили, флюоресцентные лампы, фены для сушки волос и т.п.. Настройте антенну для снижения уровня помех.

### Черный экран в режиме подключения компьютера

Возможно в телевизоре не распознается разрешение, установленное для компьютера. Измените на другое стандартное разрешение для ОС Windows. Установите частоту обновления для компьютера 60 Гц.

### На экране пятна и прочие помехи

Если антенна расположена на границе приема слабого ТВ сигнала, на изображении наблюдаются пятна. При очень слабом уровне сигнала необходимо установить специальную антенну для улучшения качества приема.

1. Отрегулируйте положение и направление внутренней / внешней антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Выполните регулировку каналов.
4. Попробуйте другой канал. Возможно, это ошибка телевизионной станции.

### Помехи в виде искрящихся точек

Наблюдаются черные точки или горизонтальные линии, а также дрожание картинки. Обычно это вызвано помехами от автомобильных систем зажигания, неоновых огней, электродрелей или других работающих электронных приборов.

### Помехи в виде двойного изображения

Появление двойного изображения вызывается сигналами от двух каналов. Один принимается непосредственно, другой отражается от пола, окружающих гор или иных объектов. Изменение направления антенны или ее положения может исправить данный эффект от приема сигналов.

### Помехи от посторонних источников

Данные помехи генерируют подвижную рябь или переплетающиеся линии, приводя иногда к потере контрастности изображения. Найдите источник помех и устранили его.

*Примечание:* Не пытайтесь самостоятельно чинить устройство, обратитесь в локальный сервисный центр.

## Гарантийное сервисное обслуживание

---

Уважаемый пользователь!  
Благодарим Вас за выбор данного изделия.

Для того, чтобы Вы были полностью  
удовлетворены качеством послепродажной  
сервисной поддержки, просим Вас внимательно  
ознакомиться с инструкциями.

Гарантийное обслуживание осуществляется по  
серийному номеру устройства.  
Срок гарантийного обслуживания устройства  
составляет 12 месяцев.

С условиями гарантии и адресами авторизованных  
сервис-центров Вы можете ознакомиться на сайте:

[www.eliteboard.ru](http://www.eliteboard.ru).

---

# EliteBoard

Видимое преимущество

[www.eliteboard.com](http://www.eliteboard.com)  
e-mail: [info@eliteboard.com](mailto:info@eliteboard.com)