




Инструкция по эксплуатации

Модель: M3 Pro

**Описание кнопок и портов устройства**

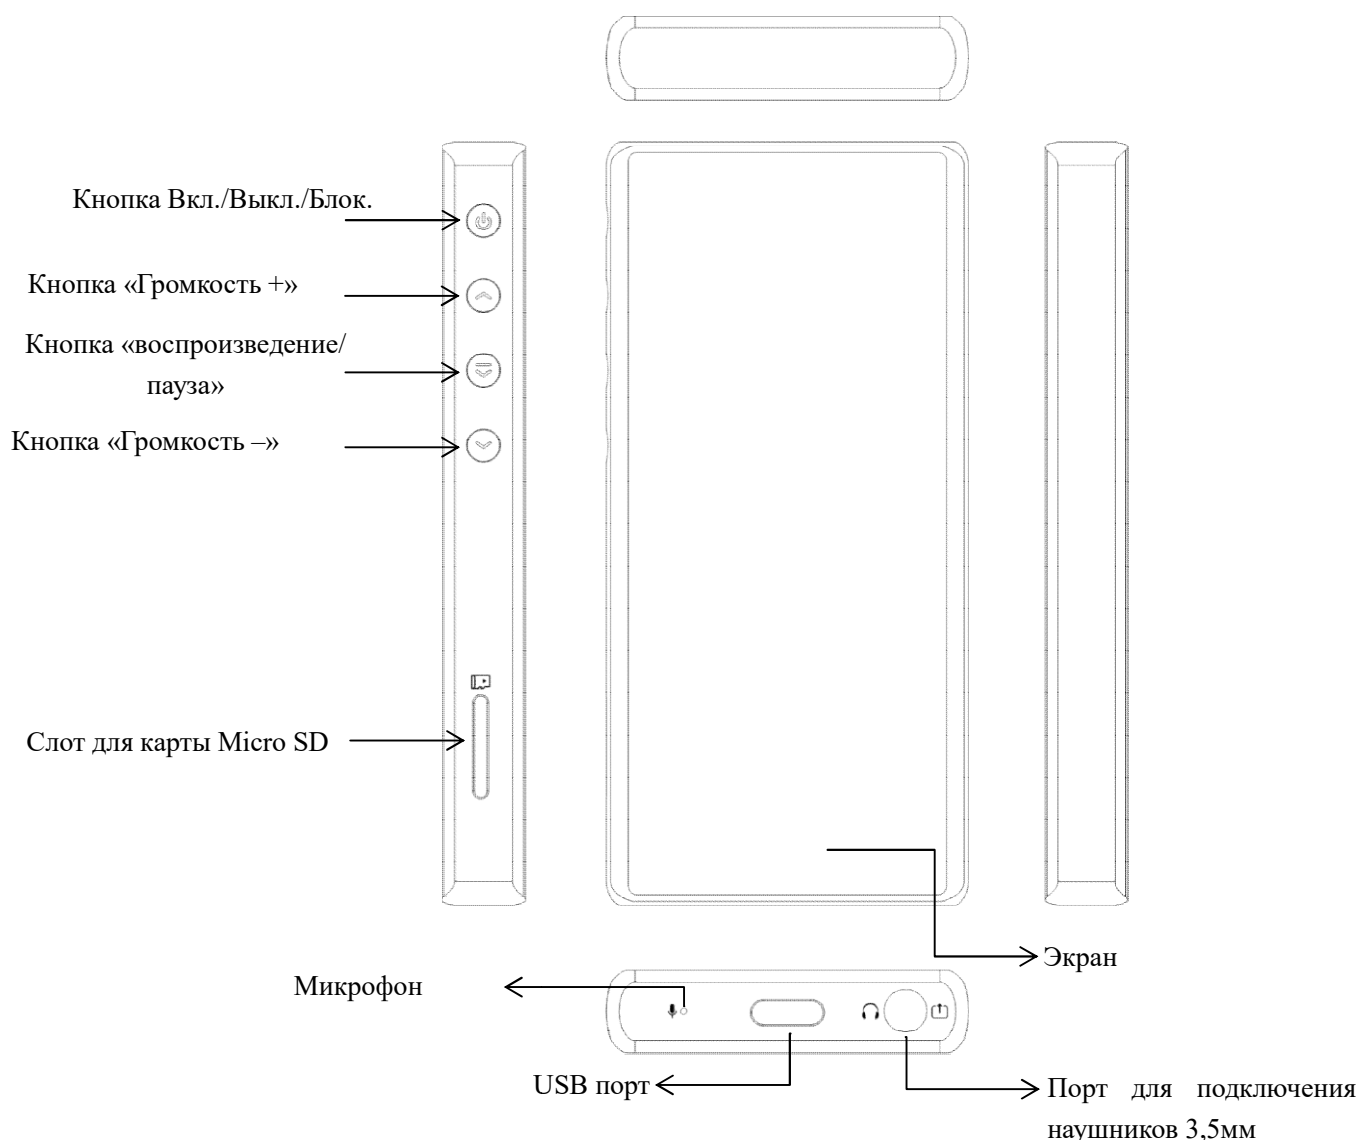

## — Включение/выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок», чтобы включить устройство. После первого включения устройства выберите необходимый Вам язык, чтобы попасть в главное меню. Удерживайте кнопку "Питание / блокировка", пока M3 Pro включен, нажмите кнопку " Да " на всплывающем окне, чтобы выключить устройство. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл./Блок», при включенном устройстве, чтобы включить / выключить экран.

## — Зарядка

Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5V/1A или выше.

## Управление жестами и кнопками

Возврат к предыдущему меню или выход: проведите пальцем вправо от левого края экрана

Возврат в Главное меню: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана.

Всплывающее меню: проведите пальцем вниз от верхнего края экрана

Меню массовых операций: находясь в папке или плейлисте, проведите пальцем влево от правого края экрана.

Полноэкранный режим быстрого доступа: при воспроизведении в полноэкранный режиме проведите пальцем вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость, и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключать песни.

Управление кнопками: когда M3 Pro воспроизводит музыку с выключенным экраном, Вы можете переключиться на предыдущий трек, удерживая кнопку "Громкость+", и переключиться на следующий трек, удерживая кнопку "Громкость -". Нажмите на кнопку «воспроизведение / пауза» для воспроизведения / паузы.

### Запись

Перед записью вставьте карту TF и убедитесь, что на карте TF достаточно свободного места для сохранения файла записи.

### Функция повтора

При воспроизведении нажмите кнопку "Включить / выключить функцию повтора". Когда функция повтора включена, появится соответствующее слово " A " или "AB". Нажмите, чтобы переключить режим повтора.

### Функция USB ЦАП

Загрузите драйвер USB ЦАП на нашем веб-сайте и следуйте соответствующим инструкциям, чтобы установить и использовать M3 Pro в качестве USB audio декодера.


Скачивать по следующей ссылке: <https://www.fiio.com/supports>

### Обновление прошивки

Неправильные действия во время процесса обновления прошивки могут привести к неисправности устройства. Перед процедурой обновления прошивки обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

### Процедура обновления:

1. Чтобы скачать файл прошивки, перейдите по следующей ссылке - <http://www.fiio.net/en/supports>. Скопируйте файл «M3 Pro.zip.» в корневую папку SD-карты (карта памяти должна иметь формат FAT32).
- 2 Установите карту памяти в слот для карты памяти на устройстве ( если она не была еще установлена).
3. Перейдите в настройки >> Системные настройки >> Обновления и нажмите на "Да" в всплывающем окне.
4. M3 Pro автоматически перезагрузится и станет обновлять прошивку, появятся следующие окна:

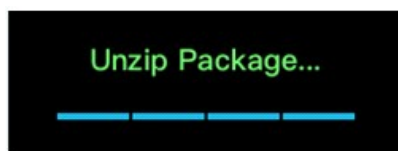

Распаковка файла



Обновлено 50%



Обновление ПО завершено

## Перед обновлением ПО:

1. Рекомендуется, чтобы карта micro SD имела формат FAT32. Если во время процесса обновления ПО происходят ошибки попробуйте использовать карту памяти объёмом 32Гб или меньше, отформатируйте её с помощью M3Pro (предварительно сделав резервную копию данных, хранящихся на ней), после чего скопируйте файл «M3Pro.zip» в корневую папку SD-карты и повторите процесс обновления ПО.
2. Перед обновлением ПО убедитесь, что M3Pro достаточно заряжен (желательно полностью заряжен), чтобы предотвратить сбой питания во время обновления ПО.
3. Во время процесса обновления ПО, не совершайте никаких действий с M3Pro.
4. После обновления прошивки, обновите медиатеку.

## Примечания и меры предосторожности

★ Если напряжение зарядного адаптера слишком велико, M3 Pro может быть поврежден. Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5V/2A.

★ В том случае, если устройство зависло, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок» в течение 10 секунд, чтобы принудительно завершить работу устройства.

★ Рекомендуется обновить медиа-библиотеку перед тем, как использовать функции «Воспроизведение по категориям» и «Воспроизвести все».

★ Если Вы продолжительное время не пользуетесь устройством, рекомендуется его периодически заряжать, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Аккумулятор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, огня или находится в других подобных высокотемпературных условиях.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

## Комплектация

Защитная пленка  
Краткая инструкция по эксплуатации  
Гарантийный талон  
USB-кабель

## Чтобы узнать больше

Чтобы узнать больше о продуктах FiiO, перейдите по ссылке <http://www.fii.com>.

Чтобы узнать больше о правилах эксплуатации Вашего устройства FiiO, перейдите по ссылке <http://fii.com/supports> и загрузите соответствующий документ.

## БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Fiio.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для

обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

#### **СЕРВИС**

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/?id=36>

Использовать строго по назначению.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ:**

Изготовитель: FiiO Electronics Technology Co., Ltd. / ФииО Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай. Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Информация об импортере, уполномоченной организации, ЕАС сертификации и дата изготовления указаны на упаковке.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 2 года..

