


Краткий обзор AK380 AMP



Включение и выключение устройства

- После подключения устройства AK380 к усилителю выберите [AMP] на панели уведомлений, чтобы включить усилитель.
 - Усилитель подключен: светодиодный индикатор горит синим
 - Низкий уровень заряда батареи усилителя: светодиодный индикатор горит красным
 - После включения усилителя воспроизведение музыки приостанавливается.
 - После включения громкость усилителя будет установлена на уровень по умолчанию.
- При включенном усилителе выберите [AMP] на панели уведомлений, чтобы выключить усилитель.

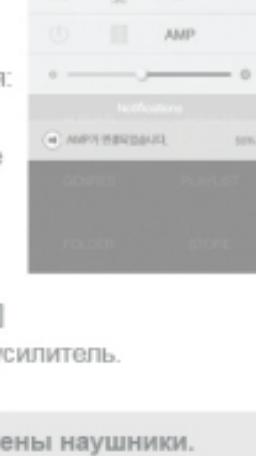

Не отключайте усилитель, пока подключены наушники. Это может привести к повреждению наушников или возможной потере слуха.

При смене уровня усиления (ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ) громкость будет установлена на уровень по умолчанию, чтобы предотвратить повреждение наушников, гарнитуры и слуха. После подключения усилителя или отключения наушников/гарнитуры громкость усилителя будет установлена на уровень по умолчанию, чтобы предотвратить повреждение слуха, наушников или гарнитуры.

При включенном усилителе выход на наушники устройства AK380 и оптический порт усилителя будут отключены.

Чтобы использовать оптический порт, отключите усилитель и включите порт на устройстве AK380.

Функция USB-DAC не поддерживается при подключенном усилителе.

Линейный выход не поддерживается при подключенном усилителе.

При отсутствии активности в течении определенного периода усилитель автоматически выключается. (Если программа AK CONNECT включена, усилитель может не выключаться.)

Зарядка

- Встроенная батарея усилителя автоматически заряжается при подключении к адаптеру (приобретается отдельно).

• Выполняется зарядка: светодиодный индикатор горит белым

• Зарядка завершена: светодиодный индикатор выключен

- Состояние заряда батареи усилителя можно проверить на панели уведомлений при включенном усилителе.

Адаптер приобретается отдельно.

Обязательно используйте только официально

сертифицированные адаптеры.

Для зарядки самого усилителя с помощью адаптера 5 В 2 А требуется около 4 часов.

Использование адаптера с характеристиками ниже 5 В 2 А может привести к повреждению усилителя, устройства AK380 и/или адаптера.

В зависимости от характеристик компьютера устройство может не заряжаться при подключении к компьютеру через кабель micro-USB.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид устройства может отличаться от изображений.