

**ONE**  
FOR ALL

<b>English</b>	Instruction manual .....	P. 1
<b>Dansk</b>	Brugsanvisning .....	s. 31
<b>Norsk</b>	Bruksanvisning .....	P. 61
<b>Svensk</b>	Bruksanvisning .....	P. 91
<b>Suomi</b>	Käyttöohje .....	P. 121
<b>Ελληνικά</b>	Οδηγίες χρήσεως .....	P. 151
<b>Русский</b>	Инструкция пользователя .....	P. 181
<b>Türkçe</b>	Kullanım kılavuzu .....	P. 211
<b>Deutsch</b>	Bedienungsanleitung .....	P. 241
<b>Español</b>	Guía del usuario .....	P. 271



### URC-7781

Universal remote  
Universal fjernbetjening  
Universal fjernkontroll  
Universal fjärrkontroll  
Yleiskaukosäädin  
Τηλεχειριστήριο  
Универсальный пульт  
дистанционного управления  
Evrensel uzaktan kumanda  
Universal Fernbedienung  
Mando a Distancia Universal

<b>PICTURE OF URC-7781 REMOTE</b> .....	2
<b>ABOUT YOUR URC-7781</b> .....	2
<b>THE KEYPAD</b> .....	3
<b>INSTALLING THE BATTERIES</b> .....	5
<b>SETTING THE LANGUAGE, DAY AND TIME</b> .....	5

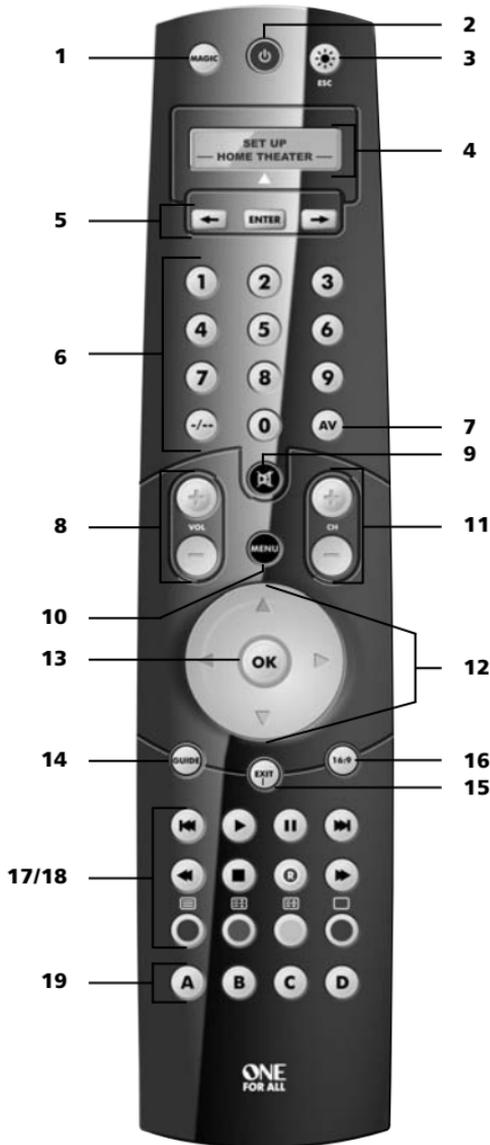
<b>SETTING UP THE URC-7781</b> .....	<b>6</b>
(How to set up the URC-7781 to control your devices)	

**CODES**

<b>TV</b> : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector .....	301
<b>VCR</b> : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR .....	306
<b>SAT</b> : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors .....	310
<b>CD</b> : CD Player / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Phonograph .....	311
<b>MIS</b> : Audio / Miscellaneous Audio .....	311
<b>HOM</b> : Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio / Amplifier / Active Speaker System .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema .....	311
<b>CAS</b> : Cassette Player (Tape Deck) .....	312
<b>LDP</b> : Laser Disc Player / Video CD .....	312
<b>DAT</b> : Digital Audio Tape / DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD .....	312

<b>VIEW THE CURRENT CODE</b> .....	8
<b>QUICK CODE REFERENCE</b> .....	8
<b>REPLACE A DEVICE</b> .....	8
<b>CHANGING A DEVICE CODE</b> .....	9
<b>MOVE A DEVICE</b> .....	10
<b>DELETE A DEVICE</b> .....	10
<b>THE LEARNING FEATURE</b> .....	11
(How to copy functions from your <b>original working remote</b> onto the URC-7781)	
<b>OPERATIONAL RESET</b> .....	14
<b>EXTRA FEATURES</b>	
• Colour, Brightness and Sleep .....	14
• Changing the device label .....	15
• Volume Lock .....	16
• Macro (sequence of commands) .....	18
• Home Theatre .....	22
• Code upgrade technology .....	24
• Key Magic® (How to program missing functions) .....	25
• Delete Learning and Key Magic .....	27
• ONE FOR ALL Light Control .....	30
<b>TROUBLE-SHOOTING</b> .....	28
<b>CUSTOMER SERVICE</b> .....	29

## Picture of URC-7781



## About Your URC-7781

Your URC-7781 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Your URC-7781 can operate 12 devices:

<b>TV</b>	: Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector
<b>VCR</b>	: Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
<b>SAT</b>	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C
<b>VAC</b>	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors
<b>CD</b>	: CD Player / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Phonograph
<b>MIS</b>	: Audio / Miscellaneous Audio
<b>HOM</b>	: Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)
<b>AMP</b>	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
<b>RCV</b>	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Cassette Player (Tape Deck)
<b>LDP</b>	: Laser Disc Player / Video CD
<b>DAT</b>	: Digital Audio Tape / DCC
<b>DVD</b>	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

The URC-7781 universal remote comes with a built in modem which allows you to download codes that may not be pre-programmed in the memory. This means that the URC-7781 will never become obsolete.

Also, what makes the URC-7781 even more unique is the „Learning“ feature, which allows you to customise any of the special functions of your original remote control onto the keypad of your new URC-7781. The following pages explain in simple steps how to customise the URC-7781 to your devices.

# The Keypad

See picture of URC-7781 remote on page 2.

-  **MAGIC Key**  
The MAGIC key is used to set up your URC-7781.
-  **POWER (LED)**  
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. When pressing MAGIC then POWER you will obtain the Sleep function. When you press and hold down the MAGIC key the LED underneath the POWER key will light up twice and you will enter programming mode.
-  **LIGHT (ESC) Key**  
The LIGHT key lights up the LCD screen and keypad of the URC-7781. This key will also allow you to return (escape) to the previous screen within programming mode. If you want to exit programming mode and return to user mode simply press and hold down the LIGHT key.
-  **LCD screen**  
The URC-7781 can be simply programmed following the indications on the LCD screen. During set-up the URC-7781 will list the 12 possible device groups. The currently active device is shown in the middle of the screen – indicated by: ▲.

- TV** : (T) - Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector  
**VCR** : (V) - Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR  
**SAT** : (S) - Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C  
**VAC** : (N) - Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors  
**CD** : (D) - CD Player / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Phonograph  
**MIS** : (M) - Audio / Miscellaneous Audio  
**HOM** : (H) - Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)  
**AMP** : (A) - Audio / Amplifier / Active Speaker System  
**RCV** : (R) - Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema  
**CAS** : (K) - Cassette Player (Tape Deck)  
**LDP** : (L) - Laser Disc Player / Video CD  
**DAT** : (J) - Digital Audio Tape / DCC  
**DVD** : (Y) - DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

The type of code is indicated in brackets e.g. (T). When setting up your device a device code will be displayed as e.g. T0556.

**T** - indicates the device type (TV code)

**0556** – indicates a four-digit-code found under Philips.

It is also possible to rename/change a device label using a max of 4 characters (see page 15).

-  **Left / ENTER / Right**  
These keys allow you to scroll through and confirm your choices in the remote's "Programming menu". When changing the device label you can scroll through the "alphabet", "digits" and "special symbols" (. \_ ^<) pressing the ENTER key to select the desired letter, digit or symbol.
-  **Number Keys (0-9, -/-, AV)**  
The Number keys (0-9, -/-, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access to channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/- symbol), this function can be obtained by pressing the -/- key. If your original remote has a 10 key, this function can also be found under the -/- key. If your original remote has a 20 key, this function can be found under the AV key. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode the Number keys may provide source (input) selection.
-  **AV key**  
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "AV" function, if available on your original remote. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode you will obtain the input/source function. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.
-  **Channel +/- Keys**  
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Brightness +/- when pressing MAGIC then CH+/. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode these keys will provide PRESET Up/Down.
-  **MUTE Key**  
The Mute key operates the same function it did on your original remote control.

## The Keypad

- 10**  **MENU Key**  
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
- 11**  **Volume +/- Keys**  
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Color +/- when pressing MAGIC then VOL+/-.
- 12**  **Directional Keys**  
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
- 13**  **OK**  
The OK key will confirm your choice in menu operation of your device.
- 14**  **Guide**  
In TV and/or SAT mode you will obtain the "Guide" or "Previous Program" function, if available on your original remote. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" or "Eject" function, if available on your original remote. In AMP, RCV or MIS mode you will obtain the "Tune Down" function, if available on your original remote. In CD mode you will obtain the "Eject" or "Open/Close" function, if available on your original remote.
- 15**  **Exit**  
In all modes you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote. In SAT menu mode you may obtain the "back" key to go to the previous menu screen.
- 16**  **16:9**  
In TV mode this key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "Favorite" or "Info" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain "Zoom" or "Random". In VCR mode you will obtain "SP/LP". In AMP, RCV or MIS mode you will obtain "Tune Up".
- 17**  **Transport keys**  
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.
- 18**  **Teletext Keys**  
The transport keys (REW, STOP, REC, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your device. Of course, your device must have Teletext capability.
-  **TEXT ON:** Puts the device (TV and/or SAT) in the Teletext mode.
-  **HOLD/STOP:** Stops changing pages.
-  **EXPAND:** Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.
-  **TEXT OFF:** Switches the device (TV and/or SAT) back to regular viewing mode. On some devices, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.
- In TV mode when in text mode, the keys marked red, green, yellow and blue, allow you to access the Fastext functions of your television. If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the URC-7781 Fastext keys may operate in the same way.
- 19**  **Custom keys (A, B, C, D)**  
The Custom Keys are spare keys which give you the possibility to customise the URC-7781 remote using the learning and Key Magic® features (page 11 and 25). These keys can also be used to program Macros (see page 18).

## Installing the Batteries

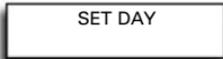
Your URC-7781 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

- 1 Remove the battery cover from the back of your URC-7781.
- 2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Press the battery cover back in place.

### Important notes:

- **Do not use rechargeable batteries.**
- **Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.**

## Setting the Language, Day and Time

1.  After inserting the batteries... will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
2.   Set the language to ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) or FRENCH (FRANÇAIS) using the **ARROW keys**.   
 Press **ENTER** to confirm the language of your choice (e.g. ENGLISH). The LED underneath the POWER Key will light up twice. From now on all programming features will be displayed in the selected language. 
3.  "SET DAY" will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
4.   Select the corresponding day using the **ARROW keys** and confirm by pressing **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice.   
 
5.  "SET TIME" will appear on the screen. Press "**ENTER**" to confirm. 
6.  Enter the corresponding time using the **number keys** and confirm by pressing "**ENTER**". The LED underneath the POWER key will light up twice.   
 "ADD DEVICE" will appear on the screen. 

Please continue on page 6 to set up the URC-7781 to control your devices.

**Note:** After the remote has been completely setup, to change the Language, Day or Time again you need to enter programming mode. To do so press and hold MAGIC until "INITIAL SETUP" appears on the screen. Next press ENTER, and "DEVICE" will appear on the screen. Next use the **ARROW** keys to scroll to "LANGUAGE" or "DAY/TIME" depending on what you require to change.

# Setting up the URC-7781

## How to set up the URC-7781 to control your devices

→ When setting up the URC-7781 for the first time please follow steps **1 - 6**.

→ If already in User Mode you need to follow steps **a** and **b** then **1 - 6**.

- a**  Press **and hold down MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- b**  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
- x2**

### Example: To set up the URC-7781 for your Television:

**1** Find the code for your device in the Code list (page 301 - 314). Codes are listed by **device type** and **brand name**. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).

If your brand is not listed at all, the URC-7781 gives you the possibility to scan through all the codes contained in the memory for your specific device (in that case, as explained in see step 4, use the **ARROW Left / Right** keys instead of the digits).

**2**  The display will read... Press **ENTER**. 

**3**   Select the device you wish to set up using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see CODE SET UP. Press **ENTER** again. 



**4**  **Simply use the number keys** to enter the first **four-digit device code** corresponding to your brand listed in the code list (pages 301 - 314). The LED underneath the POWER key will light up twice. 

**5**  Aim the URC-7781 at your device and press **POWER**.

→ **IF** your device switches OFF, switch your device back ON (e.g. press CH+ to switch ON your TV) and try all the remote's functions to ensure they are working properly.

→ **IF** some functions do not work properly or if your device does not respond at all, please try the next **four-digit device code** listed under your brand (pages 301 - 314).

**SEARCH METHOD:** Each time you press the **ARROW Left of Right** key, this will display the previous or next code in the memory and send POWER of that code.

- Do not use the digits to test if the code works as this will change the current code.
- If your device does not respond to the URC-7781 after you have tried all the codes (page 301 - 314) listed for your brand.....**or**.....if your brand is not listed at all.....simply press the "**ARROW right**" key to scroll to the next code contained in the memory (for your specific device).

**6**  As soon as all the remote's functions are working properly press **ENTER** to store this code.

**Make sure to write down your code on page 8 for easy future reference.**



## Setting up the URC-7781

- Use the LIGHT (ESC) key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT (ESC) key to exit programming mode and return to the user mode.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to select the corresponding device mode before operating your device.

For your convenience it is possible to rename the Device Label (max 4 characters) see page 15.

Device Label	Corresponding Devices	Device type indicator
<b>TV</b>	Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digipenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD Player / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Phonograph	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio / Miscellaneous Audio	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio / Amplifier / Active Speaker System	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Cassette Player (Tape Deck)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laser Disc Player / Video CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digital Audio Tape / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	<b>Y</b>

The URC-7781 will display a code as e.g. **T0556**.

**T** = Device Type Indicator

**0556** = 4-digit-code

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.



## View the current code

Once you have Set-Up your URC-7781, you can view your SET-UP CODE for future reference.

**Example: To view the code saved for your TV:**

- 1**  


Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL  
SETUP
- 2**  
  
**x2**

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3**  
  
**x2**

Press the **ARROW Left** key **twice...** will appear on the screen.

VIEW CODE
- 4**  
  



Press **ENTER** and the code for your current device will be displayed. Press the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to view the codes of your other devices. Please write down your codes in the boxes below.

TV  
T0556  


## Quick Code Reference

Device	Type	Code	Device	Type	Code
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Replace a device

To prevent having a device programmed that you are not using anymore it is possible to replace this e.g. if you just bought a new TV and DVD player/recorder to replace your old TV and Video Recorder it is not necessary to have your old TV and Video Recorder still programmed on your URC-7781.

- 1**  


Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL  
SETUP
- 2**  
  
**x2**

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3**  


Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

REPLACE DEVICE
- 4**  


Press **ENTER...** will appear on the screen.

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR  

- 


Select the "Device you wish replace" using the **ARROW left/right** keys.
- 5**  


Press **ENTER...** will appear on the screen.

REPLACE WITH  
PHO TV VCR  

- 


Select the "Device you wish to replace it with" using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see "CODE SETUP". Press **ENTER**.



From here enter the codes corresponding to "device type" and "brand" of your device as explained on page 6.

## Changing the Device Code

The following example explains how to replace the old device code with a new device code without having to ADD a new device.

Example: You just bought a new TV for your living room. This TV may be using a different code than your current TV in your living room. Just follow the next steps to change the current programmed device code.

**Note:** When changing the device code, all settings of the currently setup device (Key Magic, Learning) will be retained.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **RIGHT ARROW key twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the mode for which you want to change the setup code using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing ENTER.   
  

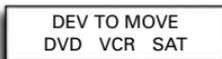
... will appear on the screen. Press ENTER to confirm. Next go to page 6 and follow the instructions from step 4 onwards.



## Move a device

Once you programmed several devices it is possible to determine the order of appearance of the device labels.

Example: If you programmed a Television, DVD-player, Video Recorder and Satellite Receiver the sequence of appearance may be TV, DVD, **VCR**, SAT. You may want to change the order of appearance into TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right three times...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the Device you wish to move to a different location using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 
-  ... will appear on the screen. Use the **ARROW left/right** keys to move the corresponding device and confirm pressing **ENTER**. 

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to MOVE DEVICE.

## Delete a device

To delete a certain device please follow the next steps.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Left key once...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the Device you wish to delete using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to DELETE DEVICE.

**Result:** The selected device has been deleted.

## The Learning Feature

The URC-7781 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the URC-7781 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the URC-7781 keypad. As a convenience, the URC-7781 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the URC-7781.

Before you start:

- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your URC-7781, nor your original remote control is pointing at your device.

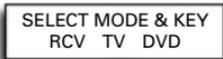
### ■ Learning

**Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the A-key of your URC-7781.**

- 1 Place both remote controls (the URC-7781 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**

2  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 

3  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 

4  Press **ENTER 4 times...** will appear on the screen.   
x4 **Use the ARROW keys to scroll to the device mode in which you want to place the learned function (e.g. TV).** 

5  **Press the key (on the URC-7781 remote) where you want to place the learned function (Example: A key).** The LED underneath the POWER key will flash rapidly and... will appear on the screen. 

- 6 Press the key (on your original remote) that you want to copy on the URC-7781. (Example: **"mono/stereo" key**). The LED underneath the POWER key will light up twice to confirm that the function mono/stereo has been learned successfully onto the A key.

**NOTE:** If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.

**NOTE:** If you want to copy other functions in a different device mode, in step 4 select a different device mode by using the **ARROW Left / Right** keys and continue with steps 5 and 6.

**NOTE:** If the display reads LEARNING FAILED, press ENTER to start from "ADD LEARNING" and press ENTER to continue with step 4.

**NOTE:** If the display reads MEMORY FULL you need to prioritise the functions you want and delete the functions with the lowest priority

7  Press **LIGHT once** to go back to ADD LEARNING....or.... press **and hold LIGHT** to exit programming mode.

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

## The Learning Feature

- Learning is mode specific. To access your learned function, you need to scroll to the appropriate device first.
- A learned function can be assigned to any key except the ENTER, LIGHT (ESC), ARROW Left/Right keys and the MAGIC key.
- If no key is pressed, the URC-7781 will stay for 30 seconds in programming mode.
- After step 5 you have 15 seconds to press the corresponding key on your original remote.
- If you learn a function on another key than the „custom keys“, the original URC-7781 function automatically becomes shifted. You can press MAGIC then the key to access it (this excludes the POWER, Channel and Volume keys and Digits – Press MAGIC twice and then the digit to access it).
- If a Shifted Learned function is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned function per mode on the same key.
- The URC-7781 can learn approximately 50 functions (depending on the original remote).
- You can replace a learned function by placing another learned function on top or by using “Delete Learning from One Key”, “Delete Learning from One Mode”, “Delete Learning from All Modes”.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the learning instructions.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.
- It's not possible to program functions by learning in the Home Theatre mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with learning then this function will be carried over to the Home Theatre mode.

### ■ Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the URC-7781 without sacrificing the original URC-7781 function. The „custom keys“ are an ideal location for this. A Shifted Learning function can also be put on almost any other key except for the following: MAGIC key, ARROW Left / Right, Enter and LIGHT (ESC). To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-7 on the previous page. During step 5, press **MAGIC** once before you press the key where you are placing the learned function. To access the shifted function, press **MAGIC** and then the key you have learned on. To access the shifted function on a digit key press **MAGIC twice** and then the corresponding digit.

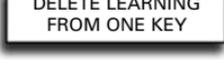
# The Learning Feature

## Delete Learning

It is possible to.....

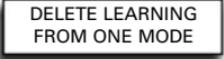
- delete a learned function from a specific key within a specific device mode.
- delete all learned functions within a specific mode.
- delete all learned functions within all device modes.

**Example:** to delete the copied mono/stereo function from the A key in the TV mode:

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |        | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.   |    |
| 2 |        | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |    |
| 3 | <br>x2 | Press <b>ENTER twice...</b> will appear on the screen.  |    |
| 4 |        | Press <b>ARROW Right..</b> will appear on the screen.   |    |
| 5 |        | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |    |
| 6 |        | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |    |
| 7 |      | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |  |
| 8 |      | Select the corresponding device mode ( <b>Example: TV mode</b> ) in which you want to delete the learned function by using the <b>ARROW left / right</b> keys and <b>press the key *</b> you wish to delete ( <b>Example: A key</b> ). The LED will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". |    |
- 9 If there is another key which you wish to delete, repeat steps 6 - 8.

**Result:** The original function on the A key in TV mode will now be present.

\* To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press the learned key to be deleted.

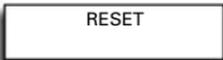
6		<b>You will see...</b> Press <b>ENTER</b> .	
7	 	<b>Select the corresponding device mode</b> in which you want to delete all learned functions by using the <b>ARROW left / right</b> keys and press <b>ENTER</b> . The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from the selected device mode.	

6		<b>You will see...</b>	
7		Press <b>ENTER</b> . The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from all device modes.	

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

## Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Labels.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right ...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER** once... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Left...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up 4 times... will appear on the screen. 

All your devices are still setup, but all features like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Label have either been reset to default or cleared. To only clear Learning and Key Magic use the feature "Delete Learning and Key Magic" as described on page 27.

## Extra Features

### Colour, Brightness and Sleep

Depending on the functions of your original remote control, the URC-7781 may operate following functions of your television and sleep for devices that have this function on the original remote.

Colour (+) = Press and release MAGIC then hold Volume (+)  
Colour (-) = Press and release MAGIC then hold Volume (-)

Brightness (+) = Press and release MAGIC then hold Channel (+)  
Brightness (-) = Press and release MAGIC then hold Channel (-)

Sleep ON/OFF = Press MAGIC then POWER repeatedly until the sleeptimer reaches the desired amount of minutes (or disappears from your device screen).

**Note:** depending on your original remote you may operate this function in a different way.

## Changing the Device label

It is possible to change the label of the devices you have setup using a maximum of 4 characters (or digits) for each label.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 3  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 4  Press '**ARROW Left**' twice... will appear on the screen. 
- 5  Press **ENTER...** will appear on the screen.  
- 6  Press **ENTER.** Select the corresponding device mode of which you want to change the label using **ARROW left / right** and confirm pressing **ENTER.** 
- 7   You will see... The first character of the selected device label will start to blink. Use the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to change the label to a max. of 4 characters and press **ENTER** to store each selected character. After entering the fourth character the display will return to "CHANGE DEVICE LABEL". 

It is also possible to choose one of the symbols:

_	e.g. TV 1 (blank space between two characters/digits)
<	To return to the previous character and reset the previous character to A.
^	To store a label of less than 4 characters e.g. when you want to label the device as "T".
.	(dot) e.g. TV.1

- 5  You will see... Press **ENTER.**  
- 6   Select the corresponding device label you wish to reset by using **ARROW left / right** and press **ENTER.** You will see the selected device label change back to the default label. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to "RESET DEVICE LABEL". 

- 5 You will see... To reset ALL DEVICE LABELS...  
- 6  Press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up twice. All device labels will now be reset to the original label and the display will return to "DEVICE LABEL".



## Volume Lock

### Set Volume Lock

**Example:** It is possible to lock the volume to be from one particular mode e.g. TV. Doing this will result in the fact that independent in what mode you are the volume +/- and Mute keys will always send the volume from the TV mode.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.   |   |
| 2 |   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |   |
| 3 | <br>x2  | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.  |   |
| 4 | <br>x2<br>  | Press <b>ENTER twice...</b> will appear on the screen. Use the <b>ARROW left/right</b> keys to select the device (e.g. TV) you want to lock the volume to.                | <br> |
| 5 |   | Press <b>ENTER</b> to select the displayed device as the SRC (source). The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to „VOLUME LOCK“. | <b>L: Lock,<br/>UL: Unlock, SRC: Source</b>  |

**Result:** In the example above the TV mode will be the volume SRC (Source) for all other installed devices. In any device mode pressing volume +/- or mute this will give the volume functions of the TV mode.

### Remove Device from Volume Lock

**Example:** If you want you can remove 1 device from the Volume Lock, so that it will not send the volume of the SRC any longer but its own volume.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.   |   |
| 2 |   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |   |
| 3 | <br>x2  | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.  |   |
| 4 |   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |   |
| 5 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |   |
| 6 | <br>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen. Use the <b>ARROW left / right</b> keys to select the device (e.g. TV) you want to remove from the volume lock.           | <br> |
| 7 |   | Press <b>ENTER</b> to remove the displayed device from the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up 4 times. The display will return to „VOLUME LOCK“. |  |

**Result:** the device you selected will now send its own volume +/-, mute (instead of the volume from the SRC device).

### Add Device To Volume Lock

**Example:** It is possible to add a device to the installed volume lock (SRC). You may want to do this for devices you added after installing the volume lock, or if you removed a device from the volume lock.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>   |
| 2 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div>   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DEVICE</div>  |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">➔</div><br>x2  | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUME LOCK</div>   |
| 4 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div>   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SET VOLUME LOCK</div>   |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">➔</div><br>x2  | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADD DEVICE<br/>TO VOLUME LOCK</div>   |
| 6 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div><br><div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px; margin-top: 5px;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">➔</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">➜</div></div> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADD TO VOL LOCK<br/>RCV TV VCR</div><br><div style="text-align: center; margin-top: 5px;">▲</div> |

Select the device (e.g. TV) you want to add to the volume lock using the **ARROW Left / Right** keys.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div> | Press <b>ENTER</b> to add the displayed device to the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to VOLUME LOCK. |  |
|---|--|---|--|

**Result:** The selected device will now send the volume +/-, mute of the SRC device.

### Reset All Volume Controls

**Example:** You can reset all volume controls back to their original setting, so that all devices will send their own volume again.

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 |            | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>             |
| 2 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div>                          | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DEVICE</div>                        |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">➔</div><br>x2 | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUME LOCK</div>                   |
| 4 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div>                          | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SET VOLUME LOCK</div>               |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">➜</div>       | Press <b>ARROW Left...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">RESET ALL<br/>VOLUME CONTROLS</div> |
| 6 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ENTER</div>                          | Press <b>ENTER</b> to reset all volume controls. The LED underneath the POWER key will light up four times and the display will return to VOLUME LOCK. |   |

**Result:** All devices will now send their own volume +/-, mute again.

## Macros (Sequence of commands)

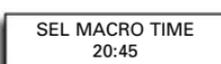
### Add Timed Macro

The Macro feature allows you to define a sequence of commands that have to be executed at a certain time.

You can program 3 types of timed macros:

- once timed macro
- daily timed macro
- weekly timed macro

**Example:** To RECORD a football match using the URC-7781 with your video recorder.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 3  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 4  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 5  Press **ENTER twice...** will appear on the screen.    
x2
- 6  Press **ENTER...** will appear on the screen.     
It is also possible to set the macro to **DAILY** or **WEEKLY**. Use the **ARROW** keys to do so.
- 7  Press **ENTER...** will appear on the screen.    
 Select the corresponding day when you want to execute the Macro using the **ARROW** keys. 
- 8  Press **ENTER...** will appear on the screen.    
 Set the corresponding time when you want the macro to execute (to start the **RECORDING**) using the **number** keys.
- 9  Press **ENTER...** will appear on the screen. You now have to record key strokes in the device modes as you would do when recording from the Video Recorder manually.    
 Select the corresponding device key (using the **ARROW** keys). In our example scroll to **VCR** mode. 
- 10  Press the corresponding key(s) you want to be sent in the timed macro (in our exemple, press RECORD twice).   
x2
- 11  Press **ENTER** to save the macro... will appear on the screen. 

**Result:** you have programmed a macro to start recording today Wednesday at 20:45. Now you need to program another macro to stop the recording on Wednesday at e.g. 22:35 so the signal that the URC-7781 will send to your video recorder at 22:35 will be STOP.

**Note:** Make sure to place the URC-7781 pointed towards the video recorder and make sure that there is a clean line of sight.

It is also possible to set the macro daily... (the step SEL MACRO DAY will be skipped)



It is also possible to set the macro weekly...



### Macros (Sequence of commands)

**Notes:**

- The amount of keystrokes in a timed macro and the number of timed macros is limited by the available memory space.
- A "ONCE TIMED MACRO" will only be executed once. After executing this macro it will automatically be erased from the remote's memory.
- A "DAILY TIMED MACRO" will be executed every day at the same time until its removed from the remote's memory.
- A "WEEKLY TIMED MACRO" will be executed every week on the same day and same time until the macro is removed from the remote's memory.
- To indicate that a Timed Macro has been programmed, the display will show a \* at the left from the time in user mode.
- If you include the record function in the timed macro, you have to press the record key twice.

### Delete Timed Macro

Example: To delete the Timed Macro from page 18:

- |           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| <b>1</b>  |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>               |
| <b>2</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>              |
| <b>3</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>                        |
| <b>4</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                           |
| <b>5</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>MACRO</div>                   |
| <b>6</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>MACRO</div>                |
| <b>7</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>8</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b><br>You will now see the Timed Macros you programmed displayed on the screen. Next to <b>O</b> , <b>D</b> , or <b>W</b> you will see the macro day (in case of a once or weekly timed macro) displayed. Next to it the macro time will be displayed on the screen. You may use the <b>ARROW LEFT / RIGHT keys</b> to scroll through the programmed Timed Macros.<br><br>O : Once Timed Macro<br>D : Daily Timed Macro<br>W : Weekly Timed Macro | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 20:45</div> |
| <b>9</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to delete the displayed timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>10</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | <b>If you want to delete another Timed Macro</b> press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 22:35</div> |
| <b>11</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to delete this timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |

Result: the Timed Macros programmed from page 18 have been deleted.

Macro (Sequence of commands)

Add Key Macro

You can program your URC-7781 to issue a sequence of commands at the press of one button. For example, you may want to switch OFF your TV, VCR and Satellite by only pressing one key. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. A key macro can contain up to 15 keystrokes in the sequence.

We recommend to program a macro on any of the Custom keys (A, B, C, D) as the macro will overwrite the original function on a key. The original function on the key will be pushed to the shifted level and will only be available by pressing MAGIC and the corresponding key.

**Example: To set up the Macro to switch off your Television, Video Recorder and Satellite Receiver on the key labelled A on your URC-7781:**

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>  |
| 2 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>   |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>   |
| 4 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>  |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER<br/><b>x2</b></div>  | Press <b>ENTER twice...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>TIMED MACRO</div>  |
| 6 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>  |
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen. Next press <b>the key on which you want to set the macro (e.g. A key).</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PRESS<br/>MACRO KEY</div>  |
| 8 |      | Now... will appear on the screen. Now press the keys from the modes using the <b>ARROW left / right</b> keys as you would do when manually switching off your TV, VCR and SAT. Select TV mode by using the ARROW Left/Right keys, then press POWER, then select VCR, then press POWER, then press SAT, then press POWER. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PROG SEQ &amp; ENTER<br/>VCR TV SAT</div><br> |
| 9 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to store the Macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to ADD KEY MACRO.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>  |

**Result:** Whenever you press the **A** key, the URC-7781 will switch OFF your TV, VCR and Satellite.

## Macro (Sequence of commands)

### Shifted Macro

It is also possible to program a Shifted Macro on any key, except for the following keys: **MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER and the number keys.** If for example, you want to program a shifted Macro on the **MUTE** key, simply press the **MAGIC** and the **Mute** in step 7 on page 20.

#### NOTES:

- Each KEY MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode you are using.
- To avoid accidental recordings with the URC-7781, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, we do not recommend to assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-7781 remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding POWER, CH+/- and VOL+/- keys). Press MAGIC then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing MAGIC twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- You cannot set the macro on the **ARROW Left/Right, ENTER, MAGIC, and LIGHT (ESC)** keys.
- If you include the record function in a Key Macro then you have to press the record key twice.

### Delete Key Macro

Example: To delete the Key Macro on the A key from page 20.

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1  |         | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>      |
| 2  |         | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>     |
| 3  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">ENTER</div> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>               |
| 4  |         | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                  |
| 5  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">ENTER</div> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>MACRO</div>          |
| 6  |         | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>MACRO</div>       |
| 7  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">ENTER</div> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div> |
| 8  |         | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>KEY MACRO</div>   |
| 9  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">ENTER</div> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PRESS<br/>MACRO KEY</div>    |
| 10 |         | Press the <b>A</b> key (corresponding the Macro key you want to erase the Key Macro from). The LED underneath the POWER key will light up twice. You will see "DELETE KEY MACRO" on the screen again. |  |

**Result:** the Key Macro on the A key programmed from page 20 has been deleted.

## Extra Features

### Home Theatre Setup

The Home Theatre feature allows you to combine key groups of several modes on the URC-7781 in one single mode.

Example: You want to configure the functions of your Television and Home Cinema Set (programmed on TV and RCV) onto the URC-7781 keypad as shown in the table below. This allows you mainly to control the TV functions and functions from the Home Cinema Set without having to select the corresponding device mode.

Keys	Mode
POWER	<b>TV</b>
DIGITS (1-9, 0, -/-, AV)	<b>TV</b>
CHANNEL (channel +/-)	<b>TV</b>
VOLUME (volume +/-, mute)	<b>RCV</b>
MENU Menu, up, down, left, right, OK, Exit	<b>TV</b>
GUIDE	<b>TV</b>
16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward)	<b>DVD</b>
FASTEXT (red, green yellow, blue)	<b>TV</b>
A, B, C, D	<b>RCV</b>

#### To set up or add the Home Theatre mode:

- 1**  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. INITIAL SETUP
- 2**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. ADVANCED SETUP
- 3**  Press **ENTER...** will appear on the screen. FUNCTION
- 4**  Press **"ARROW Right" twice...** will appear on the screen. HOME THEATRE  
**x2**
- 5**  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. HT POWER  
DVD HTNA RCV  
**x2**  Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above). ▲
- 6**  Press **ENTER...** will appear on the screen. HT DIGITS  
DVD HTNA RCV  
 Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above). ▲
- 7**  Press **ENTER...** will appear on the screen. HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV  
 Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above). ▲

## Extra Features

### Home Theatre Setup

- 8  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
-   Select **RCV** mode using the **ARROW Left / Right** key (corresponding to the example above).
- etc.....

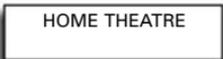
After selecting the device for the last keygroup (A, B ,C, D) the LED underneath the **POWER** key will light up twice and the display will return to "HOME THEATRE".

**Result:** In Home Theatre mode the URC-7781 keypad is configured according to the table above.

- During Home Theatre setup you will see a device called HTNA. By selecting this fictitious device for a group of keys, then these keys will not send IR in the Home Theatre mode.
- When pressing keys in Home Theatre mode you will see the mode from which IR is sent, displayed.
- Home Theatre mode can be moved by using the Move Device feature.
- Home Theatre mode can be renamed by using the Device Label Feature.
- Key Magic functions and learned functions are carried over to Home Theatre mode. It's not possible to learn to or program Key Magic functions in Home Theatre mode.
- Key Macros will not be available in Home Theatre mode.
- If a group of functions keys has been assigned to a device which gets deleted, then as a consequence this function group will not send IR in the Home Theatre any longer (this group is automatically assigned to HTNA).

### Delete Home Theatre

To delete the Home Theatre Mode feature:

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 3  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 4  Press "**ARROW Right**" **twice**... will appear on the screen. 
- 5  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 6  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 7  Press **ENTER** to delete the Home Theatre mode. The LED underneath the **POWER** key will light up twice and the display will return to... 

The Home Theatre mode will no longer be present on the URC-7781. You can add the Home Theatre mode back by following the Home Theatre mode set up on page 22.



### Code Upgrade Technology

Your URC-7781 remote contains a unique feature, which allows new codes to be added simply by holding it to your telephone. In a matter of seconds, our magnetic coupling technology quickly and reliably transfers information to the URC-7781 remote without complex plugs, adapters or attachments. This means, as you buy new products in the future, the URC-7781 remote will never become obsolete.

#### Internet download

(Upgrade your URC-7781 remote...via your PC)

1. Visit our website "**www.oneforall.com**".
2. Select **your region**.
3. Select "**Product support**".
4. Select "**Universal Remote Controls**".
5. Select **the ONE FOR ALL remote** you want to upgrade: URC-7781.
6. Select '**Internet Download**'.  
Now you have entered our special Online Download section. From this point just follow the instructions on the screen for easy upgrade of your remote.



#### Phone upgrade

(Upgrade your URC-7781 remote...via your phone)

Alternatively ring our consumer help-line and one of our customer service representatives will assist you through the entire process of upgrading your URC-7781 Remote. To ensure the process goes smoothly, here are a few steps to follow:



1. Write down the brand name(s) and model number(s) of your device(s) (see the table provided on the Consumer Service page) before you call.
2. Ring our consumer help-line and explain which device(s) you would like to add to your URC-7781 Remote.
3. After our customer service agent records the brand name(s) and model number(s) of your device(s), he/she will lead you through the set up procedure and then will ask you to hold the URC-7781 Remote to the speaker portion of your telephone (see diagram below). In doing this, the information needed for your device is transferred through the telephone on your URC-7781 remote in a matter of seconds.  
**IMPORTANT: cordless telephones, speaker telephones and mobile telephones are not recommended.**
4. After your URC-7781 remote has been upgraded by telephone, stay on the line. Our customer service agent will ensure that your URC-7781 remote is working properly with your device(s) and will answer any other questions you may have.

## Extra Features

### Key Magic®

Key Magic is an exclusive One For all feature. The design of the URC-7781 ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the URC-7781 keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your URC-7781. In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding 5-digit function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail. All we need to know is the 4-digit set-up code your device is working with and how the function was labelled on your original remote control.

**You can also visit our website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) to find an answer to your questions.**

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy (eg. programming the 16:9 function on the A key).

- 1**  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. INITIAL SETUP
- 2**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. ADVANCED SETUP
- 3** ENTER  
**x2** Press **ENTER twice...** will appear on the screen. ADD LEARNING
- 4**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. ADD KEY MAGIC
- 5** ENTER  
  Press **ENTER...** will appear on the screen. **Select the corresponding device mode using the ARROW keys** in our exemple the 16:9 function is a TV function, so select the TV mode. KM SOURCE  
DVD TV RCV
- 6**  Press the **MAGIC** key once.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 Enter the **5-digit function code (e.g. 00234)** (provided by customer service).
- 8**  The screen will change to... The mode in which the function will be assigned is TV so leave the device mode unchanged. Press the key (e.g. A key) to which the function will be assigned. The 16:9 function has now been programmed on the A key in the TV mode. The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to KM SOURCE to program a next function. To return to user mode press and hold LIGHT (ESC). KM DESTINATION  
DVD TV RCV

#### EXTENDED FUNCTION REFERENCE (first entry is an example):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	T0556	16/9 format	00234

- To access the function you have programmed, go to the corresponding device mode first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the ARROW LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) keys and the MAGIC key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service above for easy future reference.
- It's not possible to program Key Magic functions in the Home Theatre Mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with Key Magic then this function will be carried over to the Home Theatre Mode.

## Delete Key Magic

It is possible to.....

- delete a Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within all device modes.

Example: to delete the programmed Key Magic function (16:9) from the A Key in the TV mode

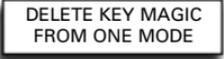
-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 

**x2**
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen.  
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the device mode (e.g. the TV mode) from which you want to delete the Key Magic function by using the **ARROW LEFT/RIGHT** keys and press the key you wish to delete (**example: A key**). The LED underneath the POWER key will blink twice and the screen will go back to "DELETE KEY MAGIC". 

**10** If there is another Key Magic function which you wish to delete, repeat steps 6 - 9.

**Result:** The original function on the "A" key in the TV mode of the URC-7781 will now be present.

\* To delete a Shifted Key Magic function, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 9.

**7**  You will see... Press **ENTER**  

**8**  Select the corresponding device mode from which you want to delete all Key Magic functions by using the **ARROW LEFT/RIGHT** keys and press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE KEY MAGIC. All Key Magic functions from the selected mode are now cleared. 

**7** You will see...  

**8**  **Press ENTER** The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will go back to "DELETE KEY MAGIC". **All Key Magic functions from all modes are now cleared.**

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

## ■ Delete Learning and Key Magic

IF..... after some programming using both "Key Magic" and "Learning" you should not remember if you learned or used Key Magic to obtain a specific function or if you just would like to delete all functions obtained by Learning and Key Magic on one key, within one device mode, or within all device modes you can use the following feature.

It is possible to.....

- delete a Learning & Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within a specific mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within all device modes.

**Example:** to clear the A key in the TV mode from a Learned or Key Magic function:

**1 Simply follow steps 1 – 5 as shown on page 26...**  
will appear on the screen.



**2**  **Use the ARROW left key to scroll to...**  
will appear on the screen.



**3**  Press **ENTER...**  
will appear on the screen.



**4**  Press **ENTER...**  
will appear on the screen.



**5**   **Select the corresponding device mode** (e.g. TV mode) by using the **ARROW left/right keys** and **press the key from which you want to delete the Key Magic / Learned function\* (Example: A key)**. The LED underneath the Power key will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARN & KEY MAGIC".

**6** If there is another key which you wish to delete, repeat steps 2 - 5.

**Result:** The original function on the A key in the TV mode of the URC-7781 will now be present.

\* To delete a Shifted Learned or Key Magic feature, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 5.

**3**  You will see...  
**PRESS ENTER**



**4**    
 **Select the corresponding device mode** using **ARROW left/right** keys and press **ENTER**.  
The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from the selected device mode are cleared.



**3** You will see...



**4**  **To delete all Key Magic and Learned functions within all device modes** press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from all device modes are cleared.

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

## Trouble-Shooting

**Problem:**

**Solution:**

Your brand is not listed in the code section?	Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD).
The URC-7781 does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand see pages 301 - 314. B) Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD).
The URC-7781 is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your URC-7781, you must press the Record key twice.
The URC-7781 does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the URC-7781 at your device.
The LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.
The LED blinks 5 times every time you press a key and the LCD shows "BATTERY LOW"?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.
You cannot enter programming mode by pressing and holding MAGIC?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.

## Customer Service

If you still have questions about the operation of your URC-7781 universal remote and could not find the answer(s) in the Trouble-Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

**Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.**

What do we need to know when you contact us:

- 1 That you have the ONE FOR ALL **URC-7781 (\*)** universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

**Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.**

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

**In the UK**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

**In Ireland**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 016015986

**In Australia**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)

Fax : 03 9672 2479

Tel. : 1 300 888 298

**In South Africa**

E-mail : support@oneforall.co.za

Fax : 011 298 2302

Tel. : 0860 100551

Tel. : 011 298 2300

**In New Zealand**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)

Fax : (06) 878 2760

Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(\*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

### ONE FOR ALL Light Control

Your ONE FOR ALL 12 Remote Control is compatible with ONE FOR ALL Light Control accessories, allowing you to control one or more of the lights in your house using the remote. To begin, you will need to purchase the ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). The next step is to set up a code which will allow you to control up to 10 Light Control Receivers.

**To setup a code, simply follow the normal procedure on page 6 and set up one of the following codes as a Home Automation device (HOM)::**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

It is recommended to use the first code listed. As the Light Control system works with Radio Frequency there is the possibility of interference. If your Light Control kit is not responding well, try one of the other codes listed.

### Set up the HC Receiver

To set up your HC Receiver to work with your remote, you will need to assign a number to it. This is a one-time process that will allow you to control individual lights separately if you purchase additional HC Receivers in the future. To assign a number to the plug, follow these steps:

- Plug the lamp into the HC Receiver, and plug the HC Receiver into the wall outlet. If your lamp has a power switch it should be in the "ON" position.
  - Plug the Command Centre in as close as possible to the HC Receiver, so that they are only 10-20 cm apart (the Command Centre can be moved after the initial setup).
- Set up a HOM code (see page 6 how to set up a code) and make sure that your remote control is in Light (HOM) Mode.
  - Press the number you wish to assign to the HC Receiver. If this is your first Plug, number 1 is recommended, number 2 for the second etc. The LED (underneath the POWER key) should blink twice.
  - Press and hold the button on the HC Receiver until the red light begins to blink.
- Point your remote control towards the Command Centre and press the Channel Up (+) key. The red light should stop flashing.

**The remote should now operate the HC Receiver. To test it, check if the Channel Up (+) and Channel Down (-) keys work to turn your light on and off respectively, or if you have the HC8010 Dimmer unit, see if the Volume up key begins to brighten or darken the light (press again to stop).**

**Once set up with the Starters Kit, the following keys will perform the following functions on your ONE FOR ALL 12 Remote:**

Key Name	Function
Digit 1	Select Receiver 1
Digit 2	Select Receiver 2
Digit 3	Select Receiver 3
Digit 4	Select Receiver 4
Digit 5	Select Receiver 5
Digit 6	Select Receiver 6
Digit 7	Select Receiver 7
Digit 8	Select Receiver 8
Digit 9	Select Receiver 9
Digit 0	Select Receiver 10
Channel Up	Turn Selected Receiver On
Channel Down	Turn Selected Receiver Off
Volume Up	Begin Dimming – Press Again To Stop*

**Dimming feature is only available with the Light Control Dimmer unit (HC8010).**

<b>BILLEDE AF URC-7781-FJERNBETJENING</b> .....	32
<b>OM DIN URC-7781</b> .....	32
<b>TASTATURET</b> .....	33
<b>INSTALLER BATTERIERNE</b> .....	35
<b>INDSTILLING AF SPROG, DAG OG KLOKESLÆT</b> .....	35

## **OPSÆTNING AF URC-7781** .....

(sådan opsætter du URC-7781 til at betjene dine apparater)

### **KODER**

<b>TV</b> : Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor .....	301
<b>VCR</b> : Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR .....	306
<b>SAT</b> : Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Kabelomformer / Set-top box / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Video-tilbehør, son f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere .....	310
<b>CD</b> : Cd-afspiller / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Grammofon .....	311
<b>MIS</b> : Audio / Diverse audio .....	311
<b>HOM</b> : Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema .....	311
<b>CAS</b> : Kasetteafspiller (båndoptager) .....	312
<b>LDP</b> : Laserdisk-afspiller / Video-cd .....	312
<b>DAT</b> : DAT-afspiller / DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD-afspiller/ DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD .....	312

<b>VIS AKTUEL KODE</b> .....	38
<b>HURTIG KODEREFERENCE</b> .....	38
<b>UDSKIFT ET APPARAT</b> .....	38
<b>ÆNDRING AF APPARATKODE</b> .....	39
<b>SÅDAN FLYTTER DU ET APPARAT</b> .....	40
<b>SÅDAN SLETTER DU ET APPARAT</b> .....	40

<b>INDLÆRINGSFUNKTIONEN</b> .....	41
(hvordan du kopierer funktioner fra din originale fjernbetjening til URC-7781)	

<b>FUNKTIONEL NULSTILLING</b> .....	44
-------------------------------------	----

### **EKSTRA FUNKTIONER**

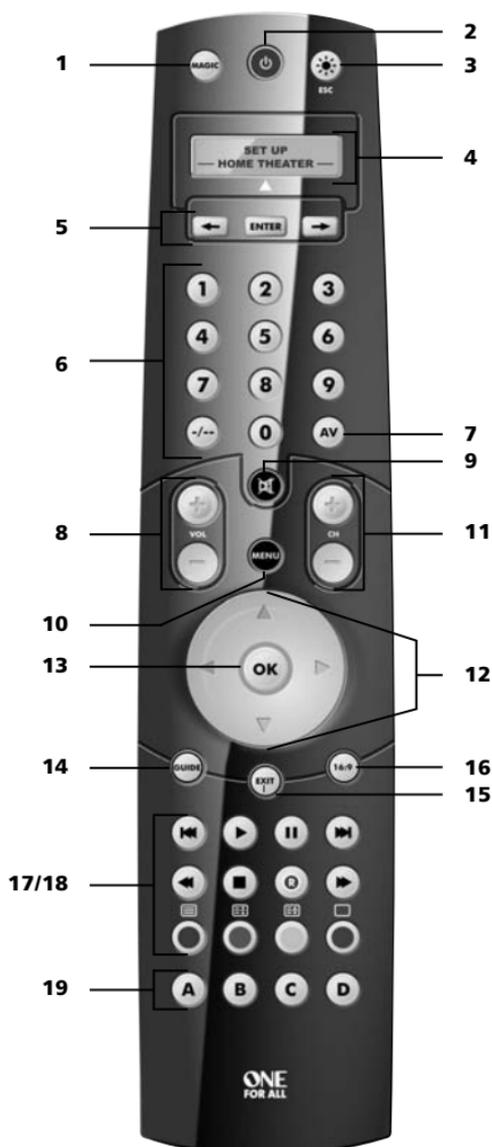
• Farve, lysstyrke og dvale .....	44
• Sådan ændrer du et apparatlabel .....	45
• Volumenlås .....	46
• Makro (serie af kommandoer) .....	48
• Home Theatre .....	52
• Teknologi til opgradering af koder .....	54
• Key Magic® (sådan programmerer du manglende funktioner) .....	55
• Slet Learning (Indlæring) og Key Magic® .....	57
• ONE FOR ALL Lysbetjening .....	60

<b>FEJLFINDING</b> .....	58
--------------------------	----

<b>KUNDESERVICE</b> .....	59
---------------------------	----



## Billede af URC-7781



## Om din URC-7781

Din URC-7781 kræver 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

Din URC-7781 kan betjene 12 forskellige apparater:

<b>TV</b>	: Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor
<b>VCR</b>	: Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR
<b>SAT</b>	: Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kabelomformer / Set-top box / DVB-C
<b>VAC</b>	: Video-tilbehør, som f. eks. medicentre / AV-tilbehør / AV-vælgere
<b>CD</b>	: Cd-afspiller / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Grammofon
<b>MIS</b>	: Audio / Diverse audio
<b>HOM</b>	: Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)
<b>AMP</b>	: Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem
<b>RCV</b>	: Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Kasetteafspiller (båndoptager)
<b>LDP</b>	: Laserdisk-afspiller / Video-cd
<b>DAT</b>	: DAT-afspiller / DCC
<b>DVD</b>	: DVD-afspiller / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD

Den universelle URC-7781-fjernbetjening leveres med et indbygget modem, der lader dig hente koder, der ikke allerede findes i den forudprogrammerede hukommelse. Det betyder, at URC-7781 aldrig bliver forældet.

URC-7781 er endda endnu mere unik, da den har en "Learning" (indlæringsfunktion), der lader dig tilpasse alle de specielle funktioner fra din originale fjernbetjening til tastaturet på din nye URC-7781.

De følgende sider forklarer i enkle trin, hvordan du tilpasser URC-7781 til dine apparater.

Se et billede af URC-7781-fjernbetjeningen på side 32.

- 1  **MAGIC-knap**  
MAGIC-knappen bruges til at opsætte din URC-7781.
- 2  **TÆND/SLUK (LED)**  
TÆND/SLUK-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening. Når du trykker på MAGIC og derefter på TÆND/SLUK, aktiverer du dvale-funktionen. Når du trykker på MAGIC-knappen og holder den nede, lyser LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen to gange, og fjernbetjeningen går i programmeringstilstand.
- 3  **LIGHT (ESC)-knap**  
LIGHT (ESC)-knappen oplyser LCD-skærmen og tastaturet på URC-7781. Du kan også gå tilbage (escape) til det forrige skærbillede i programmeringstilstanden med denne knap. Hvis du vil afslutte programmeringstilstanden og gå tilbage til brugertilstand, skal du ganske enkelt trykke på LIGHT (ESC)-knappen.
- 4  **LCD-skærm**  
URC-7781 kan nemt programmeres ved at følge anvisningerne på LCD-skærmen. Under opsætningen viser URC-7781 12 mulige apparatgrupper. Det aktuelt aktive apparat vises i midten af skærbilledet – angivet med ▲.

<b>TV</b>	: (T) - Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor
<b>VCR</b>	: (V) - Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR
<b>SAT</b>	: (S) - Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Kabelomformer / Set-top box / DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Video-tilbehør, som f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere
<b>CD</b>	: (D) - Cd-afspiller / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: (P) - Grammofon
<b>MIS</b>	: (M) - Audio / Diverse audio
<b>HOM</b>	: (H) - Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)
<b>AMP</b>	: (A) - Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem
<b>RCV</b>	: (R) - Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: (K) - Kasetteafspiller (båndoptager)
<b>LDP</b>	: (L) - Laserdisk-afspiller / Video-cd
<b>DAT</b>	: (J) - DAT-afspiller / DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - DVD-afspiller / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD

Kodens type angives i parentes, som f. eks. (T). Når du opsætter apparatet, vises et apparats kode som f. eks. T0556.

**T** - angiver apparattype (TV kode)

**0556** – angiver en firecifret kode, der findes under Philips.

Du kan også omdøbe/ændre et apparatlabel, med maks. 4 tegn (se side 45).

- 5    **Venstre / ENTER / Højre**  
Med disse knapper kan du rulle gennem fjernbetjeningens "programmeringsmenu" samt bekræfte dine valg. Når du ønsker at ændre et apparatlabel, skal du rulle gennem "alfabet", "tal" og "specielle symboler" (. \_ ^ <) og vælge de ønskede bogstaver, tal og symboler ved at trykke på ENTER-knappen.
- 6           **Talknapper (0-9, -/-, AV)**  
Talknapperne (0-9, -/-, AV) har de samme funktioner som på din originale fjernbetjening, f. eks. direkte adgang til kanalvalg. Hvis du skifter kanal på din originale fjernbetjening med et/to-cifret input (-/- symbol), kan denne funktion aktiveres ved at trykke på -/- knappen. Hvis din originale fjernbetjening har en 10-knap, kan denne funktion findes under -/- knappen. Hvis din originale fjernbetjening har en 20-knap, kan denne funktion findes under AV-knappen. I Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand kan talknapperne bruges til at vælge kilde (input).
- 7  **AV-knap**  
AV / Input-funktionen aktiveres i tv-tilstand. "AV"-funktionen aktiveres i VCR-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. Input/kilde-funktionen aktiveres i Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand. "Tv/DVD"-funktionen aktiveres i DVD-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Tv/SAT"- eller "Tv/DTV"-funktionen aktiveres i SAT-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening.

- 8**  **Kanal +/- knapper**  
Disse knapper betjener den samme funktion, som på din originale fjernbetjening. I tv-tilstand bruges disse knapper til lysstyrke +/-, når du trykker på MAGIC og derefter CH+/. I Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand bruges knapperne til FORUDSAT Op/ned.
- 9**  **Slå lyd fra-knap**  
Slå lyd fra-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 10**  **MENU-knap**  
MENU-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 11**  **Volumen +/- knapper**  
Disse knapper betjener den samme funktion, som på din originale fjernbetjening. I tv-tilstand bruges disse knapper til farve +/-, når du trykker på MAGIC og derefter VOL+/-.
- 12**  **Retningsknapper**  
Hvis de også findes på din originale fjernbetjening, kan du bruge disse knapper til at navigere i dit apparats menu-tilstand.
- 13**  **OK**  
OK-knappen bekræfter dit menuvalg for apparatet.
- 14**  **Guide**  
I tv- eller SAT-tilstand aktiveres "Guide" eller "Forrige program"-funktionen, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Tv/VCR" eller "Udskyd"-funktionen aktiveres i VCR-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Indstille - ned"-funktionen aktiveres i AMP-, RCV- eller MIS-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Udskyd" eller "Åbn/luk"-funktionen aktiveres i CD-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening.
- 15**  **Exit**  
"Afslut menu"-funktionen aktiveres i alle tilstande, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. I SAT-menu-tilstand aktiveres "tilbage"-funktionen, der bruges til at gå tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- 16**  **16:9**  
I tv-tilstand skifter du til (16:9) panoramavisning med denne knap, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Favorit" eller "Info"-funktionen aktiveres i SAT-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. I DVD-tilstand aktiveres "Zoom" eller "Vilkårligt". I VCR-tilstand aktiveres "SP/LP". I AMP, RCV eller MIS-tilstand aktiveres "Indstil - op".
- 17**  **Afspilningsknapper**  
Disse knapper betjener afspilningsfunktionerne (AFSPIL, HURTIG FREM, HURTIG TILBAGE osv.) på dit apparat. For at forebygge utilsigtet optagelse, skal OPTAG-knappen trykkes to gange, inden optagelse starter.
- 18**  **Tekst-tv-knapper**  
Afspilningsknapperne (HURTIG TILBAGE, STOP, OPTAG, HURTIG FREM) bruges til at betjene hovedfunktionerne i tekst-tv. Symbolerne under knapperne er for tekst-tv. Tekst-knapperne bruges til at få adgang til tekst-tv-funktionerne på dit apparat. Dit apparat skal selvfølgelig have tekst-tv-funktionalitet.
-  **TEKST TIL:** Sætter apparatet (tv og/eller SAT) i tekst-tv-tilstand.
-  **HOLD/STOP:** Ophører med at bladre.
-  **UDVID:** Viser den øverste halvdel af tekst-tv-siden med større bogstaver. Du kan se den nederste halvdel af tekst-tv-siden forstørret ved at trykke én gang til. Du går tilbage til almindelig visning af tekst-tv ved at trykke på UDVID-knappen igen, eller ved at trykke på TEKST TIL-knappen, afhængigt af dit fjernsyn.
- TEKST FRA:** Skifter apparatet (Tv og/eller SAT) tilbage til almindelig visningstilstand. På nogle apparater kan du også udføre denne handling ved at trykke på TEKST TIL-knappen flere gange.

I tv-tilstand - i tekst-tilstand - har du adgang til dit fjernsyns Fastext -funktioner med de rød-, grøn-, gul, og blå-mærkede knapper. Hvis disse knapper bruges til navigering i menuen på din originale fjernbetjening, fungerer URC-7781 Fastext-knapperne muligvis på samme måde.

- 19**  **Brugerdefinerede knapper (A, B, C, D)**  
De brugerdefinerede knapper er ekstra-knapper, der giver dig mulighed for at tilpasse URC-7781-fjernbetjeningen med indlæringsfunktioner og Key Magic-funktionerne (side 41 og 55). Disse knapper kan også bruges til at programmere makroer (se side 48).

## Sådan isætter du batterier

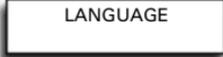
Din URC-7781 kræver 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

- 1 Fjern batterilåget fra bagsiden af din URC-7781.
- 2 Vend batterierne, så deres poler passer med + og - mærkerne inde i batteribeholderen, og indsæt derefter batterierne.
- 3 Tryk batterilåget tilbage på plads.

### Vigtige bemærkninger:

- Brug ikke genopladelige batterier.
- Når du udskifter batterierne, bevares dine opsætningskoder og avancerede programmering.

## Indstilling af sprog, dag og klokkeslæt

1.  Efter batterierne er indsat, vises ... på skærbilledet. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
2.   Indstil sproget til ENGLISH (ENGELSK), GERMAN (TYSK) eller FRENCH (FRANSK) med pileknapperne.   
 Tryk på **ENTER** for at bekræfte sprogvalget (f. eks. ENGLISH (ENGELSK)). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Herefter vises alle programmeringsfunktioner i det valgte sprog.   
3.  "SET DAY" (INDSTIL DAG) vises på skærbilledet. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
4.   Vælg den aktuelle dag med pileknapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange.   
   
5.  "SET TIME" (INDSTIL KLOKKESLÆT) vises på skærbilledet.. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
6.  Vælg det aktuelle klokkeslæt med talknapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK- knappen lyser to gange.   
 

Du kan fortsætte på side 36 med opsætningen af URC-7781, så du kan betjene dine apparater.

**Bemærk:** Efter du er færdig med at opsætte fjernbetjeningen, skal du gå tilbage til programmeringstilstand, hvis du ønsker at ændre sprog, dag eller klokkeslæt. Det gør du ved at trykke på MAGIC og holde knappen nede, indtil "INITIAL SETUP" (INITIEL OPSÆTNING) vises på skærbilledet. Tryk derefter på ENTER, og "DEVICE" (APPARAT) vises på skærbilledet. Nu kan du bruge **PILE-knapperne** til at rulle til "LANGUAGE" (SPROG) eller "DAY/TIME" (DAG/KLOKKESLÆT), afhængig af, hvad du ønsker at ændre.

## Sådan opsætter du URC-7781 til at betjene dine apparater

→ Når du opsætter URC-7781 den første gang, skal du følge trinene 1 – 6.

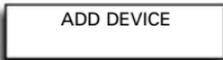
→ Hvis du allerede er i brugertilstand, skal du følge de næste trin "a" og "b", og derefter 1 – 6.

<b>a</b>		<b>Tryk på MAGIC og hold knappen nede</b> i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet.	
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Tryk på <b>ENTER to gange</b> , ... vises på skærbilledet.	

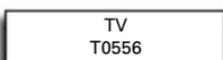
**Eksempel: Hvis du vil opsætte URC-7781 for dit fjernsyn:**

**1 Find dit apparats kode i kodelisten (side 301 - 314).** Koderne er organiseret efter **apparattype** eller **mærkenavn**. De mest almindelige koder vises først. Kontroller, at dit apparat er tændt (ikke i standby).

Hvis dit mærke ikke findes i listen, giver URC-7781 dig mulighed for at scanne gennem alle koderne i hukommelsen efter dit specifikke apparat (i dette tilfælde skal du (som forklaret i trin 4) bruge **venstre/højre-PILE-knapperne** i stedet for talknapperne).

<b>2</b>		Skærbilledet viser ... Tryk på <b>ENTER</b> .	
----------	--	--	--

<b>3</b>	  	Vælg apparatet, du ønsker at opsætte, med <b>venstre/højre pil</b> og bekræft ved at trykke på <b>ENTER</b> . Du skulle nu se CODE SET UP (KODEOPSÆTNING). Tryk på <b>ENTER</b> igen.	    
----------	--	---	---

<b>4</b>		Brug ganske enkelt <b>talknapperne</b> til at indtaste den første <b>firecifrede apparatkode</b> , der svarer til dit mærke, vist i kodelisten (siderne 301 - 314). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange.	
----------	---	---	---

<b>5</b>		Ret URC-7781 mod dit apparat, og tryk på <b>TÆND/SLUK</b> .
----------	---	---

→ **HVIS dit apparat slukkes, skal du tænde for det igen (f. eks. tryk på CH+ for at tænde for dit tv) og prøv alle fjernbetjeningens funktioner for at sikre, at de fungerer korrekt.**

→ **HVIS nogle af funktionerne ikke fungerer korrekt eller hvis dit apparat slet ikke reagerer på kommandoerne, skal du forsøge med den næste firecifrede apparatkode, der er vist under dit mærke (siderne 301 - 314).**

**SØGEMETODE:** Hver gang du trykker på den venstre eller højre PILE-knap, vises den forrige eller den næste kode i hukommelsen, og sende TÆND/SLUK for den kode. Du kan vælge at udføre søgning med en anden funktion ved at trykke på denne knap og fortsætte søgning ved at trykke på venstre eller højre PILE-knap (du kan ikke bruge tal som en søgefunktion, da det vil ændre den opsatte kode).

- Test ikke koden med tal, for at se om den fungerer, da det vil ændre den aktuelle kode.
- Hvis dit apparat ikke reagerer på URC-7781 efter du har forsøgt med alle koderne (side 301 - 314) for dit mærke .....eller.....hvis dit mærke ikke findes i listen, kan du ganske enkelt trykke på den højre pileknap for at rulle til den næste kode i hukommelsen (for dit specifikke apparat).

<b>6</b>		Når alle fjernbetjeningens funktioner fungerer korrekt, skal du trykke på <b>ENTER</b> for at gemme denne kode.
----------	---	---

**Nedskriv koden på side 38, så den er nem at finde for fremtidig reference.**

## Opsætning af URC-7781

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at afslutte programmeringstilstanden, og gå tilbage til brugertilstand.
- Hvis din originale fjernbetjening ikke har en TÆND/SLUK-knap, skal du trykke på AFSPIL i stedet for TÆND/SLUK, når du opsætter apparatet.
- Husk at vælge den tilsvarende apparattilstand, inden du betjener apparatet.

For at gøre det nemmere, er det også muligt at omdøbe Device Label (apparatlabel) (maks. 4 tegn). Se side 45.

Device Label (Apparat-label)	Tilsvarende apparat	Apparatty-peindikator
<b>TV</b>	Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kabelomformer / Set-top box / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Video-tilbehør, som f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere	<b>N</b>
<b>CD</b>	Cd-afspiller / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Grammofon	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio / Diverse audio	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kassetteafspiller (båndoptager)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laserdisk-afspiller / Video-cd	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digital Audio Tape / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD-afspiller/ DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD	<b>Y</b>

URC-7781 viser en kode, som f. eks. **T0556**.

**T** = Apparattypeindikator

**0556** = 4-cifret kode

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

## Vis aktuel kode

Efter du er færdig med opsætningen af URC-7781, kan du vise din OPSÆTNINGSKODE for fremtidig reference.

Eksempel: Hvis du vil vise koden, der er gemt for dit tv:

- 

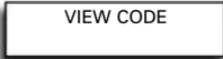
Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER to gange**, ...  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **VENSTRE**-knappen to gange...  
vises på skærbilledet.


- 



Tryk på **ENTER**, og koden for det aktuelle apparat vises. Tryk på **venstre/højre-PILE-knappen** for at vise koderne for dine andre apparater.  
Skriv dine koder ned i felterne nedenfor.



## Hurtig kodereference

Apparat	Type	Kode	Apparat	Type	Kode
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Udskift et apparat

For at undgå, at du har programmeret et apparat, du ikke længere bruger, er det muligt at udskifte det. F. eks. hvis du har købt et nyt tv og en DVD-afspiller/optager, som skal erstatte det gamle tv og videobåndoptageren, er det ikke længere nødvendigt at beholde programmeringen for dit gamle tv og videobåndoptageren i din URC-7781.

- 

Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER to gange**, ...  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.


- 


Vælg det "Apparat du ønsker at udskifte" med **venstre/højre-PILE-knapperne**.
- 

Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.


- 



Vælg det "Apparat du ønsker at udskifte det med" med **venstre/højre-PILE-knapperne**, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. Du skulle nu se "CODE SETUP" (KODEOPSÆTNING). Tryk på **ENTER**.

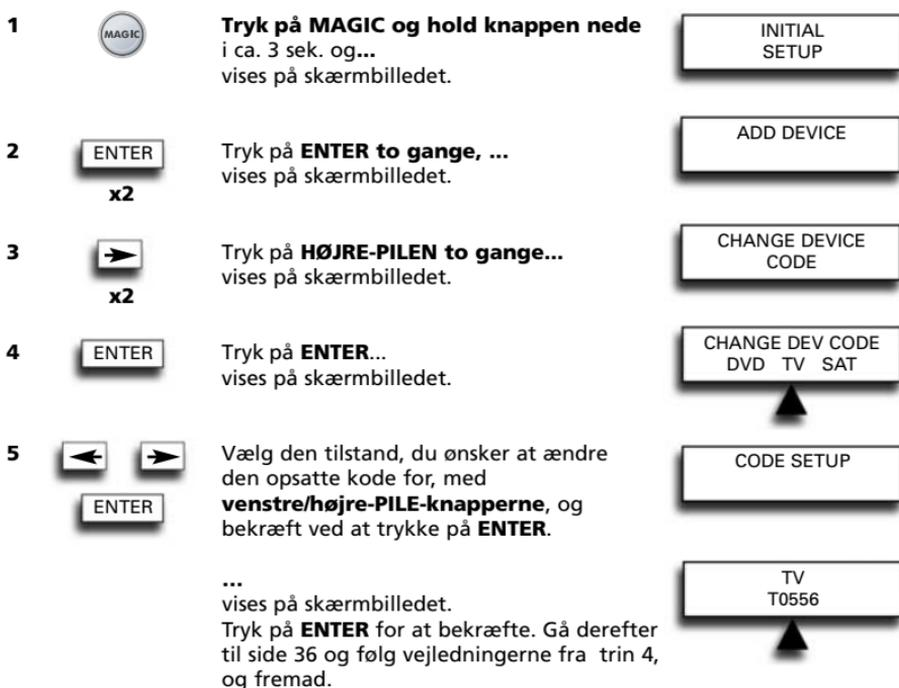
Herfra kan du indtaste koderne, der svarer til dit apparats "apparattype" og "mærke", som forklaret på side 36.

## Sådan skifter du apparatkoden

Det følgende eksempel forklarer, hvordan du skifter den gamle apparatkode med en ny apparatkode, uden du behøver at TILFØJE et nyt apparat.

Eksempel: Du har netop købt et nyt tv til dagligstuen. Tv'et bruger muligvis en anden kode end dit gamle tv i dagligstuen. Følg blot de efterfølgende trin for at ændre den aktuelt programmerede apparatkode.

**Bemærk:** Når du ændrer apparatkoden, bevares alle aktuelle indstillinger for det opsatte apparat (Key Magic, Learning (Indlæring)).



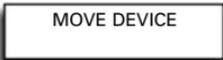
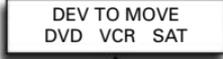
- Når du ændrer apparatkoden, bevares alle aktuelle indstillinger for det opsatte apparat (Key Magic®, Learning (Indlæring)).



## Sådan flytter du et apparat

Efter du har programmeret flere apparater, kan du bestemme rækkefølgen af apparatlabels.

Eksempel: Hvis du har programmeret et tv, en DVD-afspiller, videobåndoptager og en satellitmodtager, er rækkefølgen måske TV, DVD, **VCR**, SAT. Du kan ændre rækkefølgen til TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  **Tryk på MAGIC og hold knappen nede** i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange, ...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN tre gange...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet. 
-  Vælg det apparat, du ønsker at flytte til et andet sted, med **venstre/højre-PILE**-knapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 
-  ... vises på skærbilledet. Gå til det tilsvarende apparat med **venstre/højre-pilen** og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 

LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til MOVE DEVICE (FLYT APPARAT).

## Sådan sletter du et apparat

Du kan slette et bestemt apparat med de efterfølgende trin.

-  **Tryk på MAGIC og hold knappen nede** i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange, ...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på den **VENSTRE PIL** en gang... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet. 
-  Vælg det apparat du ønsker at slette med **venstre/højre-PILE**-knapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 

LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT).

**Resultat:** Det valgte apparat er slettet.

## Indlæringsfunktionen

URC-7781 indeholder et helt bibliotek af forudprogrammerede koder. Du opdager muligvis, efter du har opsat URC-7781 for dit apparat, at der var en eller to knapper på din originale fjernbetjening, som ikke synes at have en plads på URC-7781-tastaturet. For at gøre det nemmere, har URC-7781 en special Learning (Indlæringsfunktion), der lader dig kopiere enhver funktion fra din originale fjernbetjening over på URC-7781-tastaturet.

Inden du starter:

- Kontroller, at din originale fjernbetjening fungerer korrekt.
- Kontroller, at hverken din URC-7781 eller din originale fjernbetjening peger mod dit apparat.

### ■ Indlæring

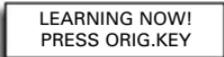
**Eksempel: Du kan kopiere "mono/stereo"-funktionen fra din originale tv-fjernbetjening til A-knappen på din URC-7781.**

**1 Anbring begge fjernbetjeningsenheder (URC-7781 og din originale) på en plan flade. Du skal sikre dig, at enden af begge fjernbetjeningsenheder (der normalt peger mod apparatet) vender mod hinanden. Fjernbetjeningsenhederne skal have en afstand på 2 til 5 cm.**

**2**  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 

**3**  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 

**4**  Tryk på **ENTER 4 gange...** vises på skærbilledet. Brug **pileknapperne** til at gå til den apparattilstand, hvori du ønsker at placere den indlærte funktion (f. eks. tv). 

**5**  Tryk på den knap (på URC-7781 fjernbetjeningen), der skal betjene den indlærte funktion (for eksempel: **A-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen blinker hurtigt og... vises på skærbilledet. 

**6** Tryk på den knap (på den originale fjernbetjening), som du ønsker at kopiere over til URC-7781 (for eksempel: **"mono/stereo"-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange for at bekræfte, at funktionen mono/stereo er indlært (programmeret) succesfuldt på A-knappen.

**BEMÆRK:** Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner for den samme tilstand, gentager du ganske enkelt trin 5 og 6 - tryk den næste knap du ønsker at kopiere gennem indlæring.

**BEMÆRK:** Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner i en anden apparattilstand, skal du i trin 4 vælge et andet apparat med venstre/højre-PILE-knapperne, og fortsætte med trin 5 og 6.

**BEMÆRK:** Hvis skærbilledet viser LEARNING FAILED (INDLÆRING SLOG FEJL), skal du trykke på ENTER og starte fra "ADD LEARNING" (TILFØJ INDLÆRING), og derefter trykke på ENTER for at fortsætte med 4.

**BEMÆRK:** Hvis skærbilledet viser MEMORY FULL (HUKOMMELSE FULD) skal du prioritere de funktioner, du ønsker at beholde, og slette funktionerne med den laveste prioritet.

**7**  Tryk på **LIGHT (ESC)** en gang for at gå tilbage til ADD LEARNING (TILFØJ INDLÆRING)....eller.... tryk på **LIGHT (ESC)** og hold knappen nede for at afslutte programmeringstilstanden.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.

- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

## Indlæringsfunktionen

- Indlæring er tilstands-specifik. Du skal rulle til det ønskede apparat først, inden du kan få adgang til indlæringsfunktionen.
- Du kan tildele en indlært funktion til en hvilken som helst knap, undtagen knapperne ENTER, LIGHT (ESC), venstre/højre-PILE- knapperne og MAGIC.
- URC-7781 forbliver i programmeringstilstand i 30 sekunder, hvis du ikke trykker på nogen knapper.
- Efter trin 5 har du 15 sekunder til at trykke på den tilsvarende knap på din originale fjernbetjening.
- Hvis du indlærer en funktion til en anden knap end de "brugerdefinerbare knapper", skiftes den oprindelige URC-7781-funktion automatisk. Du kan trykke på MAGIC, og derefter knappen der skal aktivere den (det ekskluderer TÆND/SLUK, kanal-, volumen- og talknapperne – tryk på MAGIC to gang og derefter tallet, der aktiverer funktionen).
- Hvis en skiftet indlært funktion placeres på tænd/sluk-, kanal- og volumenknapperne, elimineres Dvale og Farve/Lystyrke.
- Learning (Indlæringsfunktionen) er tilstands-specifik. Du kan derfor placere en indlært funktion på en given knap per tilstand.
- URC-7781 kan indlære ca. 50 funktioner (afhængig af den originale fjernbetjening).
- Du kan skifte en indlært funktion ved at placere en anden indlært funktion 'ovenpå' eller ved at bruge "Delete Learning from One Key" (Slet indlæring fra en knap), "Delete Learning from One Mode" (Slet indlæring fra en tilstand), "Delete Learning from All Modes" (Slet indlæring fra alle tilstande).
- Indlæring bør ikke udføres i direkte sollys eller under stærkt lys.
- Du skal sikre dig, at du bruger nye batterier, inden du følger vejledningerne til indlæring.
- Dine indlærte funktioner bevares under udskiftning af batterier.
- Det er ikke muligt at programmere funktioner gennem indlæring i Home Theatre-tilstand. Dog, hvis en knap er programmeret via indlæring i den originale apparatstilstand, kan denne funktion overflyttes til Home Theatre-tilstand.

### ■ Skift placering af indlært funktion

Du kan også indlære en funktion til en knap på URC-7781, uden at miste den oprindelige URC-7781-funktion. De "brugerdefinerbare knapper" er ideelle til dette formål. En indlært funktion, som du ønsker at skifte placering for, kan placeres på næsten alle andre knapper, undtagen følgende: MAGIC, Venstre/højre-PILE, ENTER og LIGHT (ESC). Du kan programmere en indlært funktion, der har skiftet placering, ved at følge trinnene 1-7 på forrige side. Under trin 5, skal du trykke på **MAGIC** en gang, inden du trykker på den knap, hvor du placerer den indlærte funktion. Du har adgang til den skiftede funktion ved at trykke på **MAGIC** og derefter knappen, den indlærte funktion er indlært på. Du har adgang til en funktion, skiftet til en talknap, ved at trykke på **MAGIC** to gange, og derefter det tilsvarende tal.

# Indlæringsfunktionen

## Slet en indlæring

Det er muligt at...

- slette en indlært funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte funktioner indenfor en specifik tilstand.
- slette alle indlærte funktioner indenfor alle apparattilstande.

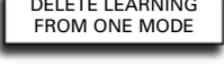
**Eksempel:** sådan sletter du en kopieret mono/stereo-funktion fra A-knappen i tv-tilstand:

-  Tryk på **MAGIC** og hold knapp i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange, ...**  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet. 
-  Vælg den tilsvarende apparattilstand (**eksempel: tv-tilstand**), hvori du ønsker at slette den indlærte funktion, med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på **\*-knappen**, du ønsker at slette (**eksempel: A-knappen**). LED-lyset blinker to gange og skærbilledet går tilbage til "DELETE LEARNING" (SLET INDLÆRING).

9 Hvis du ønsker at slette funktionen for en anden knap, skal du gentage trin 6 - 8.

**Resultat:** Den oprindelige funktion for A-knappen i tv-tilstand er nu tilbage.

\* Du kan slette en skiftet, indlært funktion ved at trykke på MAGIC, inden du trykker på den indlærte knap, hvis funktion du ønsker at slette.

6  Du skulle se...  
Tryk på **ENTER**. 

7  **Vælg den tilsvarende apparattilstand**, hvori du ønsker at slette alle indlærte funktioner med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på **ENTER**.  
 LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT). Alle indlærte funktioner er nu ryddet fra den valgte apparattilstand. 

6 Du skulle se...  
Tryk på **ENTER** for at slette alle indlærte funktioner indenfor alle apparattilstande. 

7  Tryk på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT). Alle indlærte funktioner er nu ryddet fra alle apparattilstande.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.

- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

## Funktionel nulstilling

Den funktionelle nulstilling sletter alle indlærte funktioner, i alle tilstande og visse andre programmerede funktioner som Language (Sprog), Volume Lock (Volumenlås), Key Magic®, Timed Macro (Tidsbestemt makro), Key Macro (Nøglemakro), Home Theatre og Device Labels (Apparatkoder).

- |   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| 1 |  | Tryk på <b>MAGIC</b> o hold knappen nede i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærmbilledet.                    | INITIAL<br>SETUP  |
| 2 |  | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærmbilledet.  | ADVANCED<br>SETUP |
| 3 |  | Tryk på <b>ENTER en gang...</b><br>vises på skærmbilledet.  | FUNKTION          |
| 4 |  | Tryk på den <b>VENSTRE PIL...</b><br>vises på skærmbilledet.  | RESET             |
| 5 |  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærmbilledet.  | USER<br>RESET     |
| 6 |  | Tryk på <b>ENTER.</b><br>LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen<br>lyser 4 gange...<br>vises på skærmbilledet. | RESET             |

Alle dine apparater er stadig opsatte, men alle funktionerne som f. eks. Learning (Indlæring), Language (Sprog), Volume Lock (Volumenlås), Key Magic®, Timed Macro (Tidsbestemt makro), Key Macro (Nøglemakro), Home Theatre og Device Label (Apparatkode) en enten nulstillet (sat tilbage til oprindelig funktion) eller ryddet. Hvis du kun ønsker at rydde Learning (Indlæring) og Key Magic®, skal du bruge funktionen "Slet indlæring og Key Magic®", som beskrevet på side 267.

## Ekstra funktioner

### Farve, lysstyrke og dvale

URC-7781 kan, afhængig af funktionerne på din originale fjernbetjening, betjene følgende funktioner på dit fjernsyn og funktionen dvale på de apparater, der har denne funktion på den originale fjernbetjening.

Farve (+) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter volumen (+) nede

Farve (-) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter volumen (-) nede

Lysstyrke (+) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter kanal (+) nede

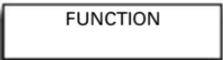
Lysstyrke (-) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter kanal (-) nede

Dvale TIL/FRA = Tryk på MAGIC, og derefter TÆND/SLUK, indtil dvaleuret indstilles til det ønskede antal minutter (eller forsvinder fra enhedens skærmbillede).

**Bemærk:** Afhængig af din originale fjernbetjening, skal du muligvis betjene denne funktion anderledes.

## Sådan ændrer du et apparatlabel

Det er muligt at ændre de opsatte labels for apparaterne, ved at bruge maks. 4 tegn (eller cifre) for hvert label.

- 1  Tryk på **MAGIC** og hold knapp i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 
- 2  Tryk på **HØJRE-PILE...** vises på skærbilledet. 
- 3  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet. 
- 4  **x2** Tryk på den **VENSTRE PIL to gange...** vises på skærbilledet. 
- 5  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
- 6  Tryk på **ENTER**. Vælg den tilsvarende apparattilstand, som du ønsker ændre label for, med **venstre/højre-PILENE**, og bekræft ved at trykke på **ENTER**.  
- 7   Du skulle se... Det første tegn af det valgte apparatlabel begynder at blinke. Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at ændre labelet til maks. 4 tegn, og tryk på **ENTER** for at gemme hver valgt tegn. Efter det fjerde tegn er indtastet, går skærbilledet tilbage til "CHANGE DEVICE LABEL" (ÆNDRE APPARATLABEL)  

Det er også muligt at vælge et af symbolerne:

_	F. eks. TV 1 (mellemlinje mellem to tegn, cifre)
<	For at gå tilbage til forrige tegn og nulstille forrige tegn til A.
^	For at gemme et label med mindre end 4 tegn, f. eks. når du ønsker at mærke et apparat som "T".
.	(Prik) f. eks. TV.1

- 5  Du skulle se... Tryk på **ENTER**.   
- 6   Vælg det tilsvarende apparatlabel, du ønsker at nulstille, med **venstre/højre-PILENE**, og tryk på **ENTER**. Du kan se det valgte apparatlabel ændres tilbage til standardlabel. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til "RESET DEVICE LABEL" (NULSTIL APPARATLABEL)  

- 5 Du skulle se... **RESET ALL DEVICE LABELS (NULSTIL ALLE APPARATLABELS)...**  
- 6  Tryk på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Alle apparatlabels bliver nu nulstillet til deres originale label, og skærbilledet går tilbage til "DEVICE LABEL" (APPARATLABEL).

## Volumenlås

### Indstil Volumenlås

**Eksempel:** Det er muligt at låse volumen, så den altid fungerer fra en bestemt tilstand, f. eks. tv. Det betyder at, uafhængigt af hvilken tilstand der er aktiv, så volumen +/- og Slå lyd fra-knapperne altid virke under tv-tilstanden.

- 

**Tryk på MAGIC og hold knappen nede** i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER to gange, ...** vises på skærbilledet.  
Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at vælge hvilket apparat (f. eks. tv), du ønsker at låse volumen til.



**L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source**
- 

Tryk på **ENTER** for at vælge det viste apparat som SRC (kilde). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS).

**Resultat:** I eksemplet ovenfor er tv-tilstanden nu volumen-SRC (kilde) for alle andre installerede apparater. Dvs. i en hvilken som helst anden tilstand, hvis du trykker på volumen +/- eller 'slå lyd fra', aktiveres volumenfunktionerne for tv-tilstanden.

### Fjern et apparat fra volumenlås

**Eksempel:** Hvis du ønsker det, kan du fjerne 1 apparat fra volumenlåsen, således at det ikke sender volumen for SRC længere, men kun dets egen volumen.

- 

**Tryk på MAGIC og hold knappen nede** i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet.


- 

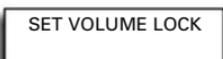
Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at vælge det apparat (f. eks.tv), du ønsker at fjerne fra volumenlåsen.

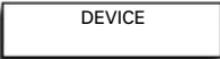
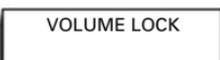

- 

Tryk på **ENTER** for at fjerne det viste apparat fra volumenlåsen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser 4 gange. Skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS).

**Resultat:** det valgte apparat sender nu sit eget signal for volumen +/-, 'slå lyd fra' (i stedet for volumen +/-, 'slå lyd fra' fra SRC-enheden).

### Tilføj et apparat til volumenlås

**Eksempel:** Det er muligt at tilføje et apparat til den installerede volumenlås (SRC). Du ønsker måske at gøre dette for apparater, du har tilføjet efter volumenlåsen blev installeret eller hvis du fjernede et apparat fra volumenlåsen.

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | <b>Tryk på MAGIC og hold knappen nede</b> i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærbilledet. |   |
| 2 |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.                                      |   |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN to gange...</b><br>vises på skærbilledet.                       |   |
| 4 |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.                                      |   |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN to gange...</b><br>vises på skærbilledet.                       |   |
| 6 | <br>  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.                                      | <br> |

Vælg det apparat (f. eks. tv), du ønsker at tilføje til volumenlåsen, med **venstre/højre-PILE-knapperne**.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 |  | Tryk på <b>ENTER</b> for at tilføje det viste apparat til volumenlåsen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS). |
|---|---|---|

**Resultat:** Det valgte apparat sender nu volumen +/-, 'slå lyd fra' for SRC-enheden.

### Nulstil alle volumenkontroller

**Eksempel:** Du kan sætte alle volumenkontrollerne tilbage til deres oprindelige indstilling, således at alle apparater sender deres egen volumen igen.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |               | <b>Tryk på MAGIC og hold knappen nede</b> i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærbilledet.   |  |
| 2 |               | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 3 | <br><b>x2</b> | Tryk på <b>HØJRE-PILEN to gange...</b><br>vises på skærbilledet.   |  |
| 4 |               | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 5 |               | Tryk på den <b>VENSTRE PIL...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 6 |               | Tryk på <b>ENTER</b> for at nulstille alle volumenkontrollerne. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser 4 gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS). |   |

**Resultat:** Alle apparater sender nu deres eget signal for volumen +/-, 'slå lyd fra' igen.



## Makro (serie af kommandoer)

### Tilføj tidsbestemt makro

Makro-funktionen gør det muligt at "gemme tastaturtryk fra apparattilstande, som du udfører når du betjener fjernbetjeningen i brugertilstand.

Du kan programmere (en hvilken som helst kombination af følgende) 3 typer tidsbestemte makroer:

- tidsbestemt makro - en gang
- tidsbestemt makro - dagligt
- tidsbestemt makro - ugentligt

**Eksempel:** Du kan OPTAGE en TV-udsendelse vha. din URC-7781 med din videobåndoptager.

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 1  |   | Tryk på <b>MAGIC</b> og hold <b>knappen nede</b> i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet.   |    |
| 2  |   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b> vises på skærbilledet.   |    |
| 3  |   | Tryk på <b>ENTER...</b> vises på skærbilledet.   |    |
| 4  |   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b> vises på skærbilledet.   |    |
| 5  | <br><b>x2</b>   | Tryk på <b>ENTER to gange, ...</b> vises på skærbilledet.  |   |
| 6  |   | Tryk på <b>ENTER...</b> vises på skærbilledet.   |  |
| <p>Det er også muligt at indstille makroen til <b>DAILY (DAGLIGT)</b> eller <b>WEEKLY (UGENTLIGT)</b>. Det kan du gøre med <b>pileknapperne</b>.</p> |  |  |   |
| 7  | <br>  | Tryk på <b>ENTER...</b> vises på skærbilledet.   |  |
| <p>Vælg, hvilken dag du ønsker at køre makroen, med <b>pileknapperne</b>.</p>  |  |  |   |
| 8  | <br>   | Tryk på <b>ENTER...</b> vises på skærbilledet.   |  |
| <p>Indstil tidspunktet for, hvornår du ønsker, makroen skal køre (skal begynde OPTAGELSEN) med <b>talknapperne</b>.</p>                              |  |  |   |
| 9  | <br>  | Tryk på <b>ENTER...</b> vises på skærbilledet. Nu skal du gemme tastaturtrykkene i apparattilstand, ved at udføre de samme tastaturtryk (trykke på de samme knapper), som hvis du skulle optage fra <b>Videobåndoptageren</b> manuelt. |  |
| <p>Vælg det tilsvarende apparats knap (med pileknapperne). I vores eksempel skal du rulle til VCR-tilstand.</p>                                      |  |  |   |
| 10   | <br><b>x2</b>   | Tryk på de knapper, du ønsker at programmere i den tidsbestemte makro (i vores eksempel, tryk på OPTAG to gange).  |   |
| 11   |   | Tryk på <b>ENTER</b> for at gemme <b>makroen...</b> vises på skærbilledet.   |  |

**Resultat:** du har programmeret en makro, der starter optagelsen onsdag, kl. 20:45. Nu skal du programmere en anden makro, der standser optagelsen på onsdag, kl. 22:35, således at URC-7781 vil sende et STOP-signal til din videobåndoptager kl. 22:35.

**Bemærk:** Husk at anbringe URC-7781 således, at den er rettet mod videobåndoptageren, og kontroller, at der ikke er hindrende genstande mellem URC-7781 og videobåndoptageren.

Det er også muligt at indstille makroen til daglig... (trinnet SEL MACRO DAY (VÆLG MAKRO DAGLIG) springes over)

Det er også muligt at indstille makroen til ugentlig...

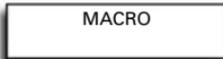
### Makro (serie af kommandoer)

#### Bemærkninger:

- Antallet af tastaturtryk i en tidsbestemt makro, samt antallet af tidsbestemte makroer, er begrænset af den ledige hukommelse.
- En "ONCE TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - EN GANG) køres kun en gang. Efter makroen er kørt, slettes den automatisk fra fjernbetjeningens hukommelse.
- En "DAILY TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - DAGLIGT) køres hver dag, indtil den fjernes fra fjernbetjeningens hukommelse.
- En "WEEKLY TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - UGENTLIGT) køres hver uge, på den samme dag og det samme klokkeslæt, indtil den fjernes fra fjernbetjeningens hukommelse.
- Som en indikation af, at der er programmeret en tidsbestemt makro, viser skærbilledet en \* til venstre for klokkeslættet, i brugertilstand.
- Hvis du inkluderer optagelsesfunktionen i den tidsbestemte makro, skal du trykke på optagelsesknappen to gange.

### Slet tidsbestemt makro

**Eksempel:** Hvis du ønsker at slette den tidsbestemte makro, du oprettede på side 258:

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  |   | Tryk på <b>MAGIC</b> og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærbilledet.  |    |
| 2  |   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærbilledet.   |    |
| 3  |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.   |   |
| 4  |   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærbilledet.   |  |
| 5  |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.   |  |
| 6  |   | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærbilledet.   |  |
| 7  |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.   |  |
| 8  | <br>  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>Du skulle nu se den tidsbestemte makro, du programmerede, på skærbilledet.<br>Ved siden af O (en gang), D (dagligt) eller W (ugentligt) ser du makrodagen (i tilfælde med en makro, tidsbestemt til en gang eller ugentligt) vist. Ved siden af vises makrotiden på skærbilledet.<br>Du kan bruge <b>venstre/højre-PILE-knapperne</b> til at rulle gennem de programmerede tidsbestemte makroer. |  |
|    |  | <b>O</b> : Tidsbestemt makro - en gang<br><b>D</b> : Tidsbestemt makro - dagligt<br><b>W</b> : Tidsbestemt makro - ugentligt  |   |
| 9  |   | Tryk på <b>ENTER</b> for at slette den viste tidsbestemte makro.<br>LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og... vises på skærbilledet.  |  |
| 10 |   | Hvis du ønsker at slette en anden tidsbestemt makro, skal du trykke på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 11 |   | Tryk på <b>ENTER</b> for at slette denne tidsbestemte makro.<br>LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og... vises på skærbilledet.  |  |

**Resultat:** den tidsbestemte makro, programmeret på side 258, er slettet.

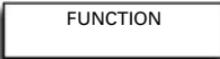
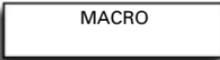
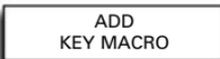
## Makro (serie af kommandoer)

### Tilføj Nøglemakro

Du kan programmere URC-7781 til at udstede en serie kommandoer med et tryk på en knap. Du ønsker måske at slukke for tv, VCR og satellit på en gang. Alle serier af kommandoer, du bruger regelmæssigt, kan reduceres til et tastaturtryk, for at gøre det nemmere for dig. En nøglemakro kan indeholde op til 15 tasteanslag i en serie.

Vi anbefaler, at du programmerer en makro på en af de brugerdefinerbare knapper (A, B, C, eller D), da makroen ellers vil overskrive en anden knaps oprindelige funktion. Den oprindelige funktion på den knap skubbes til det skiftede niveau, og er kun tilgængelig ved at trykke på MAGIC og den tilsvarende knap.

**Eksempel: Hvis du vil indspille en makro, der slukker for tv, videobåndoptager og satellitmodtageren, når du trykker på knappen A på din URC-7781:**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | <b>Tryk på MAGIC og hold knappen nede</b> i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærbilledet.  |    |
| 2 |   | Tryk på <b>HØJRE-PILE...</b><br>vises på skærbilledet.  |    |
| 3 |   | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.   |    |
| 4 |   | Tryk på <b>HØJRE-PILE...</b><br>vises på skærbilledet.  |    |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Tryk på <b>ENTER to gange, ...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 6 |   | Tryk på <b>HØJRE-PILE...</b><br>vises på skærbilledet.  |  |
| 7 | <br> | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærbilledet.<br>Tryk derefter på den knap, som du ønsker at se makroen på ( <b>f. eks. A</b> ).  |  |
| 8 | <br> | Nu...<br>vises på skærbilledet. Tryk på knapperne fra tilstandene med ( <b>venstre/højre-PILE-knapperne</b> ), på samme måde som når du manuelt slukker for dit tv, VCR og SAT.<br>Vælg tv-tilstand ved at rykke på venstre/højre-PILE-knapperne, tryk derefter på TÆND/SLUK, derefter vælger du VCR, og TÆND/SLUK og til sidst SAT og TÆND/SLUK. |  |
| 9 |   | Tryk på <b>ENTER</b> for at gemme makroen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til ADD KEY MACRO (TILFØJ NØGLEMAKRO).   |  |

**Resultat:** Når du trykke på knappen **A**, slukker URC-7781 for dit tv, din VCR og satellitten.

## Makro (serie af kommandoer)

### Skiftet makro

Det er også muligt at programmere en skiftet makro på næsten alle knapper, undtagen på de følgende:

**MAGIC, LIGHT (ESC), VENSTRE PIL, HØJRE PIL, ENTER og talknapperne.**

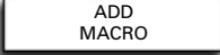
Hvis du f. eks. ønsker at programmere en skiftet makro på **SLÅ LYD FRA**-knappen, trykker du ganske enkelt på **MAGIC** og på 'slå lyd fra' i trin 7 på side 260.

#### BEMÆRKNINGER:

- HVER NØGLEMAKRO kan bestå af op til 15 tastaturtryk.
- Du skal sikre dig, at du ikke programmerer en makro på en knap, du bruger i nogen tilstande.
- Efter du har programmeret en makro på en bestemt knap, virker serien af kommandoer, uafhængigt af, hvilken tilstand du bruger.
- For at undgå utilsigtede optagelse, skal du trykke på optage-knappen to gange på URC-7781 for at starte en optagelse. Af den årsag anbefaler vi ikke, at du tildeler en makro eller en skiftet makro til optage-knappen.
- Hvis det var nødvendigt at holde en knap nede et par sekunder på den originale fjernbetjening for at aktivere en funktion, fungerer denne funktion muligvis ikke i en makro på din URC-7781 fjernbetjening.
- Hvis du programmerer en makro på en knap, skiftes den oprindelige funktion (undtagen TÆND/SLUK CH+/- and VOL+/- knapperne). Tryk på **MAGIC**, og derefter på knappen, for at få adgang til den. Hvis du anbringer en skiftet makro på en talknap, har du adgang til den funktion ved at trykke på **MAGIC** to gange, og derefter talknappen.
- Hvis en skiftet makro placeres på tænd/sluk-, kanal- og volumenknapperne, elimineres Dvale og Farve/Lysstyrke.
- Du kan ikke indstille makroen på venstre/højre-PILE-knapperne, ENTER, MAGIC og LIGHT (ESC)-knapperne
- Hvis du inkluderer optagelsesfunktionen i en nøglemakro, skal du trykke på optagelsesknappen to gange.

### Slet en nøglemakro

Eksempel: Hvis du vil slette den nøglemakro, du programmerede på side 260 for "A"-knappen.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | <b>Tryk på MAGIC og hold knappen nede</b> i ca. 3 sek. og...<br>vises på skærmbilledet.   |  |
| 2  |  | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 3  |  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 4  |  | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 5  |  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 6  |  | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 7  |  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 8  |  | Tryk på <b>HØJRE-PILEN...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 9  |  | Tryk på <b>ENTER...</b><br>vises på skærmbilledet.  |  |
| 10 |  | Tryk på <b>A-knappen</b> (der svarer til den makro, du ønsker at slette nøglemakroen fra). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Du skulle nu se "DELETE KEY MACRO" (SLET NØGLEMAKRO) på skærmbilledet. |   |

**Resultat:** nøglemakroen, der blev programmeret på side 260 til "A"-knappen, er nu slettet.

## Opsætning af Home Theatre

Funktionen Home Theatre gør det muligt at kombinere knap-grupper fra flere tilstande til en enkelt tilstand (på URC-7781-enheden)

Eksempel: Du ønsker at konfigurere funktionerne for dit fjernsyn og dit Home Cinema Set (programmeret på en RCV og en DVD), på URC-7781-tastaturet, som vist i tabellen nedenfor. Dermed kan du kontrollere tv- og Home Cinema Set-funktionerne uden at skulle vælge den tilsvarende apparattilstand.

Knapper	Tilstand
TÆND/SLUK	TV
CIFRE (1-9, 0, -/-, AV)	TV
KANAL (kanal +/-)	TV
VOLUMEN (volumen +/-, slå lyd fra)	RCV
MENU Menu, op, ned, venstre, højre, OK, Exit	TV
GUIDE	TV
16 :9	TV
AFSPILNING (spring tilbage, afspil, pause, spring fremad, hurtig tilbage, stop, optag, hurtig fremad)	DVD
FASTTEXT (røg, grøn, gul og blå)	TV
A, B, C, D	RCV

### Sådan opsættes eller tilføjes Home Theatre-tilstanden:

- 

Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet.

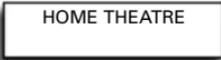

- 

Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...**  
vises på skærbilledet.

**x2**


- 

Tryk på **ENTER to gange, ...**  
vises på skærbilledet.

**x2**



Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).
- 

Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.



Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).
- 

Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.



Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).

## Ekstra funktioner

### Opsætning af Home Theatre

- 8  Tryk på **ENTER**...  
vises på skærbilledet. 
-   Vælg RCV-tilstand med venstre/højre-  
PILE-knapperne (svarende til eksemplet ovenfor).
- osv.....

Efter du har valgt apparatet for den sidste knapgruppe (A, B, C, D), lyser LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen to gange og skærbilledet går tilbage til "HOME THEATRE".

**Resultat:** I Home Theatre-tilstand er URC-7781-tastaturet konfigureret i overensstemmelse med tabellen ovenfor.

- Under opsætningen af Home Theatre skulle du se et apparat kaldet HTNA. Ved at vælge dette fiktive apparat for en gruppe knapper, sendes disse knapper ikke via IR i Home Theatre-tilstand.
- Når du trykker på knapper i Home Theatre-tilstand, ser du den tilstand vist, som IR sendes fra.
- Home Theatre-tilstanden kan fjernes vha. funktionen Flyt apparat.
- Home Theatre-tilstanden kan omdøbes vha. funktionen Apparatlabel.
- Key Magic®-funktioner og indlærte funktioner kan overflyttes til Home Theatre-tilstand. Det er ikke muligt at indlære eller programmere Key Magic®-funktioner i Home Theatre-tilstand.
- Nøglemakroer er ikke tilgængelige i Home Theatre-tilstand.
- Hvis en gruppe funktionsknapper er tildelt et apparat, der slettes, sender den funktionsgruppe ikke længere via IR i Home Theatre-tilstand (denne gruppe tildeles automatisk til HTNA).

### Slet Home Theatre

Du kan slette funktionen Home Theatre-tilstand:

- 1  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede  
i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet. 
- 2  Tryk på **HØJRE-PILE**...  
vises på skærbilledet. 
- 3  Tryk på **ENTER**...  
vises på skærbilledet. 
- 4  Tryk på **HØJRE-PILE** to gange...  
vises på skærbilledet. 
- x2
- 5  Tryk på **ENTER**...  
vises på skærbilledet. 
- 6  Tryk på **HØJRE-PILE**...  
vises på skærbilledet. 
- 7  Tryk på **ENTER** for at slette  
Home Theatre-tilstanden.  
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen  
lyser to gange og skærbilledet  
går tilbage til... 

Home Theatre-tilstanden er ikke længere tilgængelig på URC-7781. Du kan tilføje Home Theatre-tilstanden igen ved at følge opsætningsbeskrivelsen for Home Theatre-tilstand på side 52.

### Teknologi til opgradering af koder

Din URC-7781 fjernbetjening indeholder en unik funktion, der gør det nemt at tilføje nye koder ved ganske enkelt at holde fjernbetjeningen op til din telefon. Vores magnetiske og pålidelige koblingsteknologi overfører på nogle få sekunder data til URC-7781-fjernbetjeningen, uden komplicerede stik, adaptore eller tilbehør. Det betyder, at efterhånden som du køber nye produkter i fremtiden, URC-7781-fjernbetjening aldrig bliver forældet.

### Internetoverførsel

(opgrader din URC-7781-fjernbetjening...via din computer)

1. Besøg vores websted "[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)".
2. Vælg **din region**.
3. Vælg "**Product support**" (**Produktstøtte**).
4. Vælg "**Universal Remote Controls**" (**Universelle fjernbetjening**).
5. Vælg **den ONE FOR ALL-fjernbetjening**, du ønsker at opgradere: URC-7781.
6. Vælg '**Internet Download**' (Internetoverførsel). Du er nu inde på vores specielle område for overførsler. Herfra skal du blot følge vejledningerne på skærbilledet, der forklarer i enkle trin, hvordan du opgraderer din fjernbetjening:



### Opdatering via telefon

(opgrader din URC-7781-fjernbetjening...via din telefon)

Du kan også ringe til vores hjælpelinje for forbrugere, og en af vores kundeservicerepræsentanter vil hjælpe dig med at opgradere din URC-7781-fjernbetjening. For at sikre, at opgraderingen går nemt, findes der et par trin nedenfor, du kan følge:



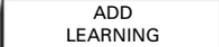
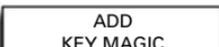
1. Nedskriv apparatets/apparaternes mærke og modelnummer (se tabellen på kundeservice-siden), inden du ringer til os.
2. Ring til vores hjælpelinje for forbrugere og forklar, hvilke(t) apparat du ønsker at tilføje til din URC-7781-fjernbetjening.
3. Efter vores kundeservicerepræsentanter har optegnet apparatets/apparaternes mærke og modelnummer, kan de hjælpe dig gennem opsætningsproceduren, hvorefter de vil bede dig om at holde URC-7781-fjernbetjeningen op mod højttalerdelen af din telefon (se diagram nedenfor). På den måde er de nødvendige data overført til din URC-7781-fjernbetjening gennem telefonen på nogle få sekunder.  
**VIGTIGT: trådløse telefoner, telefoner med højttaleranlæg og mobiltelefoner anbefales ikke.**
4. Efter din URC-7781-fjernbetjening er opgraderet over telefonen, skal du forblive på linjen. Vores kundeservicerepræsentant ønsker at sikre, at din URC-7781-fjernbetjening fungerer korrekt med dine apparater, samt besvare eventuelle andre spørgsmål, du måtte have.

## Key Magic®

Key Magic® er en eksklusiv funktion for One For All. URC-7781-fjernbetjeningens design sikrer, at mange af funktionerne på din originale fjernbetjening kan betjenes - selv de funktioner, der ikke har en særskilt knap på URC-7781-tastaturet. Regelmæssigt brugte funktioner kan tildeles en knap (efter dig valg) med Key Magic®-funktionen på din URC-7781. For at kunne programmere en bestemt funktion med Key Magic®, skal du kende den tilsvarende 5-cifrede funktionskode. Da funktionskoder varierer med forskellige typer apparater, kan de ikke findes i vejledningen. Du kan kontakte vores kundeservice hjælpelinje for forbrugere via brev, fax eller e-mail, og bede om funktionskoderne. Alt, hvad vi behøver, er den 4-cifrede opsætningskode, dit apparatet fungerer med, og hvordan funktionen var labeled på din originale fjernbetjening.

**Du kan også besøge vores websted ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) og finde svarene på dine spørgsmål.**

Når du først har modtaget dine funktionskoder fra kundeservice, er programmeringen nem (f. eks. programmering af 16:9-funktionen på A-knappen).

- 1  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...  
vises på skærbilledet. 
- 2  Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet. 
- 3  Tryk på **ENTER to gange, ...**  
vises på skærbilledet. 
- 4  Tryk på **HØJRE-PILEN...**  
vises på skærbilledet. 
- 5  Tryk på **ENTER...**  
vises på skærbilledet.  
 Vælg den tilsvarende apparat-tilstand med pileknapperne.  
I vores eksempel er 16:9-funktionen en tv-funktion, så vælg tv-tilstand. 
- 6  Tryk på knappen **MAGIC** en gang.
- 7  Indtast den **5-cifrede funktionskode** (f. eks. **00234**) (du modtog fra kundeservice).
- 8  Skærbilledet skiftes til...  
Den tilstand, som funktionen skal tildeles til, er tv, så ændre ikke på apparattilstanden. Tryk på knappen (f. eks. **A-knappen**) som funktionen skal tildeles til. 16:9-funktionen er nu programmeret på A-knappen i TV-tilstand. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til "KM SOURCE" (KEY MAGIC KILDE). Du kan gå tilbage til brugertilstand ved at trykke på LIGHT (ESC) og holde den nede. 

### UDVIDET FUNKTIONSREFERENCE (første post er et eksempel):

APPARAT	OPSÆTNINGSKODE	FUNKTION	FUNKTIONS KODE
TV	T0556	16/9 format	00234

- Hvis du ønsker adgang til den funktion, du har programmeret, skal du først gå til den tilsvarende apparattilstand.
- Key Magic® kan tildeles enhver knap, UNDTAGEN pilene VENSTRE / HØJRE samt ENTER, LIGHT (ESC) og MAGIC-knapperne.
- Nedskriv venligst alle udvidede funktionskoder, du modtager fra kundeservice, nedenfor, for nem fremtidig reference.
- Det er ikke muligt at programmere Key Magic®-funktioner i Home Theatre-tilstand. Dog, hvis en knap er programmeret i den originale apparattilstand med Key Magic®, kan denne funktion overflyttes til Home Theatre-tilstand.



### Slet Key Magic®

Det er muligt at...

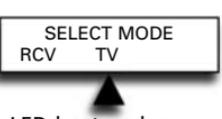
- slette en Key Magic®-funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette en Key Magic®-funktion fra en specifik apparattilstand.
- slette alle Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande.

Eksempel: hvis du vil slette den programmerede Key Magic®-funktion (16:9) fra A-knappen i tv-tilstand:

-  Tryk på **MAGIC** og hold knapp i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange ...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
-   Vælg den apparattilstand, hvorfra du ønsker at slette Key Magic®-funktionen, med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på den knap, du ønsker at slette (**eksempel: A-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "DELETE KEY MAGIC" (SLET KEY MAGIC).
- Hvis du ønsker at slette en anden Key Magic®-funktion, skal du gentage trin 6 - 9.

**Resultat:** Den oprindelige funktion for "A"-knappen i tv-tilstand for URC-7781 er nu tilbage.

\* Hvis du ønsker at slette en skiftet Key Magic®-funktion, skal du trykke på MAGIC inden du trykker på den knap, der skal slettes i trin 9.

7	Du skulle se... Tryk på <b>ENTER</b> .	 
8	Vælg den tilsvarende apparattilstand hvorfra du ønsker at slette alle Key Magic-funktionerne, med <b>venstre/højre-PILE-knapperne</b> og tryk på <b>ENTER</b> . LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE KEY MAGIC (SLET KEY MAGIC). Alle Key Magic®-funktionerne fra den valgte tilstand er nu ryddede.	 
7	Du skulle se...	 
8	Tryk på <b>ENTER</b> . LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til "DELETE KEY MAGIC" (SLET KEY MAGIC). <b>Alle Key Magic®-funktionerne fra den valgte tilstand er nu ryddede.</b>	

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

### Slet Learning (Indlæring) og Key Magic®

HVIS..... efter du har foretaget nogle programmeringer med "Key Magic®" og "Learning" (Indlæring), du ikke længere husker, om du brugte indlæring eller Key Magic® til at opnå adgang til en bestemt funktion, eller hvis du ønsker at slette alle funktionerne programmeret ved indlæring eller Key Magic® på en knap indenfor et apparats tilstand eller indenfor alle apparattilstande, kan du bruge den følgende funktion.

Det er muligt at...

- slette en indlært eller en Key Magic®-funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner fra en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande.

**Eksempel:** hvis du vil rydde A-knappen i tv-tilstand fra en indlært eller en Key Magic®-funktion:

**1 Følg ganske enkelt følgende trin 1 - 5, som vist på side 56... vises på skærbilledet.**

DELETE  
LEARNING

**2**  Brug den **venstre PIL** til at rulle... vises på skærbilledet.

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3**  Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

**4**  Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.

SELECT MODE & KEY  
RCV TV

**5**   Vælg den tilsvarende apparattilstand med **venstre/højre-pile-knapperne** og tryk på den knap, som du ønsker at slette Key Magic®/den indlært funktion\* fra (eksempel: A-knappen). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC).

**6** Hvis du ønsker at slette funktionen for en anden knap, skal du gentage trin 2 - 5.

**Resultat:** Den oprindelige funktion for A-knappen i tv-tilstand for URC-7781 er nu tilbage.

\* Du kan slette en skiftet, indlært eller Key Magic®-funktion ved at trykke på MAGIC, inden du trykker på knappen, der skal slettes i trin 5.

**3**  Du skulle se... Tryk på **ENTER**.

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

**4**    Vælg den tilsvarende apparattilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne**, og tryk på ENTER. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til DELETE LEARN & KEY MAGIC (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC). Alle Key Magic® og de indlærte funktioner fra den valgte tilstand er nu ryddede.

SELECT MODE  
RCV TV

**3** Du skulle se...

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

**4**  Tryk på **ENTER** for at slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE LEARN & KEY MAGIC (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC). Alle Key Magic® og de indlærte funktioner fra alle apparattilstande er nu ryddede.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

## Fejlfinding

**Problem:**
**Løsning:**

Dit mærke findes ikke i afsnittet for koder?	Du kan blot bruge venstre/højre-knapperne til at rulle gennem koderne i hukommelsen (se trin 5 på side 36 - SØGEMETODE).
URC-7781 kan ikke betjene dine apparater?	A) Forsøg med alle koderne for dit mærke, se side 301 - 314. B) Du kan blot bruge venstre/højre-knapperne til at rulle gennem koderne i hukommelsen (se trin 5 på side 36 - SØGEMETODE).
URC-7781 udfører ikke kommandoerne korrekt?	Du bruger muligvis den forkerte kode. Forsøg at gentage den direkte opsætning med en anden kode fra et andet mærke eller start søgemetoden igen for at finde den korrekte kode.
Problemer ved kanalskift?	Indtast programmets nummer, nøjagtigt som du ville på den originale fjernbetjening.
Kan ikke optage video?	Det er det nødvendigt, som en sikkerhedsfunktion på din URC-7781, at trykke på optageknappen to gange for at kunne optage.
URC-7781 reagerer ikke, efter jeg har trykket på en knap?	Kontroller, at du bruger nye batterier og at din URC-7781 er rettet mod apparatet.
LED-lyset blinker ikke, når du trykker på en knap?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.
LED-lyset blinker 5 gange, hver gang du trykker på en knap og LCD-skærmen viser "BATTERY LOW" (BATTERISTAND LAV)?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.
Du kan ikke gå i programmeringstilstand ved at trykke på MAGIC og holde knappen nede?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

Hvis du stadig har spørgsmål om, hvordan du betjener din universelle URC-7781-fjernbetjening - og ikke kunne finde svar i fejlfindingsafsnittet - kan du kontakte kundeserviceafdelingen for hjælp.

Du kan også besøge vores websted: **www.oneforall.com**

Vores websted har mange fordele:

- Adgang 24 timer i døgnet
- Ingen ventetid
- Side med hyppigt stillede spørgsmål
- Oplysninger om ONE FOR ALL produktrækken

**Inden du kontakter os via fax, e-mail, telefon skal du sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger, ved at udfylde tabellen nedenfor.**

Hvad vi skal vide, når du kontakter os:

1. At du har den universelle ONE FOR ALL URC-7781 fjernbetjening.
2. Købsdato (...../...../.....).
3. En liste over dine apparater/modeller: (se eksemplet nedenfor).

Apparat	Mærke	Enhed model nr.	Fjernbetjening model nr.	OPSÆTNING kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (eksempel)

Type/modelnumre kan ofte findes i apparatets brugervejledning eller på fabrikspladen på apparatets bagside.

4. **Så E-mail eller ring til os:**

**I Danmark**  
**E-mail: ofasupport@fovitech.dk**  
**Tlf.: 80 88 40 00**

### ONE FOR ALL Lysbetjening

Din ONE FOR ALL 12 Fjernbetjening er kompatibel med tilbehøret, ONE FOR ALL Lysbetjening, således at du med fjernbetjeningen kan tænde og slukke et eller flere lys i huset. For at gøre det, skal du købe et ONE FOR ALL Lysbetjening Startkit (HC-8300). Det næste, du skal gøre, er at programmere en kode, så du kan betjene op til 10 lysbetjeningsmodtagere (Light Control Receivers).

**En kode programmeres som beskrevet for normal procedure på side 36, og programmer en af følgende koder som en Home Automation device (HOM).**

**ONE FOR ALL Lysbetjening – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Det anbefales at bruge den første kode på listen. Da Lysbetjening systemet fungerer med radiofrekvens, er der risiko for interferens. Hvis dit Lysbetjening kit ikke reagerer rigtigt, skal du prøve med en af de andre koder på listen.

### Programmering af HC Modtager

For at programmere din HC Modtager så den arbejder sammen med din fjernbetjening, skal du tildele den et nummer. Det skal kun gøres en gang og giver dig mulighed for at tænde/slukke lys enkeltvis, hvis du køber flere HC Modtagere senere hen. For at tildele et nummer til stikket, skal du gøre sådan:

- 1**
  - Sæt lampens stik i HC Modtageren og sæt HC Modtageren i en stikkontakt. Hvis lampen selv har en afbryder, skal der være tændt på den.
  - Sæt stikket til Kommandocentret (Command Center) i en stikkontakt tættest muligt på HC Modtageren, så de kun er 10-20 cm fra hinanden (Kommandocentret kan flyttes efter denne programmering).
- 2**
  - Programmer en HOM kode (se side 36 for programmering af en kode) og sørg for, at din fjernbetjening er i Lys (Light (HOM)) modus.
  - Tryk på det tal, du ønsker at tildele til HC Modtageren. Hvis det er første stik, anbefales nummer 1, nummer 2 for det andet osv. LED'et (under POWER tasten) skal nu blinke to gange.
  - Tryk på og hold knappen på HC Modtageren, indtil det røde lys begynder at blinke.
- 3**
  - Ret din fjernbetjening mod Kommandocentret (Command Centre) og tryk på kanal op (Channel Up (+) tasten. Nu skal det røde lyse holde op med at blinke.

**Nu skulle fjernbetjeningen betjene HC Modtageren. Kontroller ved at finde du af, om Channel Up (+) og Channel Down (-) tasterne tænder og slukker for lyset, eller hvis du har HC8010 Dæmperen, se om Volume Up (+) tasten gør lyset skarpere eller svagere (tryk igen for at stoppe).**

**Når der er programmeret med startkittet vil følgende taster udføre følgende funktioner på din ONE FOR ALL 12 Fjernbetjening:**

Tast navn	Funktion
Ciffer 1	Vælger modtager 1
Ciffer 2	Vælger modtager 2
Ciffer 3	Vælger modtager 3
Ciffer 4	Vælger modtager 4
Ciffer 5	Vælger modtager 5
Ciffer 6	Vælger modtager 6
Ciffer 7	Vælger modtager 7
Ciffer 8	Vælger modtager 8
Ciffer 9	Vælger modtager 9
Ciffer 0	Vælger modtager 10
Channel Up (+)	Tænder valgt modtager
Channel Down (-)	Slukker valgt modtager
Volume Up (+)	Begynder dæmpning – Tryk igen for at stoppe*

**Lyset kan kun dæmpes ved hjælp af Dæmperen (HC-8010).**

<b>BILDE AV URC-7781 FJERNKONTROLL</b> .....	62
<b>OM DIN URC-7781</b> .....	62
<b>TASTATURET</b> .....	63
<b>INSTALLER BATTERIER</b> .....	65
<b>SETT SPRÅK, DAG OG TID</b> .....	65

<b>OPPSETT AV URC-7781</b> .....	<b>66</b>
----------------------------------	-----------

(Hvordan sette opp URC-7781 til å kontrollere enhetene dine)

**KODER**

<b>TV</b> : Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektør / Bakgrunnsprosjektør .....	301
<b>VCR</b> : Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR .....	306
<b>SAT</b> : Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger .....	310
<b>CD</b> : CD-spiller / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Platespiller .....	311
<b>MIS</b> : Audio / Diverse audio .....	311
<b>HOM</b> : Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR-kontrollert lysbrytere osv.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino .....	311
<b>CAS</b> : Kassettpiller (Lydbåndspiller) .....	312
<b>LDP</b> : Laserdiskspiller / Video CD .....	312
<b>DAT</b> : Digital audiotape / DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD .....	312

<b>SE GJELDENDE KODE</b> .....	68
<b>RASK KODEREFERANSE</b> .....	68
<b>BYTTE AV ENHET</b> .....	68
<b>ENDRE EN ENHETSKODE</b> .....	69
<b>FLYTTE EN ENHET</b> .....	70
<b>SLETTE EN ENHET</b> .....	70

<b>LÆREFUNKSJONEN</b> .....	71
-----------------------------	----

(Hvordan kopiere funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll til din URC-7781)

<b>NULLSTILLING UNDER BRUK</b> .....	74
--------------------------------------	----

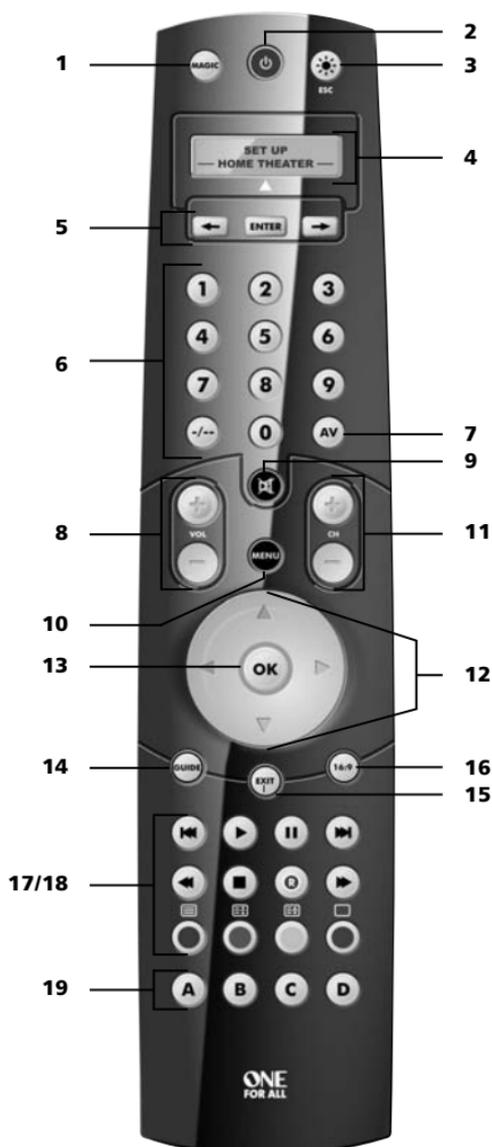
**EKSTRAFUNKSJONER**

• Farge, lysstyrke og sovne .....	74
• Bytte enhetsmerking .....	75
• Lydstyrkelås .....	76
• Makro (kommandosekvens) .....	78
• Hjemmeteater .....	82
• Kode for teknologioppgradering .....	84
• Key Magic® (Hvordan programmere manglende funksjoner) .....	85
• Slette læring og Key Magic® .....	87
• ONE FOR ALL lyskontroll .....	90

<b>FEILFINNING</b> .....	88
--------------------------	----

<b>KUNDESERVICE</b> .....	89
---------------------------	----

## BILDE AV URC-7781



## Om din URC-7781

Din URC-7781 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

Din URC-7781 kan styre 12 enheter:

<b>TV</b>	: Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektor / Bakgrunnsprojektor
<b>VCR</b>	: Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR
<b>SAT</b>	: Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C
<b>VAC</b>	: Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger
<b>CD</b>	: CD-spiller/ CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Platespiller
<b>MIS</b>	: Audio / Diverse audio
<b>HOM</b>	: Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR-kontrollert lysbrytere osv.)
<b>AMP</b>	: Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem
<b>RCV</b>	: Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino
<b>CAS</b>	: Kassettpiller (Lydbåndspiller)
<b>LDP</b>	: Laserdiskspiller / Video CD
<b>DAT</b>	: Digital audiotep / DCC
<b>DVD</b>	: DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD

URC-7781 Universal fjernkontroll kommer med et innebygd modem som lar deg laste ned koder som kanskje ikke er forhåndsprogrammert i minnet. Det betyr at URC-7781 aldri vil bli utdatert. Dessuten, noe som gjør URC-7781 enda mer unik er „Lære“ funksjonen, som lar deg tilpasse alle spesialfunksjonene fra din opprinnelige fjernkontroll til tastaturet på din nye URC-7781. Følgende sider forklarer i enkle vendinger hvordan du tilpasser URC-7781 til dine enheter.

Se et bilde av URC-7781 fjernkontroll på side 62.

- 1  **MAGIC-tasten**  
MAGIC-tasten brukes til å sette opp din URC-7781.
- 2  **PÅ/AV (Lysdiode)**  
PÅ/AV-knappen har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll. Når du trykker MAGIC og så PÅ/AV, får du Sovne-funksjonen. Når du trykker og holder MAGIC-tasten nede, vil lysdioden under PÅ/AV-knappen blinke to ganger og du vil gå inn i programmeringsmodus.
- 3  **LIGHT (ESC) tast**  
LIGHT (ESC) tasten tenner displayet og tastaturet på URC-7781. Denne tasten lar deg også gå tilbake til forrige skjermbilde når du er i programmeringsmodus. Hvis du vil gå ut av programmeringsmodus og tilbake til brukermodus, trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne.
- 4  **Displayet**  
URC-7781 kan enkelt programmeres ved å følge instruksene på displayet. Under oppsettet, vil URC-7781 liste opp de 12 mulige gruppene av enheter. Enheten som er aktiv i øyeblikket vises midt på skjermen – indikert med ▲.

<b>TV</b>	: (T) - TV / LCD / Plasmaskjerm / Prosjektør / Bakgrunnsprosjektør
<b>VCR</b>	: (V) - Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR
<b>SAT</b>	: (S) - Satellitt mottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger
<b>CD</b>	: (D) - CD-spiller/ CD-R / MD
<b>PHO</b>	: (P) - Platespiller
<b>MIS</b>	: (M) - Audio / Diverse audio
<b>HOM</b>	: (H) - Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / IR-kontrollerte lysbrytere osv.)
<b>AMP</b>	: (A) - Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem
<b>RCV</b>	: (R) - Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino
<b>CAS</b>	: (K) - Kassettpiller (Båndspiller)
<b>LDP</b>	: (L) - Laserdiskspiller / Video CD
<b>DAT</b>	: (J) - Digital audioteip / DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD

Type kode er vist i parentes, f.eks. (T). Når du setter opp en enhet vil enhetskoden vises som f.eks. T0556.

T – indikerer enhetstype (TV kode)  
0556 – indikerer en firesifret kode funnet under Philips.

Det er også mulig å bytte navn/endre et enhetsmerke hvis man ikke bruker mer enn 4 tegn (se side 75).

- 5    **Venstre / ENTER / Høyre**  
Disse tastene lar deg skrolle gjennom og bekrefte valgene i fjernkontrollens "Programming menu" (programmeringsmeny). Når du endrer navnet på enheten kan du skrolle gjennom "alphabet" (alfabetet), "digits" (tall) og "special symbols" (spesielle symboler) (. \_ ^ <) og trykke ENTER-tasten for å velge ønsket bokstav, tall eller symbol.
- 6  **Nummertaster (0-9, -/—, AV)**  
Nummertastene (0-9, -/—, AV) gir funksjoner akkurat som din originale fjernkontroll, som direktevalg av kanaler. Hvis din originale fjernkontroll har bytte mellom ett/to siffer (-/— symbolet), kan du få denne funksjonen ved å trykke -/— tasten. Hvis din originale fjernkontroll har en 10-er tast, vil denne funksjonen også finnes under -/— tasten. Hvis din originale fjernkontroll har en 20-er tast, vil denne funksjonen finnes under AV-tasten. I Audio (RCV, AMP, MIS) modus kan nummertastene gi kildevalg (valg av input).
- 7  **AV-tast**  
I TV-modus får du AV- / Input funksjon. I VCR- modus får du AV-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I Audio-modus (RCV, AMP, MIS) kan nummertastene gi kildevalg (valg av input). I DVD-modus får du TV/DVD-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT -modus får du TV/SAT- eller TV/DVD-funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll.
- 8  **Kanal +/- tast**  
Disse tastene har samme funksjon som de hadde på din originale fjernkontroll. I TV-modus gir disse tastene deg Lysstyrke +/- når du trykker MAGIC og deretter CH+/. I Audio-modus (RCV, AMP, MIS) vil disse tastene gi PRESET (forhåndsinnstilt) opp/ned.



- 9**  **MUTE tast**  
Mute-knappen (høytaler på/av) har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll.
- 10**  **MENU-tast (meny)**  
MENU -knappen har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll.
- 11**  **Volum +/- tast**  
Disse tastene har samme funksjon som de hadde på din originale fjernkontroll. I TV-modus gir disse tastene deg Farge +/- når du trykker MAGIC og deretter VOL+/-.
- 12**  **Retningstaster**  
Hvis de finnes på din originale fjernkontroll, gir disse tastene deg muligheten til å navigere når enheten din er i meny-modus.
- 13**  **OK**  
OK-tasten bekrefter ditt valg når enheten er i meny-modus.
- 14**  **Guide**  
I TV og/eller SAT-modus får du funksjonen "Guide" eller "forrige program", hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I VCR-modus får du TV/VCR eller "Løs ut" (Eject) funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I AMP-, RCV- eller MIS-modus får du "Tune Down"-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I CD-modus får du "Løs ut" eller "Åpne/lukke" funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll.
- 15**  **Exit**  
I alle modi får du "Meny exit" funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT menymodus kan dette være "tilbake" -tasten for å gå tilbake til forrige menybilde.
- 16**  **16:9**  
I TV-modus får du (16:9) breddefunksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT-modus får du "Favoritt" eller "Info" funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I DVD-modus får du "Zoom" eller "Random". I VCR-modus får du "SP/LP". I AMP-, RCV- eller MIS-modus får du "Tune Up"-funksjonen.
- 17**  **Transporttaster**  
Disse tastene gir deg transportfunksjonene (PLAY, FF, REW osv.) på enheten din. For å forhindre overspilling ved et uhell, må RECORD (opptak) tasten trykkes to ganger for å begynne opptak.
- 18**  **Teletekst-tast**  
Transporttastene (REW, STOP, REC, FF) brukes også for de viktigste teletekstfunksjonene. Symbolene under tastene er for teletekst. Teksttastene brukes for å gå inn i teletekstfunksjonene for enheten din. Selvsagt må enheten ha teletekstmulighet.
-  **TEKST PÅ:** Setter enheten (TV og/eller SAT) i teletekst modus.
-  **HOLD/STOPP:** Stanser sidebytte.
-  **EKSPANDER:** Viser øverste halvdel av teletekstsiden med større bokstaver. Når du trykker igjen, kan du se nedre halvdel av teletekstsiden forstørret. For å gå tilbake til vanlig teletekst igjen, trykk på EKSPANDER-tasten, eller trykk på TEKST PÅ, avhengig av TV-en din.
-  **TEKST AV:** Setter enheten (TV og/eller SAT) tilbake til vanlig bruksmodus. På noen enheter kan dette gjøres ved å trykke TEKST PÅ flere ganger.
- I TV-modus, når du er i tekstmodus, lar tastene som er merket med rødt, grønt, gult og blått deg gå inn i hurtigtekstfunksjonene på TV-en din. Hvis din originale fjernkontroll brukte disse tastene for menystyring, kan hurtigteksttastene på din URC-7781 virke på samme måte.
- 19**  **Programmerbare taster (A, B, C, D)**  
Programmerbare taster er ekstrataster som gjør det mulig å tilpasse din URC-7781 fjernkontroll ved hjelp av lære- og Key Magic® funksjonene (side 71 og 85). Disse tastene kan også brukes til å programmere makroer (se side 78).

## Installere batterier

Din URC-7781 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

- 1 Ta batteridekselet av på baksiden av din URC-7781.
- 2 Vend batteriene etter + og – merkene inni batteriholderen, sett dem inn.
- 3 Trykk batteridekselet tilbake på plass.

### Viktige merknader:

- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Når du bytter batterier, beholdes oppsettкодene og den avanserte programmeringen.

## Sett språk, dag og tid

1.  Etter du har satt inn batteriene vil "LANGUAGE" (Språk) komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. 
2.   Sett språket til ENGELSK (ENGLISH), TYSK (DEUTSCH) eller FRANSK (FRANÇAIS) med piltastene.   
 Trykk **ENTER** for å bekrefte språket du har valgt (f.eks. ENGLISH). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Fra nå av blir alle programmeringsfunksjoner vist i det valgte språket.   
3.  "SET DAY" (sett dag) vil komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. 
4.   Velg tilsvarende dag med piltastene og bekreft ved å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger.   
   
5.  "SET TIME" (sett tid) vil komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. 
6.  Velg tilsvarende tidspunkt med nummertastene og bekreft ved å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger.   
 "ADD DEVICE" (legg til enhet) vil komme fram på skjermen. 

Fortsett på side 66 med å sette opp URC-7781 til å kontrollere enhetene dine.

**Merk:** Etter at fjernkontrollen er ferdig satt opp, må du gå inn i programmeringsmodus for å endre språk, dag eller tid på nytt. For å gjøre det, trykk og hold MAGIC til "INITIAL SETUP" (førstegangs oppsett) kommer fram på skjermen. Trykk så på ENTER, og "DEVICE" (enhet) vil komme fram på skjermen. Bruk deretter **PIL-tastene** for å skrolle til "LANGUAGE" (språk) eller "DAY/TIME" (dag/tid) avhengig av hva du ønsker å endre.

## Hvordan sette opp URC-7781 til å kontrollere enhetene dine

→ Når du setter opp URC-7781 for første gang, følg trinn **1 - 6**.

→ Hvis du allerede er i bruksmodus må du følge trinn "a" og "b" fulgt av **1 - 6**.

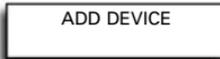
<b>a</b>		<b>Trykk og hold ned MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.	
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Trykk <b>ENTER to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.	

**Eksempel: For å sette opp URC-7781 for TV-en din:**

**1** Finn koden for din enhet i **Kodelisten (side 301 - 314)**. Koder er listet opp etter **enhetstype** og **merkenavn**. Den mest populære koden står først. Pass på at enheten er slått på (ikke i hvilemodus).

Hvis ditt merke ikke står i det hele tatt, har du muligheten med URC-7781 å skanne gjennom alle koder som finnes i minnet på din spesielle enhet (i så tilfelle, som forklart i trinn 4, bruk **PIL venstre / høyre** i stedet for tall).

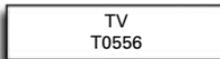
**2**  Displayet vil vise... Trykk **ENTER**



**3**   **Velg enheten du ønsker å sette opp med pil venstre/høyre og bekreft med å trykke ENTER. Nå vil du se CODE SET UP (Kodeoppsett). Trykk ENTER på nytt.**

**4**  Bruk ganske enkelt **nummertastene** for å legge inn den første **fire-sifrede enhetskoden** som tilsvarer ditt merke oppført i kodelisten (sidene 301 - 314). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger.


**5**  Pek med URC-7781 på enheten din og trykk **PÅ/AV**.

→ HVIS enheten din slås AV, slå enheten PÅ igjen (trykk f.eks. CH+ for å slå TV-en din PÅ) og prøv alle fjernkontrollens funksjoner for å sjekke om de virker skikkelig.

→ HVIS noen funksjoner ikke virker skikkelig eller om enheten ikke reagerer i det hele tatt, prøv neste **fire-sifrede enhetskode** oppført under ditt merke (sidene 301 - 314).

**SØKEMETODE:** Hver gang du trykker PIL venstre eller Høyre tasten, vil det vise forrige eller neste kode i minnet og sende PÅ/AV for denne koden. For å velge en annen funksjon til å utføre søkingen med, trykk på den tasten og fortsett søkingen ved å trykke PIL Venstre eller Høyre tasten (du kan ikke bruke siffer som søkefunksjon, det vil bare endre oppsettskoden)

- Ikke bruk nummertastene for å teste om koden virker siden det vil endre nåværende kode.
- Hvis enheten din ikke reagerer på URC-7781 etter at du har prøvd alle kodene (side 301 - 314) oppført for ditt merke.....eller.....hvis ditt merke ikke står i det hele tatt.....trykk "pil høyre" tasten for å skrolle til neste kode i minnet (for din spesielle enhet).

**6**  Så snart fjernkontrollens funksjoner virker skikkelig trykk **ENTER** for å lagre denne koden.

**Pass på å skrive ned koden din på side 68 for enkel framtidig referanse.**

## Oppsett av URC-7781

- Bruk LIGHT (ESC) tasten for å komme til forrige skjerm.
- Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå ut av programmeringsmodus og tilbake til brukermodus.
- Hvis den originale fjernkontrollen på enheten din ikke har en PÅ/Av-tast, trykk PLAY (spill) i stedet når du setter opp enheten.
- Husk å velge tilsvarende enhetsmodus før du bruker enheten din.

For å gjøre det enklere for deg er det også mulig å endre et enhetsmerke (maks 4 tegn) se side 75.

Enhets-merke	Tilsvarende enhet	Enhets- indikator
<b>TV</b>	Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektor / Bakgrunnsprojektor	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD-spiller/ CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Platespiller	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio / Diverse audio	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR- kontrollert lysbrytere osv.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kassettpiller (Lydbåndspiller)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laserdiskspiller / Video CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digital audiotape / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD	<b>Y</b>

URC-7781 vil vise en kode som f.eks. **T0556**.

**T** = Enhets-  
indikator

**0556** = 4-sifret kode

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**

## Se gjeldende kode

Når du har satt opp din URC-7781, kan du se din OPPSETTSKODE for framtidig referanse. Eksempel: For å se koden som er lagret for TV-en din:

- 

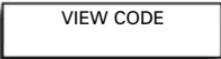
**Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **VENSTRE** tasten to ganger... vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **ENTER** og koden for din nåværende enhet vil vises. Trykk **pil VENSTRE/HØYRE tastene** for å se kodene for de andre enhetene dine. Skriv ned kodene i boksene nedenfor.



## Hurtig kodereferanse

Enhet	Type	Kode	Enhet	Type	Kode
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Bytte av enhet

For å unngå at du har en enhet som er programmert men som du ikke bruker lenger, f.eks. om du akkurat har kjøpt en ny TV og DVD spiller/opptaker for å erstatte din gamle TV og videoopptaker er det ikke nødvendig å ha din gamle TV og videoopptaker fremdeles programmert på din URC-7781.

- 

**Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.




Velg "Device you wish to replace" (Enheten du vil bytte) med **PIL venstre/høyre taster**.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 


Velg "Device you wish to replace it with" (Enheten du ønsker å erstatte den med) med **pil venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. Nå vil du se CODE SET UP (Kodeoppsett). Trykk **ENTER**



Herfra legger du inn kodene tilsvarende "device type" (enhetstype) og "brand" (merke) for enheten din som forklart på side 66.

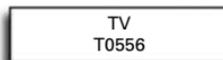
## Endre en enhetskode

Følgende eksempel forklarer hvordan du erstatter den gamle enhetskoden med en ny enhetskode uten å måtte legge til (ADD) en ny enhet.

Eksempel: Du har akkurat kjøpt en ny TV til stua. Denne TV-en bruker kanskje en annen kode enn den TV-en som står i stua nå. Følg trinnene som følger for å endre enhetskoden som er programmert nå.

**Merk:** Når du endrer enhetskoden, vil alle innstillinger på enheten som er satt opp (Key Magic®, Learning) bli beholdt).

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk HØYRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk ENTER...** vil komme fram på skjermen.   

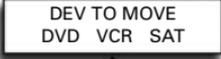
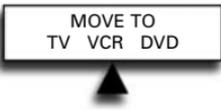
-    
 Velg modusen som du ønsker å endre oppsettkode for med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**.   
  
... vil komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. Gå deretter til side 66 og følg instruksene fra trinn 4 og nedover.   


- Når du endrer enhetskoden, vil alle innstillinger på nåværende enhet (Key Magic®, Learning) bli beholdt).

## Flytte en enhet

Når du har programmert flere enheter er det mulig å endre rekkefølgen som enhetsmerkene kommer fram i.

Eksempel: Hvis du har programmert en TV, DVD-spiller, Videooptaker og Satellittmottaker, kan rekkefølgen som de vises i være TV, DVD, **VCR**, SAT. Du vil kanskje endre rekkefølgen til TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **HØYRE PIL tre ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-  Velg enheten du ønsker å flytte til et annet sted med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. 
-  ... vil komme fram på skjermen. Bruk **pil venstre/høyre** for å flytte tilsvarende enhet og bekreft ved å trykke **ENTER**. 

Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til MOVE DEVICE (flytt enhet).

## Slette en enhet

For å slette en bestemt enhet, følg trinnene nedenfor.

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **VENSTRE PIL** en gang... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-  Velg enheten du ønsker å slette med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**.  

Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til DELETE DEVICE (slett enhet).

**Resultat:** Den valgte enheten er slettet.

## Lærefunksjonen

URC-7781 har et komplett bibliotek med forhåndsprogrammerte koder. Etter at du har satt opp URC-7781 for enheten din, oppdager du kanskje at en eller flere taster som du hadde på din opprinnelige fjernkontroll som ikke har en plass på URC-7781 tastaturet. For å gjøre det enklere for deg, har URC-7781 en spesiell lærefunksjon som lar deg kopiere enhver funksjon fra din opprinnelige fjernkontroll til tastaturet på din URC-7781.

Før du begynner:

- Pass på at din opprinnelige fjernkontroll virker skikkelig.
- Pass på at hverken din URC-7781 eller din opprinnelige fjernkontroll peker på enheten din.

### Læring

**Eksempel: For å kopiere "mono/stereo" funksjonen fra din forrige TV fjernkontroll til A-tasten på din URC-7781.**

**1 Plasser begge fjernkontrollene (URC-7781 og din opprinnelige) på en flat overflate. Pass på at det er den enden du vanligviser peker på enheten med som vender mot hverandre. Hold fjernkontrollene på 2 til 5 cm avstand.**

**2**  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 

**3**  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen. 

**4**  **Trykk ENTER 4 ganger...** vil komme fram på skjermen.   
Bruk **piltastene** for å skrolle til enhetsmodusen der du ønsker å plassere funksjonen som blir lært (f.eks. TV). 

**5**  Trykk tasten (på URC-7781 fjernkontrollen) der du vil plassere den lærte funksjonen (Eksempel: **A-tasten**). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil blinke raskt og... vil komme fram på skjermen. 

**6** Trykk tasten (på din opprinnelige fjernkontroll) som du ønsker å kopiere over til din URC-7781. (Eksempel: **"mono/stereo" tast**). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger for å bekrefte at funksjonen mono/stereo er riktig lært av A-tasten.

**MERKNAD:** Hvis du ønsker å kopiere andre funksjoner i samme modus, gjenta ganske enkelt trinn 5 og 6 og trykk neste tast som du vil kopiere med læring.

**MERKNAD:** Hvis du ønsker å kopiere andre funksjoner i en annen enhetsmodus, velg en annen enhet i trinn 4 ved å bruke PIL Venstre / Høyre tastene og fortsett med trinn 5 og 6.

**MERKNAD:** Hvis displayet viser LEARNING FAILED (mislykket læring), trykk ENTER for å starte med "ADD LEARNING" (legg til læring) og trykk ENTER for å fortsette med trinn 4.

**MERKNAD:** Hvis displayet viser MEMORY FULL (minne fullt) må du prioritere funksjonene du vil ha og slette funksjoner med lavere prioritet.

**7**  Trykk **LIGHT (ESC)** en gang for å komme tilbake til ADD LEARNING...eller.... trykk **og hold LIGHT (ESC)** for å gå ut av programmeringsmodus.

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**



- Læring er spesifikk for modusen som er valgt. For å få tilgang til funksjonen som er lært, må du skrolle til riktig enhet først.
- En lært funksjon kan legges på enhver tast unntatt ENTER, LIGHT (ESC), PIL Venstre/Høyre taster og MAGIC tasten.
- Hvis ingen tast trykkes, vil URC-7781 være i programmeringsmodus i 30 sekunder.
- Etter trinn 5 har du 15 sekunder på å trykke tilsvarende tast på din opprinnelige fjernkontroll.
- Hvis du lærer en funksjon på en annen tast enn „programmerbare taster“, vil den opprinnelige URC-7781 funksjonen automatisk bli en shift-funksjon. Du kan trykke MAGIC og så tasten for å bruke den (unntatt PÅ/AV, kanal og volum tastene og nummer – Trykk MAGIC to ganger og så tallet for å bruke den).
- Hvis en Shift lært funksjon plasseres på PÅ/AV, kanal og volum tastene, så blir Sovne og Farge/Lysstyrke ofret.
- Læringsfunksjonen er spesifikk for modusen som er valgt. Derfor kan du plassere en lært funksjon per modus på samme tast.
- URC-7781 kan lære omtrent 50 funksjoner (avhenger av opprinnelig fjernkontroll).
- Du kan bytte en lært funksjon ved å plassere en annen lært funksjon over den eller ved å bruke "Delete Learning from One Key" (fjern læring fra en tast), "Delete Learning from One Mode" (fjern læring fra en modus) eller "Delete Learning from All Modes" (fjern læring fra alle modi).
- Læring bør ikke gjøres i direkte sollys eller under lampelys.
- Pass på at du har nye batterier før du følger læreinstruksjonene.
- Når du bytter batterier, beholdes de lærte funksjonene.
- Det er ikke mulig å programmere funksjoner med læring i Hjemmeteatermodus. Men, hvis en tast er programmert i den opprinnelige enhetsmodusen med læring vil denne funksjonen overføres til Hjemmeteater-modus.

### ■ Shift læring

Du kan også lære en funksjon på en tast på URC-7781 uten å ofre den opprinnelige URC-7781 funksjonen. De „programmerbare tastene“ er en ideell plassering for dette. En Shift læring funksjon kan også legges på nesten enhver tast unntatt følgende: MAGIC tasten, PIL Venstre / Høyre, Enter og LIGHT (ESC). For å installere en Shift læring funksjon, følg trinn 1-7 på forrige side. I trinn 5, trykk **MAGIC** en gang før du trykker tasten der den lærte funksjonen skal plasseres. For å bruke shift-funksjonen, trykk **MAGIC** og så tasten som er opplært. For å bruke shift funksjonen på en nummertast, trykk **MAGIC** to ganger og så tilsvarende nummer.

## Slette læring

Det er mulig å....

- slette en lært funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle lærte funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle lærte funksjoner i alle enhetsmodi.

**Eksempel:** for å slette den kopierte mono/stereo funksjonen fra A-tasten i TV-modusen:

- 

**Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 

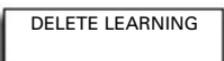
Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



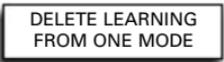
- 


Velg tilsvarende enhetsmodus (**Eksempel: TV modus**) der du ønsker å slette den lærte funksjonen ved å bruke **PIL venstre / høyre tast** og trykk **tasten\*** du ønsker å slette (**Eksempel: A-tasten**). Lysdioden blinker to ganger og skjermen går tilbake til "DELETE LEARNING" (slett læring).
- Hvis det er en annen tast som du vil slette, gjenta trinn 6 - 8.

**Resultat:** Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus vil nå være tilstede.

\* For å slette en Shift lært funksjon, trykk MAGIC før du trykker den lærte funksjonen som skal slettes.

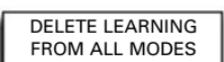
6  Du vil se... Trykk **ENTER**




7   **Velg tilsvarende enhetsmodusen** som du ønsker å slette lærte funksjoner med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARNING(slett læring). Alle lærte funksjoner har nå blitt slettet fra den valgte enhetsmodusen.




6 Du vil se... For å slette alle lærte funksjoner i alle enhetsmodi, trykk **ENTER**.




7  Trykk **ENTER** Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARNING (slett læring). Alle lærte funksjoner har nå blitt slettet fra alle enhetsmodi.

- Bruk **LIGHT (ESC)** tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.
- Trykk og hold **LIGHT (ESC)**-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.

## Nullstilling under bruk

Nullstilling under bruk vil slette alle lærte funksjoner i alle modi og noen andre programmerte funksjoner som Språk, Volumlås, Key Magic®, Tidsstyrt makro, tastmakro, hjemnteater og enhetsmerker.

1		Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.	INITIAL SETUP
2		Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.	ADVANCED SETUP
3		Trykk <b>ENTER en gang...</b> vil komme fram på skjermen.	FUNCTION
4		Trykk <b>VENSTRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.	RESET
5		Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.	USER RESET
6		Trykk <b>ENTER</b> Lysdioden under PÅ/AV-knappen vil lyse 4 ganger... vil komme fram på skjermen.	RESET

Alle enheter ligger fremdeles inne, men alle funksjoner som læring, språk, lydstyrkelås, Key Magic®, Tidsstyrt makro, tastmakro, hjemnteater og enhetsmerker har enten blitt nullstilt eller slettet. For å bare slette læring og Key Magic® bruk funksjonen "Delete Learning and Key Magic® (slett læring og Key Magic)" som beskrevet på side 71.

## Ekstrafunksjoner

### Farge, lysstyrke og sovne

Avhengig av funksjonene på din opprinnelige fjernkontroll, kan URC-7781 aktivere følgende funksjoner på TV-en og søvn for enheter som har denne funksjonen på den opprinnelige fjernkontrollen.

Farge (+) = Trykk og slipp MAGIC og hold så volum (+)

Farge (-) = Trykk og slipp MAGIC og hold så volum (-)

Lysstyrke (+) = Trykk og slipp MAGIC og hold så kanal (CH) (+)

Lysstyrke (-) = Trykk og slipp MAGIC og hold så kanal (CH) (-)

Søvn PÅ/AV = Trykk MAGIC og deretter PÅ/AV flere ganger til søvntimeren når ønsket mengde minutter (eller forsvinner fra enhetsdisplayet).

**Merk:** Avhengig av din opprinnelige fjernkontroll, vil du kanskje bruke denne funksjonen på en annen måte.

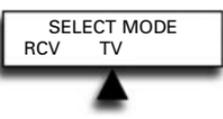
## Bytte enhetsmerking

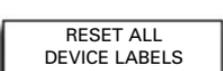
Det er mulig å endre et enhetsmerke hvis man ikke bruker mer enn 4 tegn (eller tall) i hvert merke.

- 1  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
- 2  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen. 
- 3  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
- 4  Trykk **VENSTRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen.   
x2
- 5  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.  
- 6  Trykk **ENTER.** Velg tilsvarende enhetsmodusen som du ønsker å slette merket på med **PIL venstre / høyre** og bekreft med å trykke **ENTER.**  
- 7   Du vil se... Første tegnet i det valgte enhetsmerket vil begynne å blinke. Bruk **PIL VENSTRE/HØYRE** taster for å endre merkene til maks 4 tegn og trykk **ENTER** for å lagre hvert enkelt tegn. Etter at det fjerde tegnet er lagret vil displayet gå tilbake til "CHANGE DEVICE LABEL" (endre enhetsmerke).  

Det er også mulig å velge et av symbolene:

_	f.eks. TV 1 (mellomrom mellom to tegn/tall)
<	Å gå tilbake til forrige tegn og nullstille forrige tegn til A.
^	Å lagre et merke med mindre enn 4 tegn, f.eks. når du ønsker å merke enheten som "T".
.	(dot) f.eks. TV.1

- 5  Du vil se... Trykk **ENTER.**  
- 6   Velg tilsvarende enhetsmerke som du ønsker å nullstille med **PIL venstre / høyre** og trykk **ENTER.** Du vil se det valgte enhetsmerket endre seg tilbake til standardverdien. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til "RESET DEVICE LABEL" (nullstill enhetsmerking).  

- 5 Du vil se... For å nullstille ALLE ENHETSMERKER...  
- 6  Trykk **ENTER** Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Alle enhetsmerker blir nå nullstilt til opprinnelig merking og displayet går tilbake til "DEVICE LABEL" (enhetsmerke).

## Lydstyrkelås

### Sett Lydstyrkelås

**Eksempel:** Det er mulig å låse volumet til å være fra en spesiell modus, f.eks. TV. Hvis du gjør det vil volum +/- og Mute tastene sende volumet fra TV-modusen, uavhengig av hvilken modus du er i.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>1 </p>   | <p><b>Trykk og hold ned MAGIC</b><br/>i omtrent 3 sek. og...<br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INITIAL<br/>SETUP</div>  |
| <p>2 </p>   | <p>Trykk <b>ENTER...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DEVICE</div>   |
| <p>3 <br/><b>x2</b></p>   | <p>Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">VOLUME LOCK</div>  |
| <p>4 <br/><b>x2</b><br/> </p> | <p>Trykk <b>ENTER to ganger...</b><br/>vil komme fram på skjermen.<br/>Bruk <b>pil venstre/høyre</b> for å velge<br/>enheten (f.eks. TV) som du ønsker<br/>å låse volumet til.</p>              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">RCV TV VCR<br/>UL</div> <p style="text-align: center;">▲</p> <p><b>L: Lock,</b><br/><b>UL: Unlock, SRC: Source</b></p> |
| <p>5 </p>   | <p>Trykk <b>ENTER</b> for å velge den viste enheten<br/>som SRC (source=kilde). Lysdioden under<br/>PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går<br/>tilbake til „VOLUME LOCK“ (Lydstyrkelås).</p> |  |

**Resultat:** I eksemplet over vil TV-modusen bli volum SRC (kilde) for alle andre installerte enheter. Uansett enhetsmodus vil det å trykke volum +/- eller mute gi volumfunksjonen til TV-modusen.

### Fjerne enhet fra Lydstyrkelås

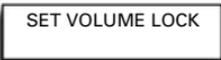
**Eksempel:** Hvis du ønsker det, kan 1 enhet fjernes fra Lydstyrkelåsen, slik at den ikke sender volumet til SRC lenger men sin egen lydstyrke.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p>1 </p>   | <p><b>Trykk og hold ned MAGIC</b><br/>i omtrent 3 sek. og...<br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INITIAL<br/>SETUP</div>   |
| <p>2 </p>   | <p>Trykk <b>ENTER...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DEVICE</div>  |
| <p>3 <br/><b>x2</b></p>   | <p>Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">VOLUME LOCK</div>   |
| <p>4 </p>   | <p>Trykk <b>ENTER...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SET VOLUME LOCK</div>   |
| <p>5 </p>   | <p>Trykk <b>HØYRE PIL...</b><br/>vil komme fram på skjermen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">REMOVE DEVICE<br/>FROM VOLUME LOCK</div>                                  |
| <p>6 <br/> </p> | <p>Trykk <b>ENTER...</b><br/>vil komme fram på skjermen.<br/>Bruk <b>PIL venstre/høyre</b> for å velge<br/>enheten (f.eks. TV) som du vil fjerne<br/>fra lydstrykelåsen.</p>                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">REMOVE VOL LOCK<br/>RCV TV VCR</div> <p style="text-align: center;">▲</p> |
| <p>7 </p>   | <p>Trykk <b>ENTER</b> for å fjerne den viste enheten fra lydstrykelåsen.<br/>Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse 4 ganger.<br/>Displayet går tilbake til „VOLUME LOCK“ (Lydstyrkelås)</p> |   |

**Resultat:** enheten du valgte vil nå sende sitt eget volum +/-, mute (i stedet for volum +/-, mute fra SRC enheten).

## Legge til enhet i Lydstyrkelås

**Eksempel:** Det er mulig å legge til en enhet til den installerte lydstyrkelåsen (SRC). Du kan ønske å gjøre det for enheter som du har lagt til etter at lydstyrkelåsen ble opprettet, eller hvis du tidligere har fjernet en enhet fra lydstyrkelåsen.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.                                 |  |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.                   |  |
| 4 |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.                                 |  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.                   |  |
| 6 | <br>  | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.                                 |  |

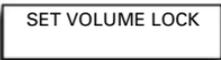
Velg enheten du ønsker å legge til i lydstyrkelåsen (f.eks. TV) med **PIL venstre/høyre taster**.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 |  | Trykk <b>ENTER</b> for å legg den viste enheten til i lydstyrkelåsen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til „VOLUME LOCK“ (lydstyrkelås). |
|---|---|---|

**Resultat:** Enheten du valgte vil nå sende volum +/-, mute fra SRC enheten.

## Nullstill all volumkontroll

**Eksempel:** Du kan nullstille alle volumkontroller tilbake til opprinnelig innstilling, slik at alle enheter vil sende sitt eget volum igjen.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |               | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.  |  |
| 2 |               | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 3 | <br><b>x2</b> | Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 4 |               | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 5 |               | Trykk <b>VENSTRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 6 |               | Trykk <b>ENTER</b> for å nullstille alle volumkontroller. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse fire ganger og displayet går tilbake til „VOLUME LOCK“ (lydstyrkelås). |   |

Resultat: Alle enheter vil nå sende sitt eget volum +/-, mute igjen.

## Makro (kommandosekvens)

### Legg til tidsmakro

Makrofunksjonen lar deg lagre tastetrykkene fra enhetsmodusene slik som du ville gjøre det når du bruker fjernkontrollen i vanlig bruk.

Du kan programmere (alle kombinasjoner av følgende) 3 typer tidsinnstilte makroer.

- engangs tidsinnstilt makro
- daglig tidsinnstilt makro
- ukentlig tidsinnstilt makro

**Eksempel:** For å TA OPP en fotballkamp med URC-7781 med videooptakeren.

- 

Trykk og hold ned **MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.

INITIAL SETUP
- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.

FUNCTION
- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

MACRO
- ENTER

**x2**

Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.

ADD TIMED MACRO
- ENTER

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.

ONCE TIMED MACRO



Det også mulig å sette makroen til **DAILY** (daglig) eller **WEEKLY** (ukentlig). Bruk **piltastene** til å gjøre det.
- ENTER




Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.

SEL MACRO DAY  
TUE WED THU

Bruk **piltastene** til å velge den dagen du vil utføre Makroen.
- ENTER



Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.

SEL MACRO TIME  
20:45

Bruk **nummertastene** til å velge tidspunkt når du vil makroen skal utføres (for å begynne OPPTAKet).
- ENTER




Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. Du må nå lagre tastetrykkene i enhetsmodusene slik som du ville gjort det hvis du skulle ta opp noe fra **Videooptakeren** manuelt.

PROG SEQ & ENTER  
TV VCR RCV

Velg tilsvarende enhetstast (bruk piltastene). I vårt eksempel, skroll til VCR modus.
- 

**x2**

Trykk tilsvarende tast(er) som du vil skal brukes i tidsmakroen (i vårt eksempel, trykk OPPTAK to ganger).
- ENTER

Trykk **ENTER** for å lagre **makroen...** vil komme fram på skjermen.

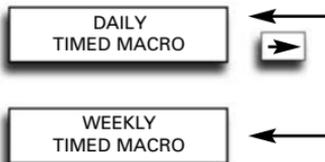
ADD TIMED MACRO

**Resultat:** du har programmert en makro som starter opptaket i dag onsdag klokka 20:45. Nå må du programmere en makro til for å stanse opptaket på onsdag f.eks. klokka 22:35 slik at signalet URC-7781 sender til videooptakerenklokka 22:35 vil være STOPP.

**Merk:** Pass på å plassere URC-7781 pekende mot videooptakeren og pass på at det er en åpen synslinje mellom dem.

Det også mulig å sette makroen daglig... (trinnet SEL MACRO DAY (velg makro-dag) blir hoppet over)

Det også mulig å sette makroen ukentlig...



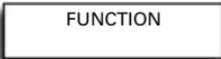
## Makro (kommandosekvens)

### Notater:

- Antall tastetrykk i en tidsmakro og antall tidsmakroer begrenses av tilgjengelig minnekapasitet.
- En "ONCE TIMED MACRO" (engangs tidsmakro) blir bare utført en gang. Når denne makroen er utført vil den automatisk slettes fra fjernkontrollens minne.
- En "DAILY TIMED MACRO" (daglig tidsmakro) blir utført hver dag til samme tid til den fjernes fra fjernkontrollens minne.
- En "WEEKLY TIMED MACRO" (ukentlig tidsmakro) blir utført hver uke på samme dag og til samme tid til den fjernes fra fjernkontrollens minne.
- For å vise at en tidsmakro er programmert, vil displayet vise en \* til venstre for tidsvisningen i vanlig bruk.
- Hvis opptaksfunksjonen er med i tidsmakroen, må du trykke opptakstasten to ganger.

## Slett tidsmakro

Eksempel: For å slette en tidsmakro fra side 78:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.  |    |
| 2  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |    |
| 3  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |    |
| 4  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 5  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 6  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 7  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 8  | <br>  | Trykk <b>ENTER...</b> Du vil nå se de tidsmakroene du har programmert vist på skjermen. Ved siden av O, D, eller W ser du makroens dag (hvis det er en engangs eller ukentlig tidsmakro). Ved siden av den vises makrotiden på skjermen. Du kan bruke <b>pil VENSTRE / HØYRE tastene</b> for å skrolle gjennom programmerte tidsmakroer. |  |
|    |  | <b>O</b> : Engangs tidsmakro<br><b>D</b> : Daglig tidsmakro<br><b>W</b> : Ukentlig tidsmakro   |   |
| 9  |   | Trykk <b>ENTER</b> for å slette den viste tidsmakroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger, og ...vil komme fram på skjermen.  |  |
| 10 |   | Hvis du vil slette en Tidsmakro til, trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| 11 |   | Trykk <b>ENTER</b> for å slette denne tidsmakroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger, og ...vil komme fram på skjermen.  |  |

**Resultat:** Tidsmakroen programmert fra side 18 har blitt slettet.



## Makro (kommandosekvens)

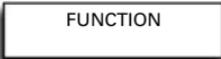
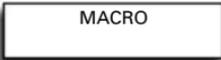
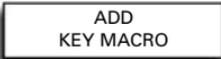
### Legg til tastemakro

Du kan programmere din URC-7781 til å gi en kommandosekvens ved ett tastetrykk. For eksempel, du vil kanskje slå AV TV-en, VCR og Sattelitt samtidig.

Alle kommandosekvenser som du bruker ofte kan komprimeres til ett tastetrykk for enkel bruk. En tastemakro kan inneholde opp til 15 tastetrykk i sekvens.

Vi anbefaler å programmere en makro på en av de programmerbare tastene (A, B, C, D) siden makroen vil overskrive en opprinnelig tastefunksjon. Den opprinnelige funksjonen på tasten vil skyves til shift-nivået og vil bare være tilgjengelig ved å trykke MAGIC og tilsvarende tast.

**Eksempel: Å sette opp en makro som slår av TV-en, videoopptakeren og satellittmottakeren på tasten merket A på din URC-7781:**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |   | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.   |   |
| 2 |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 3 |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 4 |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 5 | <br>x2  | Trykk <b>ENTER to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 6 |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 7 | <br> | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.<br>Trykk deretter tasten som du vil plassere makroen på ( <b>f.eks. A tasten</b> ).   |   |
| 8 |      | Nå... vil komme fram på skjermen. Trykk tastene fra forskjellige modi ved å bruke <b>PIL venstre / høyre taster</b> slik som du ville gjøre det når du manuelt slår av din TV, VCR og SAT. Velg TV-modus med PIL venstre/høyre tastene, trykk deretter PÅ/AV, velg deretter VCR, trykk deretter PÅ/AV, velg deretter SAT, trykk deretter PÅ/AV. | <br> |
| 9 |   | Trykk <b>ENTER</b> for å lagre makroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til ADD KEY MACRO (legg til tastemakro).  |   |

**Resultat:** Når du trykker **A-tasten**, vil URC-7781 slå AV TV-en, VCR og Sattellitt.

## Makro (kommandosekvens)

### Shiftet makro

Det er også mulig å programmere en Shift makro på enhver tast, unntatt følgende taster:

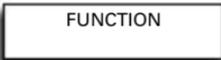
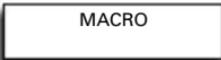
**MAGIC, LIGHT (ESC), PIL VENSTRE, PIL HØYRE, ENTER og nummertastene.**

Hvis du for eksempel ønsker å programmere en shift makro på MUTE tasten, trykk MAGIC og så Mute i trinn 7 på side 80.

#### NOTATER:

- hver TASTEMAKRO kan bestå av maksimalt 15 tastetrykk.
- Pass på at du programmerer en makro på en ekstra tast som du ikke bruker i noen modus.
- Med en gang du har programmert en makro på en spesiell tast, vil sekvensen virke uansett modus du er inne i.
- For å unngå opptak ved et uhell med URC-7781, må du trykke Opptak tasten to ganger for å begynne opptak. På grunn av dette, anbefaler vi ikke å legge en makro eller en shift makro til opptakstasten.
- Hvis du måtte holde en tast nede i noen sekunder på den opprinnelige fjernkontrollen for å få en funksjon, er det ikke sikkert denne funksjonen virker i en makro på din URC-7781 fjernkontrollen.
- Hvis du programmerer en makro på en tast, vil den opprinnelige funksjonen bli en shift-funksjon (Unntatt PÅ/AV, CH+/- og VOL+/- tastene). Trykk MAGIC og deretter tasten for å bruke den. Hvis du plasserer en shift makro på en nummertast, bruk den opprinnelige funksjonen ved å trykke MAGIC to ganger og så nummertasten.
- Hvis en Shift makro funksjon plasseres på PÅ/AV, kanal og volum tastene, så blir Sovne og Farge/Lysstyrke ofret.
- Du kan ikke legge en makro på PIL venstre/høyre, ENTER, MAGIC, eller LIGHT (ESC) tastene.
- Hvis du inkluderer opptaksfunksjonen i en tidsmakro, må du trykke opptakstasten to ganger.

### Slett tastemakro

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.  |  |
| 2  |  | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 3  |  | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 4  |  | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 5  |  | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 6  |  | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 7  |  | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 8  |  | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 9  |  | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.  |  |
| 10 |  | Trykk <b>A-tasten</b> (tilsvarende makrotasten som du skal slette tastemakroen fra). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Du vil se "DELETE KEY MACRO" (slett tastemakro) på skjermen igjen. |   |

**Resultat:** Tastemakroen på "A"-tasten programmert fra side 80 er slettet.

## Oppsett av Hjemmeteater

Hjemmeteaterfunksjonen lar deg kombinere tastegrupper i forskjellige modi på URC-7781 i en enkelt modus.

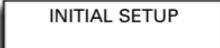
Eksempel: Du ønsker å konfigurere funksjonene fra TV-en og Hjemmekinosettet (programert på RCV og DVD) på URC-7781 tastaturet som vist i tabellen nedenfor. Dette lar deg hovedsaklig kontrollere TV-funksjonene og funksjonene fra Hjemmekinosettet uten å måtte velge tilsvarende enhetsmodi.

Taster	Modus
PÅ/AV	<b>TV</b>
SIFFER (1-9, 0, -/-, AV)	<b>TV</b>
KANALER (kanal +/-)	<b>TV</b>
VOLUM (volum +/-, mute)	<b>RCV</b>
MENY Meny, opp, ned, venstre, høyre, OK, Exit	<b>TV</b>
GUIDE	<b>TV</b>
16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (hopp-tilbake, spill, pause, hopp-forover, spol tilbake, stopp, opptak, spol framover)	<b>DVD</b>
HURTIGTEKST (rød, grønn, gul, blå)	<b>TV</b>
(A, B, C, D)	<b>RCV</b>

### For å sette opp eller legge til hjemmeteatermodus:

- 

**Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen.

**x2**


- 

Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.

**x2**



Velg **TV** modus med **PIL venstre / høyre tast** (tilsvarende eksemplet ovenfor).
- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



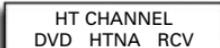
Velg TV modus med PIL venstre / høyre tast (tilsvarende eksemplet ovenfor).


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



Velg **TV** modus med **PIL venstre / høyre tast** (tilsvarende eksemplet ovenfor).



## Oppsett av Hjemmeteater

- 8**  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-   Velg RCV modus med PIL venstre / høyre tast (tilsvarende eksemplet ovenfor).

OSV.....

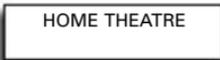
Etter at du har valgt enehten for siste tastegruppe (A, B ,C, D) og lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til "HOME THEATRE" (hjemmeteater).

**Resultat:** I Hjemmeteatermodus er URC-7781 tastaturet konfigurert i henhold til tabellen ovenfor.

- Under oppsett av hjemmeteater vil du se en enhet kalt HTNA. Ved å velge denne oppdiktede enheten for en gruppe taster,så vil disse tastene ikke bli sendt IR i Hjemmeteatermodus.
- Når du trykker taster i hjemmeteatermodus vil du se at modusen som IR sendes fra blir vist.
- Hjemmeteatermodus kan flyttes ved å bruke Flytt enhet funksjonen.
- Hjemmeteatermodus kan få nytt navn ved å bruke Enhetsmerkingsfunksjonen.
- Key Magic® funksjoner og lærte funksjoner overføres til hjemmeteatermodus. Det er ikke mulig å lære til eller programmere Key Magic® funksjoner i Hjemmeteatermodus.
- Tastemakroer er ikke tilgjengelig i hjemmeteatermodus.
- Hvis en gruppe av funksjonstaster har blitt tilordnet en enhet som blir slettet, så vil, som en konsekvens, denne funksjonsgruppen ikke sende IR i hjemmeteater lenger (denne gruppen blir automatisk tilordnet HTNA).

## Slett Hjemmeteater

**For å slette hjemmeteatermodus:**

- |          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> |               | Trykk og hold ned <b>MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>2</b> |               | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>3</b> |               | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b> | Trykk <b>HØYRE PIL to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>5</b> |               | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>6</b> |               | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |  |
| <b>7</b> |               | Trykk <b>ENTER</b> for å slette hjemmeteatermodus. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til... |  |

Hjemmeteatermodus vil ikke lenger finnes på URC-7781. Du kan legge til Hjemmeteatermodus igjen ved å følge hjemmeteater modus oppsettet på side 82.

### Kode for teknologioppgradering

Din URC-7781 fjernkontroll inneholder en unik funksjon, som lar deg legge til nye koder ganske enkelt ved å holde den opp til telefonen din. I løpet av noen sekunder, vil vår magnetiske koblingsteknologi raskt og pålitelig overføre informasjon til URC-7781 fjernkontroll uten komplekse pluggere, adaptere og tilbehør. Det betyr at hvis du kjøper produkter i framtiden, vil URC-7781 fjernkontrollen aldri bli utdatert.

### Nedlasting fra internett

(Oppgrader din URC-7781 fjernkontroll...via PC-en din)

1. Besøk vårt nettsted "www.oneforall.com".
2. Velg **regionen din**.
3. Velg "**Product support**" (produktstøtte).
4. Velg "**Universal Remote Controls**" (Universal fjernkontroll).
5. Velg den ONE FOR ALL fjernkontrollen som du ønsker å oppgradere: URC-7781.
6. Velg 'Internet Download' (nedlasting fra internett).  
Nå har du gått inn i vår spesielle Online Download (direkte nedlasting) seksjon. Herfra følger du bare instruksjonene på skjermen for en enkel oppgradering av fjernkontrollen din.



### Telefonoppgradering

(Oppgrader din URC-7781 fjernkontroll... via telefonen din)

Eller du kan ringe vår hjelpetelefon for kunder og en kundeservicerepresentant vil hjelpe deg gjennom hele prosessen med oppgradering av din URC-7781 fjernkontroll. For å sikre at prosessen går greit, her er noen punkter å følge:

1. Skriv ned merkenavnet(-ene) og modellnummeret(-ene) på enhete(e) dine (se tabellen på kundeservicesiden) før du ringer.
2. Ring vår hjelpetelefon for kunder og forklar hvilke enheter som du vil legge til din URC-7781 fjernkontroll.
3. Etter at vår kundesøtteperson har skrevet ned merkenavnet og modellnummeret på enheten(e), vil han/hun lede deg gjennom oppsettsprosedyren og vil deretter be deg om å holde din URC-7781 fjernkontroll opp til høyttalerdelen av telefonen (se tegningen nedenfor). Når du gjør dette, blir informasjonen som du trenger for enheten overført gjennom telefonen til din URC-7781 fjernkontroll i løpet av noen sekunder.  
**VIKTIG: trådløse telefoner, høyttalende telefoner og mobiltelefoner anbefales ikke.**
4. Etter at din URC-7781 fjernkontroll er oppgradert via telefon, hold linjen. Vår kundesøtteperson vil sikre seg at din URC-7781 fjernkontroll virker sikkert med enheten(e) dine og vil besvare eventuelle andre spørsmål du har.



## Key Magic®

Key Magic® er en eksklusiv One For all funksjon. Konstruksjonen av URC-7781 sikrer at mange funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll kan utføres – også de som ikke har sin egen tast på URC-7781 tastaturet. Funksjoner som brukes ofte kan tilordnes en valgfri tast ved å bruke Key Magic® funksjonen på din URC-7781. For å programmere en viss funksjon med Key Magic® trenger du å vite den tilsvarende 5-sifrede funksjonskoden. Siden funksjonskoden varierer med forskjellige enheter, kan finnes de ikke i denne bruksanvisningen. Du kan spørre etter dine funksjonskoder via vår kundestøttetelefon eller per brev, faks eller e-post. Alt vi trenger å vite er den 4-sifrede oppsett-koden enheten din arbeider med og hvordan funksjonen var merket på din opprinnelige fjernkontroll.

**Du kan også besøke nettstedet vårt ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) for å finne svar på spørsmålene dine.**

Når du har fått funksjonskoden(e) fra kundestøtte, er programmering av koden enkel (f.eks. programmering av 16:9 funksjonen på A-tasten).

- 1**  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.

INITIAL  
SETUP
- 2**  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

ADVANCED  
SETUP
- 3**

ENTER

  
**x2** Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.

ADD  
LEARNING
- 4**  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

ADD  
KEY MAGIC
- 5**

ENTER

  
  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. Velg tilsvarende enhetsmodus (bruk piltastene). I vårt eksempel er 16:9 funksjonen en TV-funksjon, så velg TV-modus.

KM SOURCE  
DVD TV RCV  

- 6**  Trykk **MAGIC** tasten en gang.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 legg inn den **5-sifrede funksjonskoden (f.eks. 00234)** (oppgitt av kundestøtte).
- 8**

A

 Skjermen vil endre seg til... Modusen som koden vil bli tilordnet er TV så la enhetsmodusen være. Trykk tasten (f.eks. **A-tast**) som funksjonen vil bli tilordnet. 16:9 funksjonen er nå programmert på A-tasten i TV-modus. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til "KM SOURCE" for å programmere neste funksjon. For å gå tilbake til brukermodus, trykk og hold LIGHT (ESC) inne.

KM DESTINATION  
DVD TV RCV  


### REFERANSE UTVIDEDE FUNKSJONER (første rekke er et eksempel):

ENHET	OPPSETTSKODE	FUNKSJON	FUNKSJONSKODE
TV	T0556	16/9 format	00234

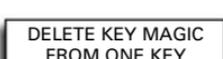
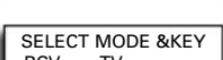
- For å få tilgang til funksjonen som du har programmert, gå til riktig enhetsmodus først.
- Key Magic® kan legges på enhver tast UNNTATT pil VENSTRE/HØYRE, ENTER, LIGHT (ESC) taster og MAGIC tasten.
- Skriv ned alle utvidede funksjonskoder du får tak i fra kundestøtte nedenfor for enkel referanse framover.
- Det er ikke mulig å programmere Key Magic® funksjoner i Hjemmeteatermodus. Men, hvis en tast er programmert i den opprinnelige enhetsmodusen med Key Magic® vil denne funksjonen overføres til Hjemmeteatermodus.

## Slett Key Magic®

Det er mulig å....

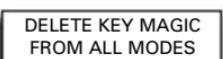
- slette en Key Magic® funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle funksjoner i alle enhetsmodi.

Eksempel: for å slette den programmerte Key Magic® funksjonen (16:9) fra A-tasten i TV-modusen:

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  |   | <b>Trykk og hold ned MAGIC</b> i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.   |    |
| 2  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 3  | <br><b>x2</b>   | Trykk <b>ENTER to ganger...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 4  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 5  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 6  |   | Trykk <b>HØYRE PIL...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 7  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |   |
| 8  |   | Trykk <b>ENTER...</b> vil komme fram på skjermen.   |    |
| 9  | <br> | Velg enhetsmodusen som du ønsker å slette Key Magic® funksjonen med <b>PIL venstre/høyre tastene</b> og trykk den tasten du ønsker å slette ( <b>eksempel: A-tasten</b> ). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). |   |
| 10 |  | Hvis det er en annen Key Magic® funksjon som du vil slette, gjenta trinn 6 - 9.   |   |

**Resultat** Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus på URC-7781 vil nå være tilstede

\* For å slette en Shift Key Magic® funksjon, trykk MAGIC før du trykker tasten som skal slettes i trinn 9.

7		Du vil se... Trykk <b>ENTER</b>	 
8	 	Velg tilsvarende enhetsmodus som du ønsker å slette alle Key Magic funksjoner fra med <b>PIL venstre/høyre</b> og trykk <b>ENTER</b> . Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). Alle Key Magic® funksjoner fra den valgte modusen er nå fjernet.	
7		Du vil se...	 
8		Trykk <b>ENTER</b> Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). <b>Alle Key Magic® funksjoner fra alle modi er nå fjernet.</b>	

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å komme til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**

## Slette læring og Key Magic®

HVIS..... etter programmering med både "Key Magic®" og "Læring" kan det hende du ikke husker om du lærte eller brukte Key Magic® for å få en spesifikk funksjon eller om du bare ville like å slette alle funksjoner oppnådd ved læring og Key Magic® på en tast i en enhetsmodus eller inne alle enhetsmodi du kan bruke følgende funksjon i.

Det er mulig å.....

- slette en Læring og Key Magic® funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle Læring og funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle Læring og funksjoner i alle enhetsmodi.

**Eksempel:** å slette A-tasten i TV-modus fra en lært eller Key Magic® funksjon:

- 1 Følg ganske enkelt trinn 1 – 5 som vist på side 85... vil komme fram på skjermen.
 

DELETE  
LEARNING
- 2  Bruk **PIL venstre** tast for å skrolle til... vil komme fram på skjermen.
 

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC
- 3  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.
 

DELETE LEARN &KM  
FROM ONE KEY 
- 4  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.
 

SELECT MODE &KEY  
RCV TV
- 5   Velg tilsvarende enhetsmodus med **PIL venstre/høyre tastene** og trykk den tasten du ønsker å slette Key Magic® / Læring- funksjone fra\* (Eksempel: A-tasten). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic).
- 6 Hvis det er en annen tast som du vil slette, gjenta trinn 2 - 5.

**Resultat:** Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus på URC-7781 vil nå være tilstede.

\* For å slette en Shift Lært eller Key Magic® funksjon, trykk MAGIC før du trykker tasten som skal slettes i trinn 5.

- 3  Du vil se... Trykk **ENTER**

DELETE LEARN &KM  
FROM ONE MODE 
- 4   Velg tilsvarende enhetsmodus med **PIL venstre / høyre tast** og trykk ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic). Alle Key Magic® og Lærte funksjoner fra den valgte enhetsmodusen er nå fjernet.
 

SELECT MODE  
RCV TV

- 3 Du vil se...
 

DELETE LEARN &KM  
FROM ALL MODES 
- 4  For å slette alle Key Magic® og lærte funksjoner i alle enhetsmodi, trykk **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic). Alle Key Magic® og Lærte funksjoner fra alle enhetsmodi er nå fjernet.

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å komme til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**



## Feilfinning

### Problem:

### Løsning:

Står ikke merket ditt i kodeseksjonen?	Bruk bare PIL venstre/høyre tastene for å skrolle gjennom kodene som står i minnet (se trinn 5 på side 66 – SEARCH METHOD (søkemetode)).
URC-7781 virker ikke på enhetene dine?	A) Prøv alle kodene som står for ditt merke se sidene 301 - 314. B) Bruk bare PIL venstre/høyre tastene for å skrolle gjennom kodene som står i minnet (se trinn 5 på side 66 – SEARCH METHOD (søkemetode)).
URC-7781 utfører ikke kommandoer riktig?	Du bruker kanskje feil kode. Prøv å gjenta direkte oppsett med en annen kode som står under ditt merke eller start søkemetoden på nytt for å finne riktig kode.
Problemer med å skifte kanal?	Legg inn programnummeret akkurat som du ville på din opprinnelige fjernkontroll.
Ingen video-opptak?	Som en sikkerhetsfunksjon på din URC-7781, må du trykke Opptak-tasten to ganger.
URC-7781 reagerer ikke når en tast er trykket?	Pass på at du bruker nye batterier og peker URC-7781 mot enehten din.
Lysdioden blinker ikke når du trykker en tast?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.
Lysdioden blinker 5 ganger hver gang du trykker en tast og displayet viser "BATTERY LOW" (lavt batteri)?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.
Du kan ikke gå inn i programmeringsmodus ved å trykke og holde MAGIC?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

Hvis du fremdeles har spørsmål om bruken av din URC-7781 Universal fjernkontroll og ikke fant svaret i Feilfinningskejsjonen, kan du kontakte vår kundestøtte for assistanse.

Kanskje vil du besøke våre hjemmesider: **www.oneforall.com**

Våre hjemmesider har mange fordeler:

- 24 timers tilgang
- ingen ventetid
- side får Ofte stilte spørsmål (FAQ)
- informasjon om ONE FOR ALL produktspekter

**Før du kontakter oss via faks, e-post eller telefon, sjekk at du har all informasjon du trenger ved å fylle ut tabellen nedenfor.**

Det vi trenger å vite når du kontakter oss:

1. At du eier en ONE FOR ALL URC-7781 universal remote (Universal fjernkontroll).
2. Kjøpsdato (...../...../.....).
3. En liste over dine utstyrsmodeller: (se eksemplet nedenfor).

Enhet	Merke	Enhet	Fjern- modell nr.	OPPSETT modell nr. kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (eksempel)

**Type/modellnummer finnes ofte i utstyrets bruksanvisning eller på fabrikkens merkeplate bak på enheten.**

4. Så kan du sende oss en fax, E- mail eller ringe oss :  
**I Norge**  
**e-mail: ofa@turascandinavia.com**  
**fax: +46 300568929**  
**support-telefon . 80031255**

## ONE FOR ALL lyskontroll

ONE FOR ALL 12 fjernkontroll er kompatibel med utstyr til ONE FOR ALL lyskontroll, slik at du kan kontrollere én eller flere lamper i huset med denne fjernkontrollen. Det er en betingelse at du har ONE FOR ALL startsett for lyskontroll (HC-8300). Deretter legger du inn en kode, slik at du kan kontrollere opp til 10 lyskontroll-mottakere.

**For å stille inn en kode, følger du den normale prosedyren på side 66 og bruker en av følgende koder til ditt apparat (HOM).**

**ONE FOR ALL lyskontroll – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Det anbefales å bruke den første koden i listen. Siden lyskontrollen virker med radiofrekvenser, kan det oppstå interferens. Hvis lyskontrollen ikke virker som den skal, prøver du en av de andre kodene i listen.

### Innstilling av HC-mottakeren

For å innstille HC-mottakeren slik at den virker sammen med fjernkontrollen, må du tilordne et nummer til den. Dette skal bare gjøres én gang, og det gjør det mulig å kontrollere individuelle lamper hvis du kjøper ekstra HC-mottakere i fremtiden. For å tilordne et nummer, går du fram slik:

- Sett lampens støpsel i HC-mottakeren og sett HC-mottakeren stikkontakten. Hvis lampen har en bryter skal bryteren være "PÅ".
  - Sett kommandodelen nærmest mulig HC-mottakeren, slik at de bare er 10-20 cm fra hverandre (kommandodelen kan flyttes etter at den første innstillingen er fullført).
- Innstill en HOM-kode (se side 66 for innstilling av en kode) og pass på at fjernkontrollen er i lampemodus (HOM).
  - Trykk det tallet du ønsker å tilordne til HC-mottakeren. Hvis dette er det første støpselet, anbefales 1, nummer 2 for det andre osv. LEDen (under PÅ-knappen) skal blinke to ganger.
  - Trykk inn og hold knappen på HC-mottakeren til den røde lampen begynner å blinke.
- Rett fjernkontrollen mot kommandodelen og trykk på knappen "kanal opp" (+). Den røde lampen slutter å blinke.

**Fjernkontrollen styrer nå HC-mottakeren. Kontroller om knappene kanal opp (+) og kanal ned (-) virker og slår lystet på og av. Hvis du har en HC8010 dimmer kontrollerer du om knappen for høyere volum fører til at lampen lyser sterkere eller svakere (trykk på nytt for å stoppe).**

**Når fjernkontrollen er innstilt har knappene følgende funksjoner på din ONE FOR ALL 12 fjernkontroll:**

Knapp	Funksjon
Knapp 1	Velg mottaker 1
Knapp 2	Velg mottaker 2
Knapp 3	Velg mottaker 3
Knapp 4	Velg mottaker 4
Knapp 5	Velg mottaker 5
Knapp 6	Velg mottaker 6
Knapp 7	Velg mottaker 7
Knapp 8	Velg mottaker 8
Knapp 9	Velg mottaker 9
Knapp 0	Velg mottaker 10
Kanal opp	Slå valgt mottaker på
Kanal ned	Slå valgt mottaker av
Volum opp	Start dimming – Trykk på nytt for å stoppe*

**Dimmefunksjonen er kun mulig med lysdimmeren (HC8010).**

<b>BILD AV FJÄRRKONTROLLEN URC-7781</b> .....	92
<b>OM URC-7781</b> .....	92
<b>KNAPPSATSEN</b> .....	93
<b>INSTALLERA BATTERIERNA</b> .....	95
<b>STÄLLA IN SPRÅK, DAG OCH TID</b> .....	95

## **STÄLLA IN URC-7781** ..... **96**

(Ställa in URC-7781 så att du kan använda dina apparater)

### **KODER**

<b>TV</b> : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector .....	301
<b>VCR</b> : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR .....	306
<b>SAT</b> : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV .....	310
<b>CD</b> : Reproductor de CD / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Tocadiscos .....	311
<b>MIS</b> : Audio / Audio Varios .....	311
<b>HOM</b> : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD) .....	311
<b>CAS</b> : Reproductor de casete .....	312
<b>LDP</b> : Reproductor disco láser / CD vídeo .....	312
<b>DAT</b> : Cinta audio digital / DCC .....	312
<b>DVD</b> : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD .....	312

<b>VISA NUVARANDE KOD</b> .....	98
---------------------------------	----

<b>SNABBKODSREFERENS</b> .....	98
--------------------------------	----

<b>BYTA UT APPARAT</b> .....	98
------------------------------	----

<b>ÄNDRA APPARATKOD</b> .....	99
-------------------------------	----

<b>FLYTTA APPARAT</b> .....	100
-----------------------------	-----

<b>TA BORT APPARAT</b> .....	100
------------------------------	-----

<b>INLÄRNINGSFUNKTIONEN</b> .....	101
-----------------------------------	-----

(Kopiera funktioner från din ursprungliga fungerande fjärrkontroll till URC-7781)

<b>ÅTERSTÄLLA DRIFTEN</b> .....	104
---------------------------------	-----

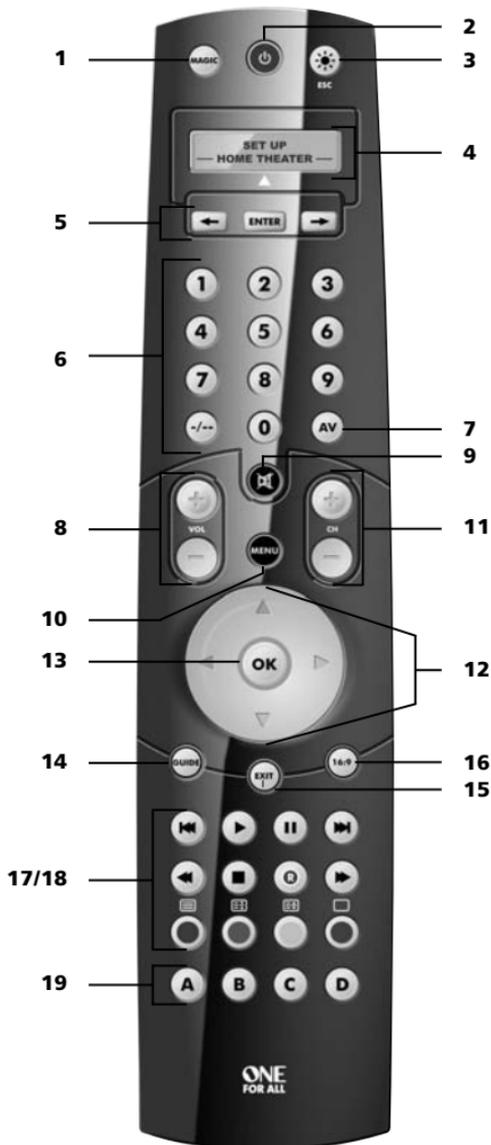
### **EXTRAFUNKTIONER**

• Färg, ljusstyrka och viloläge .....	104
• Ändra apparatetiketten .....	105
• Volymläset .....	106
• Makro (kommandosekvens) .....	108
• Hemteater .....	112
• Koduppdateringsteknologi .....	114
• Key Magic® (programmera funktioner som saknas) .....	115
• Ta bort inlärd funktioner och Key Magic®-funktioner .....	115
• ONE FOR ALL Light Control .....	120

<b>FELSÖKNING</b> .....	118
-------------------------	-----

<b>KUNDTJÄNST</b> .....	119
-------------------------	-----

## Bild av URC-7781



## Om fjärrkontrollen URC-7781

Du behöver fyra (4) nya alkalibatterier av typ "AAA/LR03" för URC-7781. URC-7781 kan användas med 12 apparater:

<b>TV</b>	: TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV
<b>VCR</b>	: Videospelare / TV-videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR
<b>SAT</b>	: Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C
<b>VAC</b>	: Videotillbehör så som mediacentrum / AV-tillbehör / AV-väljare
<b>CD</b>	: CD-spelare / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Fonograf
<b>MIS</b>	: Ljud / diverse ljud
<b>HOM</b>	: Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)
<b>AMP</b>	: Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem
<b>RCV</b>	: Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Kassettspelare
<b>LDP</b>	: Laserspelare / Video-CD
<b>DAT</b>	: Digitalt ljudband / DCC
<b>DVD</b>	: DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Den universala fjärrkontrollen URC-7781 levereras med ett inbyggt modem som ger dig möjlighet att hämta koder som kanske inte förprogrammerats i minnet. Detta innebär att URC-7781 aldrig blir föråldrad.

Vad som gör URC-7781 ännu mer unik är den "inlärningsfunktion" som ger dig möjlighet att anpassa valfri specialfunktion på din ursprungliga fjärrkontroll till knappsatsen på den nya URC-7781.

På följande sidor förklarar vi i enkla steg hur du anpassar URC-7781 till dina apparater.

# Knappsatsen

Se bild av fjärrkontrollen URC-7781 på sida 92.

-  **MAGIC-knappen**  
Du använder MAGIC-knappen för att ställa in URC-7781.
  -  **PÅ/AV (lysdiod)**  
Knappen PÅ/AV fungerar på samma sätt som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. När du trycker på MAGIC och sedan PÅ/AV får du funktionen Viloläge. När du trycker på och håller nere MAGIC-knappen tänds lysdioden under knappen PÅ/AV två gånger och du kommer till programmeringsläget.
  -  **LIGHT-knappen (ESC)**  
LIGHT-knappen (ESC) lyser upp LCD-skärmen och knappsatsen på URC-7781. Med den här knappen kan du också återgå (escape) till föregående skärm inom programmeringsläget. Om du vill lämna programmeringsläget och gå tillbaka till användarläger trycker du på och håller nere LIGHT-knappen (ESC).
  -  **LCD-skärmen**  
Det går lätt att programmera URC-7781 genom att följa indikationerna på LCD-skärmen. Under installationen visar URC-7781 de 12 möjliga apparatgrupperna. Den apparat som är aktiv just nu visas i mitten av skärmen – indikerad med ▲ .
- TV** : (T) - TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV  
**VCR** : (V) - Videospelare / TV-videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR  
**SAT** : (S) - Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C  
**VAC** : (N) - Videotillbehör så som mediacenter / AV-tillbehör / AV-väljare  
**CD** : (D) - CD-spelare / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Fonograf  
**MIS** : (M)- Ljud / diverse ljud  
**HOM** : (H) - Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)  
**AMP** : (A) - Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem  
**RCV** : (R) - Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema  
**CAS** : (K) - Kassettspelare  
**LDP** : (L) - Laserdiskspelare / Video-CD  
**DAT** : (J) - Digitalt ljudband / DCC  
**DVD** : (Y) - DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

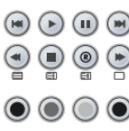
Kodtypen indikeras inom parentes t.ex. (T). Vid inställning av apparaten visas en apparatkod som t.ex. T0556.

T - indikerar apparattypen (TV-kod)  
0556 – indikerar en fyrsiffrig kod som finns under Philips.

Det är också möjligt att byta namn på/ändra en apparatetikett genom att använda högst fyra (4) tecken (se sida 105).

-    **Vänster / ENTER / Höger**  
Med dessa knappar kan du rulla igenom och bekräfta dina val i fjärrkontrollmenyn för programmering. När du ändrar apparatetiketten kan du rulla genom "alfabetet", "siffrorna" och "specialsymbolerna" (. \_ ^<) och trycka på ENTER för att välja önskad bokstav, siffra eller symbol.
-  **Sifferknappar (0-9, -/-, AV)**  
Sifferknapparna (0-9, -/-, AV) tillhandahåller funktioner precis som din ursprungliga fjärrkontroll, såsom direktåtkomst till kanalval. Om den ursprungliga fjärrkontrollen använder lägeskift för tvåsiffrig inmatning (symbolen -/-), kan denna funktion erhållas genom att trycka på knappen -/-. Om den ursprungliga fjärrkontrollen har 10 knappar kan du dessutom hitta denna funktion under knappen -/-. Om den ursprungliga fjärrkontrollen har 20 knappar kan du hitta denna funktion under knappen AV. I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) kan sifferknapparna tillhandahålla val av källa (indata).
-  **AV-knappen**  
I läget TV får du funktionen AV/Indata. I läget VCR får du funktionen "AV", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) får du funktionen för indata/källa. I läget DVD får du funktionen "TV/DVD", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget SAT får du funktionen "TV/SAT" eller "TV/DTV", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen.

# Knappsatsen

- 8**  **Kanalknappar +/-**  
Dessa knappar driver samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget TV ger dessa knappar dig Ljusstyrka +/- när du trycker på knappen MAGIC och sedan CH +/- . I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) tillhandahåller dessa knappar PRESET (förinställning) upp/ner.
- 9**  **TYST-knappen**  
TYST-knappen fungerar på samma sätt som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 10**  **MENU-knappen**  
MENU-knappen styr samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 11**  **Volymknappar +/-**  
Dessa knappar driver samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget TV ger dessa knappar dig Color (färg) +/- när du trycker på knappen MAGIC och sedan VOL +/- .
- 12**  **Riktningknappar**  
Om dessa knappar finns tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen kan du navigera genom apparatens menyläge.
- 13**  **OK**  
OK-knappen bekräftar ditt val i menyläget för apparaten.
- 14**  **Guide**  
I läget TV och/eller SAT får du funktionen "Guide" eller "Previous Program" (föregående program), om de finns tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget VCR får du funktionen "TV/VCR" eller "Eject" (utmatning), om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget AMP, RCV eller MIS får du funktionen "Tune Down", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget CD får du funktionen "Eject" eller "Öppna/Stäng", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 15**  **Exit (lämna)**  
I alla lägen får du funktionen "Menu Exit" (lämna meny), om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I menyläget SAT kan du få knappen "bakåt" för att gå till föregående menyskärm.
- 16**  **16:9**  
I läget TV ger denna knapp dig (16:9) wide screen-visningsfunktion, om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget SAT får du funktionen "Favorite" (favorit) eller "Info", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget DVD får du "Zoom" eller "Random" (slumpmässigt). I läget VCR får du "SP/LP". I läget AMP, RCV eller MIS får du "Tune Up".
- 17**  **Transportknappar**  
Dessa knappar styr apparatens transportfunktioner (spela, snabbspolning framåt, snabbspolning bakåt osv.). För att förhindra oavsiktlig inspelning måste du trycka på INSPELNINGSKNAPPEN två gånger för att påbörja inspelning.
- 18**  **Text-TV-knappar**  
Använd transportknapparna (snabbspolning bakåt, stoppa, spela in, snabbspolning framåt) för de huvudsakliga text-TV-funktionerna. Symbolerna under knapparna gäller Text-TV. Använd textknapparna för att nå apparatens text-TV-funktioner. En förutsättning är givetvis att apparaten har text-TV-funktion.
-  **TEXT PÅ:** Ställer in apparaten (TV och/eller SAT) i läget Text-TV.
-  **PAUS/STOPP:** Stoppar sidbytet.
-  **EXPANDERA:** Visar den övre hälften av text-TV-sidan med stora bokstäver. Genom att trycka på knappen igen kan du se den nedre hälften av text-TV-sidan förstorad. Om du vill gå tillbaka till normal text-TV-visning trycker du på knappen EXPANDERA igen, eller tryck på knappen TEXT PÅ, beroende på din TV.
- TEXT AV:** Ställer tillbaka apparaten (TV och/eller SAT) i läget för vanlig visning. På vissa apparater kan du göra detta genom att trycka på knappen TEXT PÅ flera gånger.

När du är i textläget kan du i läget TV använda TV:ns snabbtext-funktioner med de röda, gröna, gula och blå knapparna. Om det finns knappar som används för menynavigering på din ursprungliga fjärrkontroll, kan snabbtextknapparna på URC-7781 fungera på samma sätt.

- 19**  **Anpassningsknappar (A, B, C, D)**  
Anpassningsknapparna är reservknappar som ger dig möjlighet att anpassa fjärrkontrollen URC-7781 genom att använda inlärnings- och Key Magic®-funktionerna (sida 101 och 115). Dessa knappar kan också användas för att programmera makron (se sida 108).

## Installera batterierna

Du behöver fyra (4) nya alkalibatterier av typ "AAA/LR03" för URC-7781.

- 1 Ta bort batteriluckan från baksidan på URC-7781.
- 2 Matcha batterierna med markeringarna för + och - inuti batteriutrymmet, lägg sedan i batterierna.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och tryck fast den.

### Viktiga anmärkningar:

- **Använd inte uppladdningsbara batterier.**
- **När du byter batterier behålls dina inställningskoder och avancerade programmering.**

## Ställa in språk, dag och tid

1.  Efter det att du lagt i batterierna ... visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
2.   Ställ in språket till engelska (ENGLISH), tyska (DEUTSCH) eller franska (FRANÇAIS) med pilknapparna.   

-  Tryck på **ENTER** för att bekräfta språkvalet (t.ex. ENGLISH). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Från och med nu visas alla programmeringsfunktioner på det språk som valts.   
3.  "SET DAY" (ange dag) visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
4.    
 Välj motsvarande dag med pilknapparna och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger.   
  
  
5.  "SET TIME" (ange tid) visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
6.   
 Välj motsvarande tid med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. 
-  "ADD DEVICE" (lägg till apparat) visas på skärmen. 

Fortsätt på sida 96 för att ställa in URC-7781 så att du kan styra dina apparater.

**Obs!** När fjärrkontrollen har ställts in helt och hållet, måste du gå till programmeringsläget för att kunna ändra språk, dag och tid. Gör det genom att trycka på och hålla nere MAGIC tills "INITIAL SETUP" (första inställningar) visas på skärmen. Tryck sedan på ENTER, och då visas "DEVICE" (apparat) på skärmen. Sedan använder du **PILKNAPPARNA** för att rulla till "LANGUAGE" (språk) eller "DAY/TIME" (dag/tid), beroende på vad du måste ändra.



## Ställa in URC-7781

### Ställa in URC-7781 så att du kan styra dina apparater

→ När du ställer in URC-7781 för första gången följer du steg 1 t.o.m. 6.

→ Om du redan befinner dig i användarläget måste du följa nästa steg "a" och "b" följt av steg 1 - 6.

<b>a</b>		<b>Tryck på och håll nere MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.	INITIAL SETUP
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Tryck på <b>ENTER två gånger ...</b> visas på skärmen.	ADD DEVICE

#### Exempel: Ställa in URC-7781 för TV:n:

**1** Hitta koden för din apparat i listan med koder (sida 301 - 314). Koder visas enligt **apparattyp** och **märkesnamn**. Den mest populära koden visas först. Kontrollera att apparaten är på (inte i standby).

Om ditt märke inte visas alls ger URC-7781 dig möjlighet att bläddra igenom alla de koder som finns i minnet för din specifika apparat (i det fallet, enligt vad som förklaras i steg 4, använder du knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** i stället för siffrorna).

**2**  Skärmen visar ...  
Tryck på **ENTER**.

ADD DEVICE

**3**    
 Välj den apparat du vill ställa in  
med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER**  
och bekräfta med **ENTER**. Du kommer nu  
att se CODE SET UP (kodinställning).  
Tryck på **ENTER** igen.

ADD DEVICE  
PHO TV VCR



**4**  Använd helt enkelt **sifferknapparna** för att  
ange den första **fysisiffriga apparatkoden**  
som motsvarar ditt märke som  
finns i kodlistan (sidorna 301 - 314). Lysdioden  
under **PÅ/AV**-knappen tänds två gånger.

TV  
T0556



**5**  Peka nu med URC-7781 på apparaten och tryck på **PÅ/AV**-knappen.

→ OM din apparat stängs AV, slår du PÅ den igen (tryck t.ex. på CH+ för att slå PÅ TV:n) och prova alla fjärrkontrollfunktioner för att försäkra dig om att de fungerar rätt.

→ OM en del funktioner inte fungerar rätt, eller om apparaten inte reagerar alls, prova då med nästa **fysisiffriga apparatkod** som finns under ditt märke (sida 301 - 314).

**SÖKMETOD:** Varje gång du trycker på knappen PIL VÄNSTER/HÖGER, visar detta föregående eller nästa kod i minnet och skickar PÅ/AV för den koden. Om du vill välja en annan funktion att utföra sökningen med, tryck på den här knappen och fortsätt sökningen genom att trycka på knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER (du kan inte använda siffror som en sökfunktion eftersom det skulle ändra inställningskoden).

- Använd inte siffrorna för att testa huruvida koden fungerar, eftersom detta kommer att ändra den nuvarande koden.
- Om apparaten inte reagerar på URC-7781 efter det att du har provat alla koder (sida 301 - 314) som visas för ditt märke ... eller ... om ditt märke inte finns med på listan alls ... tryck då bara på knappen för "pil höger" för att rulla till nästa kod som finns i minnet (för din specifika apparat).

**6**  Så snart fjärrkontrollens funktioner fungerar trycker du på **ENTER** för att lagra den här koden.

Se till att du skriver ner din kod på sida 98 så att du lätt kan hitta den när du behöver den.

## Ställa in URC-7781

- Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att lämna programmeringsläget och gå tillbaka till användarläget.
- Om apparatens ursprungliga fjärrkontroll inte har en PÅ/AV-knapp, tryck på SPELA i stället för PÅ/AV när du ställer in apparaten.
- Innan du använder din apparat ska du komma ihåg att trycka på motsvarande apparatläge.

Om du vill kan du byta namn på apparatetiketten (högst fyra (4) tecken), se sida 105.

Apparati kett	Motsvarande apparater	Apparat- typ- indikator
<b>TV</b>	TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Videospelare / TV-/videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Videotillbehör så som mediacentrum / AV-tillbehör / AV-väljare	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD-spelare / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Fonograf	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Ljud / diverse ljud	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kassetbandspelare	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laserdiskspelare / Video-CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digitalt ljudband / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	<b>Y</b>

URC-7781 visar en kod t.ex. **T0556**.

**T** = Apparattypindikator

**0556** = fyrsiffrig kod

- **Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.**
- **Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.**

## Visa nuvarande kod

När du har ställt in URC-7781 kan du visa din **INSTÄLLNINGSKOD** för framtida referens.

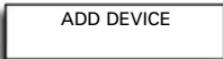
Exempel: Visa koden som sparats för din TV så här:

- 

**Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på knappen **VÄNSTER** två gånger ... visas på skärmen.


- 



Tryck på **ENTER** och då visas koden för den apparat du använder nu.  
Tryck på knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att visa koderna för dina andra apparater.  
Skriv ner koderna i nedanstående rutor.



## Snabbkodsreferens

Apparat	Typ	Kod	Apparat	Typ	Kod
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Byta ut apparat

För att förhindra att du har en programmerad apparat som du inte använder längre är det möjligt att ersätta denna. Detta händer t.ex. om du just köpt en ny TV och DVD-spelare/inspelare som du vill byta ut mot din gamla TV och videospelare, eftersom det inte längre är nödvändigt att behålla din gamla TV och videospelare programmerade på den nya URC-7781.

- 

**Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 


Välj "Device you wish to replace" (apparat du vill ersätta) med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER**.
- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 


Välj "Device you wish to replace it with" (apparat du vill ersätta den med) med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta med **ENTER**. Du kommer nu att se "CODE SET UP" (kodinställning). Tryck på **ENTER**.



Härifrån anger du koderna som motsvarar "apparatyp" och "märke" för din apparat enligt förklaringen på sida 96.

## Ändra apparatkoden

Följande exempel förklarar hur du ersätter den gamla apparatkoden med en ny apparatkod utan att behöva LÄGGA TILL en ny apparat.

Exempel: Du har just köpt en ny TV för ditt vardagsrum. Denna TV kanske använder en annan kod än den TV du har i ditt vardagsrum nu. Följ då nedanstående steg för att ändra den apparatkod som är programmerad nu.

Obs! När du ändrar apparatkoden behålls alla inställningar i den nuvarande inställda apparaten (Key Magic®, inlärning).

-  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER...** visas på skärmen.   

-    
 Välj det läge som du vill ändra inställningskod för med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER**.   
  
  


- När du ändrar apparatkoden behålls alla inställningar i den nuvarande enheten (Key Magic®, inlärning). Flytta apparat

## Move a device

När du har programmerat flera apparater är det möjligt att fastställa i vilken ordning de visas på apparatetiketterna.

Exempel: Om du programmerat en TV, DVD-spelare, videospelare och satellitmottagare kan visningssekvensen vara TV, DVD, **VCR**, SAT. Du kanske vill ändra visningsordningen till TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL HÖGER tre gånger...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-  Välj den apparat du vill flytta till en annan plats med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. 
-  ... visas på skärmen. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att flytta motsvarande apparat och bekräfta genom att trycka på **ENTER**.  

Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och du kommer tillbaka till MOVE DEVICE (flytta apparat).

## Ta bort apparat

Ta bort en viss apparat genom att följa nedanstående steg.

-  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL VÄNSTER** en gång... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-  Välj den apparat du vill ta bort med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta med **ENTER**.  

Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och du kommer tillbaka till DELETE DEVICE (ta bort apparat).

**Resultat:** Den valda apparaten har tagits bort.

## Inlärningsfunktionen

URC-7781 levereras med ett fullständigt bibliotek med förprogrammerade koder. När du har ställt in URC-7781 för din apparat, kan du finna att det finns en eller flera knappar som du hade på din ursprungliga fjärrkontroll, som det inte finns plats för på knappsatsen på URC-7781.

För bekvämlighetssyften erbjuder URC-7781 en speciell inlärningsfunktion som ger dig möjlighet att kopiera valfri funktion från din ursprungliga fjärrkontroll till knappsatsen på URC-7781.

Innan du börjar:

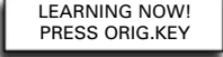
- Se till att den ursprungliga fjärrkontrollen fungerar korrekt.
- Se till att varken URC-7781 eller den ursprungliga fjärrkontrollen pekar på apparaten.

### Inläring

**Exempel: Kopiera "mono/stereo"-funktionen från den ursprungliga TV-fjärrkontrollen till A-knappen på URC-7781.**

- 1 Placera båda fjärrkontroller (URC-7781 och den ursprungliga fjärrkontrollen) på en jämn yta. Se till att de ändrar som du normalt pekar med på din apparat är mot varandra. Håll fjärrkontrollerna på ett avstånd som är mellan 2 och 5 cm.**

-  Tryck på och **håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER fyra gånger ...** visas på skärmen. Använd **pilknapparna** för att rulla till det apparatläge som du vill placera den inlärd funktionen i (t.ex. TV).   

-  Tryck på den knapp (på URC-7781-fjärrkontrollen) där du vill placera den inlärd funktionen (Exempel: **A-knappen**). Lysdioden under PÅ/AV-knappen blinkar snabbt och...visas på skärmen. 
- 6 Tryck på knappen (på den ursprungliga fjärrkontrollen) som du vill kopiera på URC-7781. (Exempel: **knappen "mono/stereo"**). Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger för att bekräfta att funktionen mono/stereo har lärts in på A-knappen.

**Obs!** Om du vill kopiera andra funktioner inom samma läge, upprepa steg 5 och 6 genom att trycka på nästa knapp du vill kopiera med inläring.

**Obs!** Om du vill kopiera andra funktioner i ett annat apparatläge, väljer du en annan apparat i steg 4 genom att använda knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER och fortsätter med steg 5 och 6.

**Obs!** Om det står LEARNING FAILED (inläring misslyckades) på skärmen trycker du på ENTER för att börja med "ADD LEARNING" (lägg till inläring) och fortsätter därifrån. Tryck på ENTER för att fortsätta med steg 4.

**Obs!** Om det står MEMORY FULL (minnet fullt) på skärmen måste du prioritera vilka funktioner du vill ha och ta bort funktionerna med lägsta prioritet.

-  Tryck på **LIGHT (ESC)** en gång för att gå tillbaka till ADD LEARNING ... (lägg till inläring) eller ... tryck på **och håll nere LIGHT (ESC)** för att lämna programmeringsläget.

- **Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.**
- **Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.**

## Inlärningsfunktionen

- Inlärning är lägesspecifik. Använd din inlärd funktion genom att rulla till lämplig apparat först.
- Det går att allokera en inlärd funktion till valfri knapp förutom knapparna ENTER, LIGHT (ESC), PIL VÄNSTER/HÖGER och MAGIC-knappen.
- Om du inte trycker på någon knapp förblir URC-7781 i programmeringsläget i 30 sekunder.
- Efter steg 5 har du 15 sekunder på dig att trycka på motsvarande knapp på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Om du lär in en funktion på en annan knapp än anpassningsknapparna, blir den ursprungliga URC-7781-funktionen automatiskt en så kallad Shift-funktion. Du kan då trycka på MAGIC och sedan på knappen för att använda den (detta gäller inte för knapparna PÅ/AV, kanal och volym och siffror – tryck på MAGIC två gånger och sedan på siffran för att använda den).
- Om en inlärd funktion med Shift placeras på knapparna PÅ/AV, kanal och volym, offerar du viloläge och färg/ljusstyrka.
- Inlärningsfunktionen är lägesspecifik. Du kan därför placera en inlärd funktion per läge på samma knapp.
- Du kan lära in ungefär 50 funktioner (beroende på den ursprungliga fjärrkontrollen) på URC-7781.
- Du kan ersätta en inlärd funktion genom att placera ytterligare en inlärd funktion ovanpå eller genom att använda "Delete Learning from One Key" (ta bort inlärning från en knapp), "Delete Learning from One Mode" (ta bort inlärning från ett läge), "Delete Learning from All Modes" (ta bort inlärning från alla lägen).
- Inlärning ska inte göras i direkt solljus eller under tända glödlampor.
- Innan du följer inlärningsanvisningar ska du kontrollera att du använder nya batterier.
- När du byter batterier bibehålls de inlärd funktionerna.
- Det är inte möjligt att programmera funktioner med inlärning i läget Hemteater. Men om en knapp har programmerats i det ursprungliga apparatläget med inlärningsfunktionen, överförs denna funktion till läget Hemteater.

### ■ Inlärning med Shift-funktionen

Du kan också lära in en funktion på en knapp på URC-7781 utan att offra den ursprungliga URC-7781-funktionen. Anpassningsknapparna är en idealisk placering för detta. En inlärning med Shift-funktion kan placeras på nästan vilken annan knapp som helst, förutom följande : MAGIC-knappen, PIL VÄNSTER/HÖGER, Enter och LIGHT (ESC). Installera en inlärning med Shift-funktion genom att helt enkelt följa steg 1-7 på föregående sida. Under steg 5 trycker du på **MAGIC** en gång innan du trycker på den knapp där du placerar den inlärd funktionen. Om du vill använda Shift-funktionen trycker du på **MAGIC** och sedan den knapp som blivit inlärd. Om du vill använda Shift-funktionen på en sifferknapp trycker du på **MAGIC** två gånger och sedan motsvarande siffra.

## Ta bort inläring

Det är möjligt att ...

- ta bort en inlärd funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla inlärd funktioner i ett specifikt läge.
- ta bort alla inlärd funktioner inom alla apparatlägen.

**Exempel:** Ta bort den kopierade mono/stereo-funktionen från A-knappen i läget TV:

- 

**Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Välj motsvarande apparatläge (**exempel: läget TV**) i vilket du vill ta bort den inlärd funktionen genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på **knappen \*** som du vill ta bort (**exempel: A-knappen**). Lysdioden blinkar två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring).

9 Om det finns ytterligare en knapp som du vill ta bort, upprepa steg 6 - 8.

**Resultat:** Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV finns nu med.

\* Om du vill ta bort en inlärningsfunktion med Shift trycker du på MAGIC innan du trycker på den inlärd knapp som ska tas bort.

6  Du kommer att se ... Tryck på **ENTER**.



7  **Välj motsvarande apparatläge** från vilket du vill ta bort alla inlärd funktioner genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring). Alla inlärd funktioner har nu tömts ur det valda apparatläget.



6 Du kommer att se ... Ta bort alla inlärd funktioner inom alla apparatlägen genom att trycka på **ENTER**.



7  Tryck på **ENTER**. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring). Alla inlärd funktioner har nu tömts ur alla apparatlägen.

- Använd **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till användarläget.



## Återställa driften

Återställa driften raderar alla inlärd funktioner i alla lägen och vissa andra programmerade funktioner så som språk, volymlös, Key Magic®, tidsinställt makro, knappmakro, hemteater och apparatetiketter.

- |   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 1 |  | Tryck på och håll nere <b>MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.           | INITIAL SETUP  |
| 2 |  | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Tryck på <b>ENTER en gång ...</b> visas på skärmen.   | FUNCTION       |
| 4 |  | Tryck på <b>PIL VÄNSTER ...</b> visas på skärmen.   | RESET          |
| 5 |  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  | USER RESET     |
| 6 |  | Tryck på <b>ENTER.</b> Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger... visas på skärmen. | RESET          |

Alla dina apparater är fortfarande inställda, men alla funktioner såsom inläring, språk, volymlös, Key Magic®, tidsinställt makro, knappmakro, hemteater och apparatetiketter har antingen återställts till standard eller tömts. Om du bara vill nollställa inläring och Key Magic®, använd funktionen för att ta bort inläring och Key Magic® enligt beskrivningen på sida 117.

## Extrafunktioner

### Färg, ljusstyrka och viloläge

Beroende på funktionerna i den ursprungliga fjärrkontrollen, kan URC-7781 använda följande funktioner på TV:n och viloläge för apparater som har den här funktionen på den ursprungliga fjärrkontrollen.

Färg (+) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan volym (+)

Färg (-) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan volym (-)

Ljusstyrka (+) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan kanal (+)

Ljusstyrka (-) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan kanal (-)

Viloläge PÅ/AV = Tryck på MAGIC och sedan på PÅ/AV upprepade gånger tills viloläges-timer när önskat antal minuter (eller försvinner från skärmen på apparaten).

**Obs!** Beroende på din ursprungliga fjärrkontroll kan du använda denna funktion på ett annat sätt.

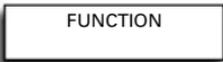
## Ändra apparatetiketten

Det är möjligt att ändra etiketten för apparaterna som du har ställt in genom att använda högst fyra (4) tecken (eller siffror) för varje etikett.

- 1**  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 2**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 3**  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 4**  Tryck på **PIL VÄNSTER två gånger ...** visas på skärmen.

**x2**


- 5**  Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.



- 6**  Tryck på **ENTER.** Välj det motsvarande apparatläge för vilket du vill ändra etiketten med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER.**






- 7**  Du kommer att se ... Det första tecknet i den valda apparatetiketten börjar blinka. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att ändra etiketten till högst fyra (4) tecken och tryck på **ENTER** för att lagra varje valt tecken. Efter att ha angivit det fjärde tecknet går skärmen tillbaka till "CHANGE DEVICE LABEL" (ändra apparatetikett).






Det är också möjligt att välja en av symbolerna:

_	t.ex. TV 1 (blanksteg mellan två tecken/siffror)
<	Om du vill gå tillbaka till det föregående tecknet och återställ det föregående tecknet till A.
^	Om du vill lagra en etikett på mindre än fyra (4) tecken t.ex. när du vill märka apparaten som "T".
.	punkt t.ex. TV.1

- 5**  Du kommer att se ... Tryck på **ENTER.**




- 6**  Välj motsvarande apparatetikett du vill återställa genom att använda **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på **ENTER.** Du kommer att se den valda apparatetiketten ändras du tillbaka till standardetiketten. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "RESET DEVICE LABEL" (återställ apparatetikett).






- 5** Du kommer att se ... Återställa ALL DEVICE LABELS (alla apparatetiketter) ...



- 6**  Tryck på **ENTER.** Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Alla apparatetiketter återställs nu till den ursprungliga etiketten och skärmen går tillbaka till "DEVICE LABEL" (apparatetikett).

## Volymlåset

### Ställa in volymlåset

**Exempel:** Det är möjligt att låsa volymen som ska vara från ett visst läge t.ex. TV. När du gör detta blir resultatet att oavsett vilket läge du befinner dig i kommer volym +/- och knappen Tyst alltid att skicka volymen från läget TV.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>1 </p>  | <p><b>Tryck på och håll nere MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>   |
| <p>2 </p>  | <p>Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEVICE</div>  |
| <p>3 <br/>x2</p>   | <p>Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">VOLUME LOCK</div>   |
| <p>4 <br/>x2<br/> </p> | <p>Tryck på <b>ENTER två gånger ...</b> visas på skärmen.<br/>Använd knapparna <b>PIL VÄNSTER/HÖGER</b> för att välja apparat (t.ex. TV) som du vill låsa volymen för.</p>               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RCV TV VCR<br/>UL</div> <p style="text-align: center;">▲</p> <p><b>L: Bloqueo</b><br/><b>UL: Debloqueo</b><br/><b>SRC: Fuente</b></p> |
| <p>5 </p>  | <p>Tryck på <b>ENTER</b> för att välja den apparat som visas som SRC (källa). Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlåset).</p> |   |

**Resultat:** I exemplet ovan blir läget TV volymkällan (SRC) för alla andra installerade apparater. I valfritt apparatläge gäller att om du trycker på VOL +/- eller Tyst, ger detta volymfunktionerna för läget TV.

### Ta bort apparat från volymlåset

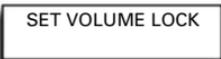
**Exempel:** Om du vill kan du ta bort en apparat från volymlåset så att det inte skickar volymen för källan längre, utan istället sin egen volym.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p>1 </p>   | <p><b>Tryck på och håll nere MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>   |
| <p>2 </p>   | <p>Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEVICE</div>  |
| <p>3 <br/>x2</p>  | <p>Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">VOLUME LOCK</div>   |
| <p>4 </p>   | <p>Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SET VOLUME LOCK</div>   |
| <p>5 </p>   | <p>Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REMOVE DEVICE<br/>FROM VOLUME LOCK</div>                                  |
| <p>6 <br/> </p> | <p>Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.<br/>Använd knapparna <b>PIL VÄNSTER/HÖGER</b> för att välja apparat (t.ex. TV) som du vill ta bort volymlåset från.</p>                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REMOVE VOL LOCK<br/>RCV TV VCR</div> <p style="text-align: center;">▲</p> |
| <p>7 </p>   | <p>Tryck på <b>ENTER</b> för att ta bort den apparat som visas från volymlåset. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger. Skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlåset).</p> |   |

**Resultat:** Den apparat som du valt skickar nu sin egen volym +/-, tystnadsfunktion (i stället för volym +/-, tyst från källapparaten (SRC)).

### Lägga till apparat i volymlåset

**Exempel:** Det är möjligt att lägga till en apparat i det installerade volymlåset (SRC). Du kanske vill göra detta för apparater som du lagt till efter att ha installerat volymlåset, eller om du tagit bort en apparat från volymlåset.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. |  |
| 2 |   | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.                                 |  |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.                 |  |
| 4 |   | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.                                 |  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.                 |  |
| 6 | <br>  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.                                 |  |

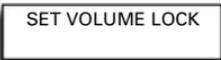
Välj apparaten (t.ex. TV) som du vill lägga till i volymlåset med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER**.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 |  | Tryck på <b>ENTER</b> för att lägga till den apparat som visas i volymlåset. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlås). |
|---|---|---|

**Resultat:** Den valda apparaten skickar nu volym +/-, tystnadsfunktionen för källapparaten (SRC).

### Återställ alla volymkontroller

**Exempel:** Du kan återställa alla volymkontroller till sin ursprungliga inställning så att alla apparater skickar sin egen volym igen.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |               | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.   |  |
| 2 |               | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.   |  |
| 3 | <br><b>x2</b> | Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.   |  |
| 4 |               | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.   |  |
| 5 |               | Tryck på <b>PIL VÄNSTER ...</b> visas på skärmen.  |  |
| 6 |               | Tryck på <b>ENTER</b> för att återställa alla volymkontroller. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlås). |   |

**Resultat:** Alla apparater skickar nu sin egen volym +/-, tystnadsfunktion igen.

## Makro (kommandosekvens)

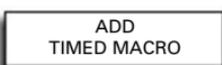
### Lägg till tidsinställt makro

Med makrofunktionen kan du spela in knappnedtryckningar från apparatlägen på samma sätt som du gör när du använder fjärrkontrollen i användarläge.

Du kan programmera (valfri kombination av följande) tre typer av tidsinställda makron:

- tidsinställt makro att användas en gång
- tidsinställt makro att användas dagligen
- tidsinställt makro att användas varje vecka

**Exempel:** Om du vill SPELA IN en fotbollsmatch genom att använda URC-7781 med din videospelare.

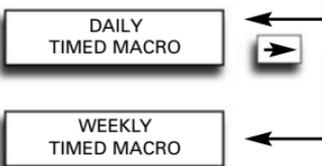
- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |    | <b>Tryck på och håll nere MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och...<br>visas på skärmen.   |    |
| 2  |    | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b><br>visas på skärmen.  |    |
| 3  |    | Tryck på <b>ENTER ...</b><br>visas på skärmen.   |    |
| 4  |    | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b><br>visas på skärmen.  |    |
| 5  | <br><b>x2</b>  | Tryck på <b>ENTER två gånger ...</b><br>visas på skärmen.  |    |
| 6  |   | Tryck på <b>ENTER ...</b><br>visas på skärmen.   |   |
|    |   | Det är också möjligt att ställa in makrot till <b>DAILY</b> (varje dag) eller <b>WEEKLY</b> (varje vecka). Använd <b>pilknapparna</b> för att göra detta.  |   |
| 7  | <br><br> | Tryck på <b>ENTER...</b><br>visas på skärmen.  |  |
|    |   | Välj den dag då du vill köra makrot genom att använda <b>pilknapparna</b> .  |  |
| 8  | <br>  | Tryck på <b>ENTER...</b><br>visas på skärmen.  |  |
|    |   | Ställ in motsvarande tid när du vill att makrot ska köras (för att starta <b>INSPELNING</b> ) genom att använda <b>sifferknapparna</b> .   |   |
| 9  | <br><br> | Tryck på <b>ENTER...</b><br>visas på skärmen. Du måste nu registrera knappnedtryckningar i de apparatlägen på samma sätt som du skulle göra när du spelar in från <b>videospelaren</b> manuellt. |  |
|    |   | Välj motsvarande apparatknapp (med pilknapparna). I vårt exempel rullar du till läget <b>VCR</b> .   |  |
| 10 | <br><b>x2</b>  | Tryck på en eller flera motsvarande knappar som du vill ska skickas i det tidsinställda makrot (i vårt exempel trycker du på <b>SPELA IN</b> två gånger).  |   |
| 11 |    | Tryck på <b>ENTER</b> för att spara <b>makrot...</b><br>visas på skärmen.  |  |

**Resultat:** Du har programmerat ett makro som ska påbörja inspelning idag, onsdag kl. 20:45. Nu måste du programmera ytterligare ett makro som ska stoppa inspelningen på onsdag, t.ex. kl. 22:35 så att signalen som URC-7781 skickar till din videospelare kl. 22:35 blir STOPP.

**Obs!** Se till att du placerar URC-7781 så att den pekar på videospelaren och se till att det finns en rak linje mellan dem.

Det är också möjligt att ställa in makrot så att det körs dagligen... (du hoppar då över steget SEL MACRO DAY (välj makrodag))

Det är också möjligt att ställa in makrot så att det körs varje vecka...



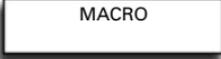
### Makro (kommandosekvens)

#### Anmärkningar:

- Antalet knappnedtryckningar i ett tidsinställt makro och antalet tidsinställda makron begränsas av det tillgängliga minnesutrymmet.
- Ett "ONCE TIMED MACRO" (makro som ställts in för en gång) körs bara en gång. När du har kört detta makro raderas det automatiskt från fjärrkontrollens minne.
- Ett "DAILY TIMED MACRO" (tidsinställt makro dagligen) körs varje dag på samma tid tills det tas bort ur fjärrkontrollens minne.
- Ett "WEEKLY TIMED MACRO" (tidsinställt makro varje vecka) körs varje vecka på samma tid tills makrot tas bort ur fjärrkontrollens minne.
- För att indikera att ett tidsinställt makro har programmerats visar skärmen en \* till vänster från tiden i användarläget.
- Om du inkluderar inspelningsfunktionen i det tidsinställda makrot måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.

### Ta bort tidsinställt makro

**Exempel:** Ta bort det tidsinställda makrot från sida 108:

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 1  |   | Tryck på och håll nere <b>MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.   |    |
| 2  |   | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |    |
| 3  |   | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |    |
| 4  |   | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 5  |   | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 6  |   | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 7  |   | Tryck på <b>ENTER ...</b> visas på skärmen.   |  |
| 8  | <br>  | Tryck på <b>ENTER...</b> Du kommer nu att se de tidsinställda makron du programmerat på skärmen. Intill O, D eller W kommer du att se makrodagen (om det gäller ett tidsinställt makro som sker en gång eller varje vecka). Bredvid det visas makrotiden på skärmen. Du kan använda knapparna <b>PIL VÄNSTER/HÖGER</b> för att rulla igenom programmerade tidsinställda makron. |  |
| <p><b>O</b> : Tidsinställt makro för en gång<br/> <b>D</b> : Tidsinställt makro för varje dag<br/> <b>W</b> : Tidsinställt makro för varje vecka</p> |  |   |   |
| 9  |   | Tryck på <b>ENTER</b> för att ta bort det tidsinställda makro som visas. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och ... visas på skärmen.   |  |
| 10   |   | Om du vill ta bort ytterligare ett tidsinställt makro trycker du på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.   |  |
| 11   |   | Tryck på <b>ENTER</b> för att ta bort detta tidsinställda makro. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och ... visas på skärmen.   |  |

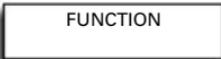
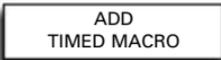
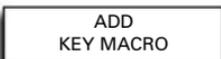
**Resultat:** De tidsinställda makron som programmerats från sida xx har tagits bort.

## Makro (kommandosekvens)

### Lägg till knappmakro

Du kan programmera URC-7781 så att den utför en kommandosekvens genom att trycka på en enda knapp. Du kanske t.ex. vill stänga av TV:n, videospelaren och satelliten samtidigt. För att göra det bekvämt för dig kan du reducera valfri kommandosekvens som du regelbundet använder till en knapptryckning. Ett knappmakro kan innehålla upp till 15 knapptryck i sekvensen. Vi rekommenderar att du programmerar ett makro på en av anpassningsknapparna (A, B, C, D) eftersom makrot kommer att skriva över knappens ursprungliga funktion. Knappens ursprungliga funktion kommer att förflyttas till Shift-nivån och kommer endast att finnas tillgänglig genom att trycka på MAGIC och motsvarande knapp.

**Exempel: Om du vill skapa ett makro som stänger av TV:n, videospelaren och satellitmottagaren på den knapp som är märkt A på URC-7781:**

- 1  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
- 2  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 3  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 4  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 5  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.   
x2
- 6  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 7  Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.   
 Tryck sedan på den knapp som du vill ställa in makrot på (t.ex. **A-knappen**).
- 8   Nu... visas på skärmen. Tryck nu på knapparna från lägena genom att använda (**PIL VÄNSTER/HÖGER-knapparna**) på samma sätt som du skulle göra när du manuellt stänger av TV:n, videospelaren och SAT. Välj läget TV genom att använda knapparna för PIL VÄNSTER/HÖGER, tryck sedan på PÅ/AV, välj sedan VCR, tryck sedan på PÅ/AV, tryck sedan på SAT, tryck sedan på PÅ/AV. 
- 9  Tryck på **ENTER** för att lagra makrot. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till ADD KEY MACRO (lägg till knappmakro). 

**Resultat:** När du trycker på **A**-knappen stänger URC-7781 nu AV TV:n, videospelaren och SAT (satellitmottagaren).

## Makro (kommandosekvens)

### Makro med Shift-funktion

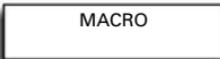
Det är också möjligt att programmera ett makro med Shift-funktion på valfri knapp, förutom följande knappar: **MAGIC, LIGHT (ESC), PIL VÄNSTER, PIL HÖGER, ENTER** och sifferknapparna. Om du t.ex. vill programmera ett makro med Shift-funktion på knappen **TYST**, trycker du helt enkelt på **MAGIC** och **Tyst** i steg 7 på sida 110.

#### ANMÄRKNINGAR:

- Varje KNAPPMAKRO kan bestå av högst 15 knappnedtryckningar.
- Se till att du programmerar ett makro på en reservknapp som du inte använder i något läge.
- När du har programmerat ett makro på en specifik knapp, kommer sekvensen att fungera oavsett vilket läge du använder.
- För att undvika oavsiktliga inspelningar med URC-7781 måste du trycka på inspelningsknappen två gånger för att påbörja inspelningen. På grund av detta rekommenderar vi att du inte tilldelar ett makro eller ett makro med Shift-funktion till inspelningsknappen.
- Om du var tvungen att hålla nere en knapp under ett par sekunder på den ursprungliga fjärrkontrollen för att få en funktion, kanske den här funktionen inte fungerar i ett makro på URC-7781-fjärrkontrollen.
- Om du programmerar ett makro på en knapp blir den ursprungliga funktionen Shift-funktionen (exklusive knapparna PÅ/AV, KANAL +/- och VOL +/-). Tryck på MAGIC och sedan knappen för att använda det. Om du placerar ett makro med Shift-funktion på en sifferknapp, använd då den ursprungliga funktionen genom att trycka på MAGIC två gånger och sedan sifferknappen.
- Om ett makro med Shift-funktion placeras på knapparna PÅ/AV, Kanal och Volym, offerar du viloläge och Färg/ljusstyrka.
- Du kan inte ställa in makrot på knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER, ENTER, MAGIC och LIGHT (ESC).
- Om du inkluderar inspelningsfunktionen i ett knappmakro måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.

### Ta bort knappmakro

Exempel: Ta bort knappmakrot på A-knappen från sida 110.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Tryck på och håll nere <b>MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.   |  |
| 2  |  | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 3  |  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 4  |  | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 5  |  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 6  |  | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 7  |  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 8  |  | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 9  |  | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| 10 |  | Tryck på <b>A-knappen</b> (som motsvarar den makroknapp som du vill radera knappmakrot från). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Du kommer att se "DELETE KEY MACRO" (ta bort knappmakro) på skärmen igen. |   |

**Resultat:** Knappmakrot på "A"-knappen som programmerats från sida 110 har tagits bort.



## Inställningar för hemteater

Med hemteaterfunktionen kan du kombinera knappgrupper från flera lägen på URC-7781 i ett enda läge.

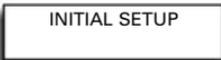
Exempel: Du kommer att vilja konfigurera funktionerna i TV:n och Home Cinema Set (programmeras på RCV och DVD) till knappsetsen på URC-7781 enligt illustrationen i nedanstående tabell. Fördelen med detta är att du kan styra TV-funktionerna och funktionerna från Home Cinema Set utan att behöva välja motsvarande apparatläge.

Knappar	Läge
PÅ/AV	<b>TV</b>
SIFFROR (1-9, 0, -/., AV)	<b>TV</b>
KANAL (kanal +/-)	<b>TV</b>
VOLYM (volym +/-, tyst)	<b>RCV</b>
MENU Meny, upp, ner, vänster, höger OK, Exit (lämna)	<b>TV</b>
GUIDE 16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (hoppa tillbaka, spela, paus, hoppa framåt, spola tillbaka, stoppa, spela in, spola framåt)	<b>DVD</b>
SNABBTEXT (röd, grön gul, blå)	<b>TV</b>
A, B, C, D	<b>RCV</b>

### Ställ in eller lägg till läget Hemteater så här:

- 

**Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen.

**x2**


- 

Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.

**x2**





Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).
- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.




Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.




Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).



### Inställningar för hemteater

- 8**  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-   Välj läget **RCV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).

osv....

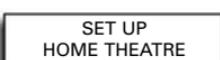
När du har valt apparaten för den sista knappgruppen (A, B, C, D) tänds lysdioden under knappen **PÅ/AV** två gången och skärmen går tillbaka till "HOME THEATRE" (hemteater).

**Resultat:** I läget Hemteater är knappsatsen på URC-7781 konfigurerad i enlighet med ovanstående tabell.

- Under inställning av hemteater kommer du att se en apparat som kallas för HTNA. Genom att välja denna påhittade apparat för en knappgrupp, skickar dessa knappar inte IR i läget Hemteater.
- När du trycker på knappar i läget Hemteater ser du läget som IR skickades från på skärmen.
- Läget Hemteater flyttas genom att använda funktionen Move Device (flytta apparat).
- Läget Hemteater kan byta namn genom att använda funktionen Device Label (apparatetikett).
- Key Magic®-funktioner och inlärd funktioner överförs till läget Hemteater. Det är inte möjligt att skapa inlärnings- eller programmera Key Magic®-funktioner i läget Hemteater.
- Knappmakron finns inte tillgängliga i läget Hemteater.
- Om det finns en grupp med funktionsknappar som tilldelats en apparat som tas bort, kommer denna funktionsgrupp, som resultat av detta, inte längre att skicka IR i läget Hemteater (denna grupp allokeras automatiskt till HTNA).

### Ta bort hemteater

**Ta bort funktionen för hemteaterläge så här:**

- |          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> |               | Tryck på och håll nere <b>MAGIC</b> i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.   |  |
| <b>2</b> |               | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| <b>3</b> |               | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b> | Tryck på <b>PIL HÖGER två gånger ...</b> visas på skärmen.  |  |
| <b>5</b> |               | Tryck på <b>ENTER...</b> visas på skärmen.  |  |
| <b>6</b> |               | Tryck på <b>PIL HÖGER...</b> visas på skärmen.  |  |
| <b>7</b> |               | Tryck på <b>ENTER</b> för att ta bort hemteaterläget. Lysdioden under knappen <b>PÅ/AV</b> tänds två gånger och skärmen går tillbaka till ... |  |

Hemteaterläget kommer då inte längre att finnas med på URC-7781. Du kan lägga till hemteaterläget igen genom att följa inställningarna för hemteaterläget på sida 112.

### Koduppgraderingsteknologi

URC-7781-fjärrkontrollen innehåller en unik funktion som möjliggör tillägg av nya koder genom att helt enkelt hålla den intill din telefon. På bara några sekunder överför vår magnetiska kopplingsteknologi snabbt och tillförlitligt information till URC-7781-fjärrkontrollen utan komplicerade kontakter, adapttrar och/eller tillbehör. Detta innebär att URC-7781-fjärrkontrollen aldrig kommer att bli omodern, även när du köper nya produkter.

#### Nerladdning från Internet

(Uppgradera URC-7781-fjärrkontrollen ... via PC)

1. Gå till vår webbplats "[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)".
2. Välj **din region**.
3. Välj "**Product support**" (**Produktsupport**).
4. Välj "**Universal Remote Controls**" (**Universal-fjärrkontroller**).
5. Markera den ONE FOR ALL-fjärrkontroll som du vill uppdatera: URC-7781.
6. Välj "**Internet Download**" (Ladda ner från Internet). Du har nu kommit fram till vår speciella sektion för nerladdning online. Från detta läge följer du bara anvisningarna på skärmen för enkel uppgradering av din fjärrkontroll.



#### Uppgradera per telefon

(Uppgradera URC-7781-fjärrkontrollen ... via telefon)

Du kan också ringa vår Help Line för konsumenter och tala med en av våra kundservicerepresentanter som kan hjälpa dig genom hela processen att uppdatera URC-7781-fjärrkontrollen. Här är ett par steg att följa för att försäkra att processen går smidigt:



1. Skriv ner det eller de märkesnamn och det eller de modellnummer för den eller de apparater du vill ha hjälp med (se den tabell som finns på sidan Consumer Service (Konsumentservice) innan du ringer.
2. Ring vår Help Line för konsumenter och förklara vilken eller vilka apparater du vill lägga till i URC-7781-fjärrkontrollen.
3. När vår kundservicerepresentant har registrerat märkesnamn och modellnummer för en eller flera apparater som du vill ha hjälp med, kommer han/hon att leda dig genom inställningsproceduren och sedan be dig att hålla URC-7781-fjärrkontrollen intill högtalardelen på telefonen (se nedanstående diagram). När du gör det kommer den information som behövs för din apparat att överföras via telefon till din URC-7781-fjärrkontroll på några sekunder.  
**VIKTIGT: Vi rekommenderar inte sladdlösa telefoner, högtalartelefoner eller mobiltelefoner.**
4. Stanna kvar på linjen efter det att URC-7781-fjärrkontrollen har uppdaterats per telefon. Vår kundservicerepresentant kommer att garantera att URC-7781-fjärrkontrollen fungerar korrekt med den eller de apparater du har och kommer att besvara alla frågor du har.

## Key Magic®

Key Magic® är en exklusiv One For All-funktion. Utformningen av URC-7781 garanterar att många funktioner i din ursprungliga fjärrkontroll kan användas - även dem som inte har sin egen knapp på knappsatsen på URC-7781. Funktioner som används ofta kan tilldelas en knapp som du väljer genom att använda Key Magic®-funktionen på URC-7781. Innan du kan programmera en viss funktion med Key Magic® måste du känna till motsvarande femsiffriga funktionskod. Eftersom funktionskoder varierar med olika apparattyper finns de inte med i handboken. Du kan begära dina funktionskoder via vår kundtjänsts help-line eller via brev, fax eller e-post. Allt vi behöver veta är den fyrsiffriga inställningskoden din apparat fungerar med och hur funktionen etiketterades på din ursprungliga fjärrkontroll.

**Du kan också gå till vår webbplats ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) för att hitta svar på dina frågor.**

När du har fått en eller flera av dina funktionskoder från kundtjänst, är det enkelt att programmera koden (t.ex. att programma funktionen 16:9 på A-knappen).

- 1**  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 2**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 3**  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.

**x2**


- 4**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 5**  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.

Välj motsvarande apparatläge med pilknapparna. I vårt exempel är 16:9-funktionen en TV-funktion, så välj läget TV.


- 6**  Tryck på knappen **MAGIC** en gång.
- 7**  Ange den **femsiffriga funktionskoden** (t.ex. **00234**) (tillhandahålls av kundtjänst).
- 8**  Skärmen ändras till ... Det läget i vilket läget ska tilldelas är TV så lämna apparatläget oförändrat. Tryck sedan på knappen (t.ex. **A-knappen**) som funktionen ska allokeras till). Funktionen 16:9 har nu programmerats på A-knappen i läget TV. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och du kommer tillbaka till KM SOURCE (KM-källa) för att programmera nästa funktion. Om du vill gå tillbaka till användarläge trycker du på och håller nere LIGHT (ESC).



### REFERENS FÖR UTÖKADE FUNKTIONER (första uppgiften är ett exempel):

APPARAT	INSTÄLLNINGSKOD	FUNKTION	FUNKTIONS KOD
TV	T0556	16/9 format	00234

- För att använda den funktion du har programmerat går du till motsvarande apparatläge först.
- Det går att allokera Key Magic® till valfri knapp FÖRUTOM knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER, ENTER, LIGHT (ESC) och MAGIC-knappen.
- Skriv ner alla utökade funktionskoder som du får från kundtjänst nedan så att du alltid vet var du har dem i framtiden.
- Det är inte möjligt att programmera Key Magic®-funktioner i läget Hemteater. Men om en knapp har programmerats i det ursprungliga apparatläget med Key Magic®, då överförs denna funktion till läget Hemteater.

### Ta bort Key Magic®

Det är möjligt att ...

- ta bort en Key Magic®-funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla Key Magic®-funktioner inom ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla Key Magic®-funktioner inom alla apparatlägen.

**Exempel:** Ta bort den programmerade Key Magic®-funktionen (16:9) från A-knappen i läget TV:

- 

**Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.

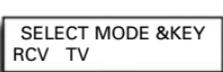

- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.



- 

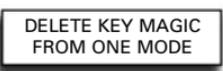
Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.


- 


Välj det apparatläge från vilket du vill ta bort Key Magic®-funktionen genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på den knapp du vill ta bort (**exempel: A-knappen**). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic).
- Om det finns ytterligare en Key Magic®-funktion som du vill ta bort, upprepa steg 6 - 9.

**Resultat:** Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV på URC-7781 finns nu med.

- \* Om du vill ta bort en Key Magic®-funktion med Shift, tryck på MAGIC innan du trycker på knappen som ska tas bort i steg 9.

7	 <p>Du kommer att se ... Tryck på <b>ENTER</b>.</p>	 
8	  <p>Välj motsvarande apparatläge från vilket du vill ta bort alla Key Magic®-funktioner genom att använda knapparna <b>PIL VÄNSTER/HÖGER</b> och tryck på <b>ENTER</b>. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic). Alla Key Magic®-funktioner från det valda läget har nu tömts.</p>	

7	<p>Du kommer att se ...</p>	 
8	 <p>Tryck på <b>ENTER</b>. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic). <b>Alla Key Magic®-funktioner från alla lägen har nu tömts.</b></p>	

- Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.

### ■ Ta bort inläring och Key Magic®

OM DU ... efter en del programmering genom att använda både Key Magic® och inläring ... inte skulle komma ihåg om du lärt in eller använt Key Magic® för att få en viss funktion, eller om du bara vill ta bort alla funktioner som erhållits via inläring och Key Magic® på en knapp inom ett apparatläge eller inom alla apparatlägen kan du använda följande funktion.

Det är möjligt att ...

- ta bort en inlärningsfunktion och/eller Key Magic®-funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla inlärningsfunktioner och/eller Key Magic®-funktioner inom ett specifikt läge.
- ta bort alla inlärningsfunktioner och Key Magic®-funktioner inom alla apparatlägen.

**Exempel:** Töm A-knappen i läget TV på en inlärd funktion eller Key Magic®-funktion:

- 1 Följ bara steg 1-5 så som visas på sida 116...  
visas på skärmen.
 

DELETE  
LEARNING
- 2 Använd knappen för **PIL VÄNSTER** för att rulla till ...  
visas på skärmen.
 

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC
- 3 Tryck på **ENTER...**  
visas på skärmen.
 

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY
- 4 Tryck på **ENTER...**  
visas på skärmen.
 

SELECT MODE & KEY  
RCV TV
- 5 Välj motsvarande apparatläge genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på den knapp från vilken du vill ta bort Key Magic®-funktionen/ inlärningsfunktioner\* (**exempel:** A-knappen). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic).
- 6 Om det finns ytterligare en knapp som du vill ta bort, upprepa steg 2 - 5.

**Resultat:** Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV på URC-7781 finns nu med.

\* Om du vill ta bort en inlärningsfunktion eller Key Magic®-funktion med Shift trycker du på MAGIC innan du trycker på knappen som ska tas bort i steg 5.

3 Du kommer att se ...  
Tryck på **ENTER**.
 

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE

4   
 Välj motsvarande apparatläge med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic). Alla Key Magic®-funktioner och inlärningsfunktioner från det valda apparatläget har nu tömts.
 

SELECT MODE  
RCV TV

3 Du kommer att se ...
 

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES

4 Ta bort alla Key Magic®- och inlärd funktioner inom alla apparatlägen genom att trycka på ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic). Alla Key Magic®- och inlärd funktioner från alla apparatlägen har nu tömts.

- Använd **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till användarläget.

## Felsökning

### Problem:

### Lösning:

Ditt märke finns inte med i kodavsnittet.	Använd bara knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER för att rulla igenom de koder som finns i minnet (se steg 5 på sida 96 – SÖKMETOD).
URC-7781 går inte att använda med en eller flera av dina apparater.	A) Pröva alla de koder som visas för ditt märke, se sida 301 - 314. B) Använd bara knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER för att rulla igenom de koder som finns i minnet (se steg 5 på sida 96 – SÖKMETOD).
URC-7781 utför inte kommandon korrekt.	Du kanske använder fel kod. Försök upprepa direktinställningen med en annan kod som visas under ditt märke eller starta sökmetoden från början för att hitta korrekt kod.
Svårighet att ändra kanal.	Ange programnumret exakt så som du skulle göra på den ursprungliga fjärrkontrollen.
Video spelas inte in.	Som en säkerhetsfunktion på URC-7781 måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.
URC-7781 reagerar inte när du trycker på en knapp.	Se till att du använder nya batterier och pekar med URC-7781 på apparaten.
Lysdioden blinkar inte när du trycker på en knapp.	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.
Lysdioden blinkar fem gånger varje gång du trycker på en knapp och LCD visar "BATTERY LOW" (nästan slut på batteriet).	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.
Du kan inte gå till programmeringsläget genom att trycka på och hålla nere MAGIC.	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.

## Kundtjänst

Om du fortfarande har frågor om hur du använder den universala fjärrkontrollen URC-7781 och inte kan hitta svaret/svaren i avsnittet Felsökning kan du kontakta kundtjänstavdelningen om hjälp.

Du kan gå till vår webbplats: **www.oneforall.com**

Vår webbplats har många fördelar:

- 24-timmars åtkomst
- ingen väntetid
- sida för vanliga frågor och svar (FAQ)
- information om produktsortimentet för ONE FOR ALL.

**Innan du kontaktar oss, via fax, e-post eller telefon, ska du se till att du har den obligatoriska informationen tillgänglig genom att fylla i informationen nedan.**

När du kontaktar oss måste vi få reda på följande:

1. Att du har den universala fjärrkontrollen ONE FOR ALL URC-7781.
2. Inköpsdatum (...../...../.....).
3. En lista med utrustning/modeller: (se nedanstående exempel)

Apparat	Märke	Apparat modellnr	Fjärrkontroll modellnr	INSTÄLLNING (SET-UP) kod
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (exempel)

**Du kan ofta hitta typ-/modellnummer i bruksanvisningen för din utrustning eller på fabriksplattan på apparatens baksida.**

4. **Därefter kontaktar du oss via:**  
e-mail: [ofa@turascandinavia.com](mailto:ofa@turascandinavia.com)  
fax: +46 300568929  
support-telefon . 020 985 745



### ONE FOR ALL Light Control

Din ONE FOR ALL 12 fjärrkontroll är kompatibel med ONE FOR ALL Light Control accessoarer, och medger att du kan hantera en eller flera lampor i ditt hem med hjälp av fjärrkontrollen. Först måste du införskaffa ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Nästa steg är att installera en kod som medger att du kan hantera upp till 10 Light Control Receivers.

**För att installera en kod, följ helt enkelt normalproceduren på sida 96 och installera en av följande koder som en Home Automation- apparat (HOM).**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Rekommendationen är att använda den första koden på listan. Eftersom Light Control-systemet arbetar med radiofrekvens finns det möjlighet till störning. Om ditt Light Control-kit inte svarar väl, försök med en annan kod på listan.

### Installera HC Receiver

För att installera din HC Receiver så att den arbetar med din fjärrkontroll, måste du tilldela den ett nummer. Detta är en engångsprocedure som gör att du kan hantera individuella lampor separat om du införskaffar extra HC Receivers i framtiden. För att tilldela ett nummer till uttaget, följ dessa tre steg:

- 1**
  - Plugga in lampan i HC Receiver, och plugga in HC Receiver i vägguttaget. Om din lampa har en strömbrytare ska den stå på.
  - Plugga in Command Centre så nära HC Receiver som möjligt, så att det bara har 10-20 cm mellan sig (Command Centre kan flyttas efter den första installationen).
- 2**
  - Installera en HOM-kod (se sida 96 för att se hur man installerar koden) och se till att din fjärrkontroll är i Light (HOM) Mode.
  - Tryck in numret som du vill tilldela HC Receiver. Är detta första uttaget, rekommenderas nummer 1, nummer 2 för den andra etc. LED-lampan (under POWER-knappen) bör blinka två gånger.
  - Tryck och håll in knappen på HC Receiver tills den röda lampan börjar blinka.
- 3**
  - Rikta din fjärrkontroll mot Command Centre och tryck in Channel Up (+) -knappen. Den röda lampan bör sluta blinka.

**Fjärrkontrollen bör nu hantera HC Receiver. För att testa den, kontrollera om knapparna Channel Up (+) och Channel Down (-) -knapparna kan tända respektive släcka dina lampor, eller om du har en HC8010 Dimmer-enhet, kolla om Volume up-knappen börjar lysa upp eller sänker ljuset (tryck igen för att stanna).**

**När allt installerats med Starters Kit, kommer följande knappar att utföra följande funktioner på din ONE FOR ALL 12-fjärrkontroll:**

Knappnamn	Funktion
Siffra 1	Välj Mottagare 1
Siffra 2	Välj Mottagare 2
Siffra 3	Välj Mottagare 3
Siffra 4	Välj Mottagare 4
Siffra 5	Välj Mottagare 5
Siffra 6	Välj Mottagare 6
Siffra 7	Välj Mottagare 7
Siffra 8	Välj Mottagare 8
Siffra 9	Välj Mottagare 9
Siffra 0	Välj Mottagare 10
Channel Up	Sätt på vald mottagare
Channel Down	Stäng av vald mottagare
Volume Up	Börja dimming – Tryck igen för stopp*

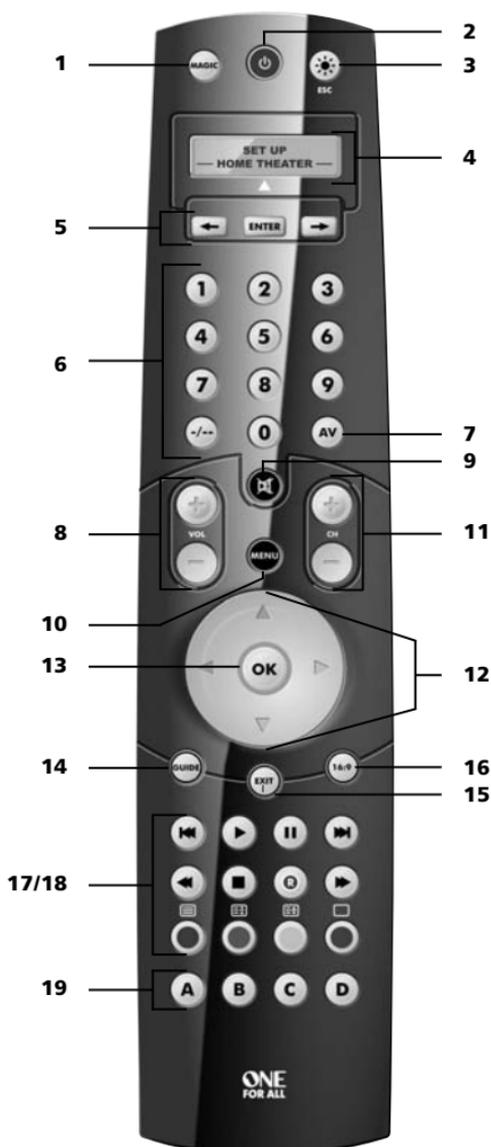
**Dimmeregenskapen finns bara på enheten Light Control Dimmer (HC-8010).**

<b>URC-7781 KAUKOSÄÄTIMEN KUVA</b> .....	122
<b>URC-7781 KAUKOSÄÄTIMEN YLEISTIEDOT</b> .....	122
<b>NÄPPÄIMET</b> .....	123
<b>PARISTOT</b> .....	125
<b>KIELEN, PÄIVÄMÄÄRÄN JA AJAN ASETTAMINEN</b> .....	125

<b>SÄÄTIMEN ASETUKSET</b> .....	126
(URC-7781 säätimen asettaminen järjestelmään sopivaksi)	
<b>ASETUSKOODIT</b>	
<b>TV</b> : Televisio / Plasma / Projektori/ Taustaprojektori .....	301
<b>VCR</b> : Videonauhuri / TV-VCR yhdistelmä / DVD-VCR yhdistelmä / Videokamera .....	306
<b>SAT</b> : Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Kaapeli-tv vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet .....	310
<b>CD</b> : CD-soitin / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Levysoitin .....	311
<b>MIS</b> : Audio / muut Audiolaitteet .....	311
<b>HOM</b> : Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot / valokatkaisimet jne. ....	311
<b>AMP</b> : Audio / Vahvistin /Aktiivinen kaiutinjärjestelmä .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema .....	311
<b>CAS</b> : Kasettisoitin (nauhuri) .....	312
<b>LDP</b> : Laserlevysoitin / Video CD .....	312
<b>DAT</b> : Digitaalinen audiokasetti / DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD-combi / DVD/HDD .....	312

<b>NYKYISEN KOODIN TARKISTAMINEN</b> .....	128
<b>KOODIEN PIKAMUISTIO</b> .....	128
<b>LAITTEEN VAIHTAMINEN</b> .....	128
<b>LAITEKOODIN VAIHTAMINEN</b> .....	129
<b>LAITTEEN SIIRTÄMINEN</b> .....	130
<b>LAITTEEN POISTAMINEN</b> .....	130
<b>OPPIMISTOIMINTO</b> .....	131
(alkuperäisen kaukosäätimen toimintojen kopiointi URC-7781 säätimeen)	
<b>TEHDASASETUSTEN PALAUTUS</b> .....	134
<b>LISÄOMINAISUUDET</b>	
• Värikylläisyys, kirkkaus ja uniajastin .....	134
• Laitetunnuksen vaihtaminen .....	135
• Äänenvoimakkuuden lukitus .....	136
• Makrot (komentoketjut) .....	138
• Kotiteatteri .....	142
• Koodinpäivitys .....	144
• Key Magic® (puuttuvien toimintojen ohjelmointi) .....	145
• Opittujen ja Key Magic® -toimintojen poistaminen .....	145
• ONE FOR ALL Light Control .....	150
<b>VIANMÄÄRITYS</b> .....	148
<b>ASIAKASPALVELU</b> .....	149

## URC-7781 säätimen kuva



## URC-7781 kaukosäätimen yleistiedot

URC-7781 säätimesi tarvitsee toimiakseen 4 uutta AAA/LR03-tyyppistä alkaliparistoa.

URC-7781 säätimellä voit käyttää 12 laitetta:

<b>TV</b>	: Televisio/Plasma/Projektor/Taustaprojektori
<b>VCR</b>	: Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera
<b>SAT</b>	: Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C
<b>VAC</b>	: Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet
<b>CD</b>	: CD-soitin / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Levysoitin
<b>MIS</b>	: Audio / Muut audiolaitteet
<b>HOM</b>	: Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)
<b>AMP</b>	: Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
<b>RCV</b>	: Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Kasettisoitin (nauhuri)
<b>LDP</b>	: Laserlevysoitin / Video CD
<b>DAT</b>	: Digitaalinen audiokasetti / DCC
<b>DVD</b>	: DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

URC-7781 kaukosäätimessä on sisäänrakennettu modeemi, jonka avulla voit päivittää säätimeen ohjaukkoodeja, joita sen muistissa ei ole jo valmiiksi ohjelmoituina. Toiminnon ansiosta kaukosäätimesi ei käy koskaan vanhanaikaiseksi.

Säätimessäsi on myös ainutlaatuinen "oppimistoiminto", jonka ansiosta voit kopioida minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimesi toiminnon uuden URC-7781 yleissäätimesi näppäimistöille. Esitämme seuraavilla sivuilla helpot ohjeet, joita noudattamalla voit mukauttaa uuden URC-7781 säätimen ohjaamaan muita laitteitasi.

# Näppäimet

Katso sivulla 122 olevaa URC-7781-säätimen kuvaa.

-  **MAGIC-näppäin**  
Magic-näppäintä tarvitset URC-7781 -säätimen asetusten tekoon.
-  **VIRTANÄPPÄIN (LED-VALOLLA)**  
Virtanäppäin toimii samalla tavalla kuin laitteen alkuperäisen säätimen vastaava näppäin. Uniajastin kytketään päälle painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten virtanäppäintä. Kun pidät MAGIC-näppäimen painettuna, virtanäppäimen alla oleva LED-valo välähtää kahdesti merkiksi siitä, että olet siirtynyt ohjelmointitilaan.
-  **LIGHT (ESC)-näppäin**  
LIGHT (ESC)-näppäimellä kytketään URC-7781 säätimen LCD-näytön ja näppäinten valot päälle. Tätä näppäintä painamalla voit myös palata ohjelmointitilassa aiempaan näyttöön. Jos haluat poistua ohjelmointitilasta ja palata tavalliseen käyttötilaan, riittää, kun pidät LIGHT (ESC)-näppäintä painettuna.

-  **Näyttö**  
URC-7781 säätimen ohjelmointi on helppoa LCD-näytöllä näkyvien ohjeiden ansiosta. Säädin luo asennuksen aikana luettelon 12 ohjattavissa olevasta laiteryhmästä. Parhailaan aktiivinen laite näkyy näytön keskellä – se on merkitty –merkillä ▲.

<b>TV</b>	: (T) - Televisio / LCD / Plasma / Projektori / Taustaprojektori
<b>VCR</b>	: (V) - Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera
<b>SAT</b>	: (S) - Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet
<b>CD</b>	: (D) - CD-soitin / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: (P) - Levysoitin
<b>MIS</b>	: (M) - Audio / Muut audiolaitteet
<b>HOM</b>	: (H) - Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)
<b>AMP</b>	: (A) - Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
<b>RCV</b>	: (R) - Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: (K) - Kasettisoitin (nauhuri)
<b>LDP</b>	: (L) - Laserlevysoitin / Video CD
<b>DAT</b>	: (J) - Digitaalinen audiokasetti / DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Koodin tyyppimerkki ilmaistaan suluissa, esim. (T). Koodi näytetään laitteen asetusten määrittämisen yhteydessä esim. muodossa T0556.

- T** – ilmoittaa laitetyypin (TV-koodi)  
**0556** – nelinumeroinen laitekoodi, joka löytyy kohdasta Philips.

Laitetunnus voidaan myös nimetä uudelleen/vaihtaa korvaamalla se korkeintaan 4 merkillä (katso sivu 135).

-  **Vasen / ENTER / Oikea**  
Näiden näppäimien avulla voit liikkua säätimen ohjelmointivalikossa ja vahvistaa valintoja. Voit valita laitetunnusta vaihtaessasi uuteen tunnuksen aakkosia, numeroita ja erikoismerkkejä (. \_ ^<). Valitse haluamasi kirjain, numero tai merkki painamalla ENTER-näppäintä.
-  **Numeronäppäimet (0-9, -/- -, AV)**  
Numeronäppäimillä (0 – 9, -/- (10)) ohjaat samoja toimintoja, esim. kanavan suoravalintoja, aivan kuin alkuperäisen ohjaimen vastaavilla näppäimillä. Jos alkuperäisessä säätimessä on käytössä yhden/kahden numeron syötötoiminto (-/- symboli), voit käyttää samaa toimintoa painamalla -/- näppäintä. Jos alkuperäisessä säätimessä on numeronäppäin 10, tämä toiminto on myös -/- näppäimessä. Jos alkuperäisessä säätimessä on numeronäppäin 20, tämä toiminto on AV-näppäimessä. Audiotilassa (RCV, AMP, MIS) oltaessa numeronäppäimillä voidaan valita audiolähde.
-  **AV-näppäin**  
Näppäimellä aktivoidaan TV-tilassa AV/ tulolähde. Näppäimellä voidaan hakea AV-toiminto myös videotilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Audiotilassa (RCV, AMP, MIS) näppäimellä voidaan valita äänilähde. Näppäimellä voidaan hakea TV/DVD-toiminto DVD-tilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Näppäimellä voidaan hakea TV/SAT- tai TV/DTV-toiminto SAT-tilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto.
-  **Ohjelmanäppäimet +/-**  
Nämä näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen säätimen vastaavat näppäimet. Näillä näppäimillä voit säätää TV-tilassa kuvan kirkkautta +/- painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen CH+/- näppäimiä. Näppäimillä voidaan liikkua audiotilan (RCV, AMP, MIS) esiasetuksissa ylös tai alas.

- 9**  **Mykistysnäppäin**  
Mykistysnäppäimellä ohjaat samaa toimintoa kuin alkuperäisen säätimen vastaavalla näppäimellä.
- 10**  **MENU-näppäin**  
MENU-näppäin toimii samalla tavalla kuin laitteen alkuperäisen säätimen vastaava näppäin.
- 11**  **Äänvoimakkouden nosto/lasku**  
Nämä näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen säätimen vastaavat näppäimet. Näillä näppäimillä voit säätää TV-tilassa kuvan väriä +/- painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen VOL+/-näppäimiä.
- 12**  **Navigointinäppäimet**  
Näillä näppäimillä siirät osoitinta kauko-ohjattavan laitteen valikoissa, mikäli vastaava toiminto kuului alkuperäisen säätimen toimintoihin.
- 13**  **OK-näppäin**  
Käytä tätä näppäintä valitessasi ohjattavan laitteen valikosta toimintoja.
- 14**  **Guide-näppäin**  
Näppäimellä voidaan aktivoida TV- ja/tai SAT-tilassa "Guide"-toiminto tai hakea aikaisemmin katseltu ohjelma, jos alkuperäisessä säätimessä on nämä toiminnot. Näppäimellä voidaan aktivoida TV/VCR- tai EJECT -toiminto videotilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on nämä toiminnot. Näppäimellä voidaan AMP-, RCV- tai MIS-tilassa oltaessa hiljentää ääntä, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Näppäimellä voidaan käyttää CD-tilassa levynpoisto- tai avaa/sulje-toimintoa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto.
- 15**  **Exit-näppäin**  
Näppäimellä voidaan poistua kaikissa tiloissa valikosta, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Tällä näppäimellä voit siirtyä SAT-tilassa aiempaan valikkonäyttöön.
- 16**  **16:9**  
Tällä näppäimellä asetat television laajakuvatilaan (16:9) jos kuvasuhteen muutos oli mahdollinen alkuperäisellä säätimelläkin. Näppäimellä voidaan käyttää SAT-tilassa suosikit- tai info-toimintoa, jos nämä toiminnot ovat myös alkuperäisessä säätimessä. Näppäimellä valitaan DVD-tilassa "Zoom"- tai "satunnainen toisto" -toiminto. Videotilassa näppäimellä valitaan SP/LP-toiminto. Näppäimellä voidaan AMP-, RCV- tai MIS-tilassa oltaessa koventaa ääntä.
- 17**  **Ohjaustoimintonaappäimet**  
Näillä näppäimillä ohjataan laitteen ohjaustoimintoja (PLAY, FF, REW jne.). Tahattoman nauhoituksen estämiseksi RECORD-näppäintä on painettava kahdesti ennen kuin nauhoitus alkaa.
- 18**  **Teksti-tv-näppäimet** Tekstitelevision tärkeimpiä toimintoja ohjataan ohjaustoimintonaappäimillä (REW, STOP, REC, FF). Näppäimien alla olevat symbolit ovat tekstiteleviokäyttöä varten. Teksti-tv-näppäimiä käytetään laitteesi teksti-tv-toimintojen ohjaamiseen. Näppäimet toimivat vain, jos laitteessa on tekstiteleviotoiminto.

 **TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE:** Aktivoi laitteen (TV ja/tai SAT) tekstiteleviotion.

 **PYSÄYTYS:** Estää sivujen vaihtumisen.

 **SUURENNUS:** Näyttää sivun yläosan suurennettuna. Painamalla näppäintä uudelleen suurennat sivun alaosan. Tekstitelevio palaa tavalliseen näyttötilaan televisiosta riippuen joko painamalla näppäintä vielä kerran tai painamalla tekstitelevision TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE -näppäintä.

 **TEKSTITELEVISIO POIS PÄÄLTÄ:** Kytkee laitteen (TV ja/tai SAT) takaisin tavalliseen katselutilaan. Joissakin laitteissa tämä toiminto voidaan suorittaa painamalla TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE -näppäintä useita kertoja.

Kun olet aktivoinut tekstiteleviotion, voit käyttää punaisella, vihreällä, keltaisella ja sinisellä merkittyjä näppäimiä television Fastext-toimintojen ohjaamiseen. Jos alkuperäisen säätimen vastaavia näppäimiä käytetään valikoissa navigointiin, URC-7781 -säätimen näppäimet toimivat samoin.

- 19**  **Ohjelmoitavat näppäimet (A, B, C, D)**  
Ohjelmoitavien näppäinten ansiosta voit lisätä URC-7781 säätimeen toimintoja oppimis- ja Key Magic® -toimintoja käyttäen (sivut 131 ja 145). Näillä näppäimillä voidaan ohjelmoita myös makroja (katso sivu 138).

## Paristot

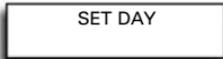
URC-7781 säätimesi tarvitsee toimiakseen 4 uutta AAA/LR03-tyyppistä alkaliparistoa.

- 1 Poista säätimen takaosassa oleva paristokotelon kansi.
- 2 Laita paristot paristokoteloon siten, että niiden napaisuusmerkinnät (+ ja -) vastaavat kotelon merkintöjä.
- 3 Paina kotelon kansi takaisin paikalleen.

### Tärkeää tietää:

- **Älä käytä ladattavia paristoja.**
- **Kaukosäätimen asetuskoodit ja ohjelmoidut toiminnot säilyvät säätimen muistissa paristoja vaihdettaessa.**

## Kielen, päivämäärän ja ajan asettaminen

1.  Näyttöön ilmestyy... paristojen asentamisen jälkeen. Paina **ENTER** vahvistaaksesi valinnan. 
2.   Valitse kieleksi ENGLISH (englanti), GERMAN (saksa) tai FRENCH (ranska) nuolinäppäimiä käyttäen.   
 Paina **ENTER** vahvistaaksesi valitsemasi kielen (esim. ENGLISH). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Tästä eteenpäin kaikki ohjelmointiin liittyvät komennot esitetään valitsemallasi kielellä.   
3.  Näyttöön ilmestyy viesti "SET DAY" (asetta päivämäärä). Vahvista valinta painamalla **ENTER**. 
4.   Aseta päivämäärä nuolinäppäimiä käyttäen ja vahvista painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa.   
   
5.  Näyttöön ilmestyy viesti "SET TIME" (asetta kellonaika). Vahvista valinta painamalla **ENTER**. 
6.  Aseta kellonaika numeronäppäimiä käyttäen ja vahvista painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa.   
 Näyttöön ilmestyy viesti "ADD DEVICE" (lisää laite). 

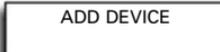
**Siirry sivulle 126 ja määritä URC-7781 kaukosäätimen asetukset vastaamaan ohjattavia laitteita.**

**Huomautus:** Kun asetukset on kokonaan määritetty, säätimen kieli-, päivämäärä- ja kellonasetuksien vaihtaminen täytyy seuraavalla kerralla tehdä ohjelmointitilassa. Tilaan siirrytään pitämällä MAGIC-näppäin painettuna kunnes näyttöön ilmestyy viesti "INITIAL SETUP". Paina ENTER, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy viesti "DEVICE" (laite). Käytä **NUOLINÄPPÄIMIÄ** vaihtaaksesi "LANGUAGE" tai "DAY/TIME" sen mukaan, haluatko vaihtaa kielen tai päivämäärän / kellonajan.

## URC-7781 säätimen asettaminen järjestelmään sopivaksi

→ Noudata ohjeita 1 – 6 ottaessa URC-7781 säätimen käyttöön ensimmäistä kertaa.

→ Jos olet jo käyttötilassa, suorita ensin kohtien "a" ja "b" ohjeita ja jatka sitten kohdasta 1 – 6.

<b>a</b>		Pidä <b>MAGIC-näppäintä</b> painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:	
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Paina kaksi kertaa <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:	

**Esimerkki: URC-7781 säätimen asettaminen yhteensopivaksi televisiosi kanssa:**

**1 Etsi televisiotasi vastaava koodi Koodiluettelosta (sivu 301 - 314).** Koodit on järjestetty **laitetyypin** ja **tuotenimen** mukaan. Yleisin koodi on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että televisio on kytketty päälle (ei valmiustilassa).

Jos televisiotasi ei ole luettelossa ollenkaan, voit skannata kaikki URC-7781 säätimen muistissa olevat koodit läpi (käytä siinä tapauksessa numeronäppäinten sijasta **vasenta ja oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** kohdan 4 ohjeiden mukaisesti).

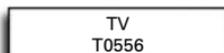
**2**  Näyttöön ilmestyy teksti: Paina **ENTER**



**3**    
 Valitse laite, jota haluat ohjata käyttäen **vasenta/oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja vahvista valinta painamalla **ENTER**. Näyttöön ilmestyy viesti CODE SET UP (koodi asetettu). Paina uudestaan **ENTER**.


**4**  Käytä **numeronäppäimiä** ja syötä koodiluettelon ensimmäinen **nelinumeroinen laitekoodi**, joka vastaa televisiosi merkkiä ja mallia (sivut 301 - 314). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa.


**5**  Osoita URC-7781 säätimesi televisiota kohti ja paina **VIRTANÄPPÄINTÄ**.

→ JOS televisio/muu säädettävä laite kytkeytyy POIS päältä, kytke se takaisin PÄÄLLE (esim. painamalla CH+ -näppäintä) ja kokeile kaikkia säätimen toimintoja varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.

→ JOS jotkin toiminnot eivät toimi oikein, tai jos laite ei reagoi ollenkaan säätimeen, kokeile luettelossa laitteesi kohdalla olevaa seuraavaa **nelinumeroista laitekoodia** (sivut 301 - 314).

**HAKUTOIMINTO:** Voit hakea edellisen tai seuraavan koodin ja lähettää sen painamalla vasenta tai oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ. Paina tätä näppäintä, jos haluat valita toisen koodien hakutavan, ja jatka hakua vasemmalla tai oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ (hakua ei voi suorittaa numeronäppäimillä, sillä ne muuttavat asetuskoodin).

- Älä käytä numeronäppäimiä kokeillaksesi, toimiiko koodi, sillä ne vaihtavat nykyisen koodin.
- Jos laite ei tottele URC-7781 -säädintä, vaikka olet kokeillut kaikkia luettelossa olevia laitekohtaisia koodeja (sivu 301 - 314) .....tai.....jos laitteesi ei ole ollenkaan luettelossa.....paina "oikeanpuoleista nuolinäppäintä" siirtyäksesi seuraavaan (laitekohtaiseen) muistissa olevaan koodiin.

**6**  Kun säätimen toiminnot alkavat toimia oikein, tallenna koodi painamalla heti **ENTER**.

**Kirjoita koodi muistiin sivulle 128 jotta löydät sen helposti myöhemmin.**

## Säätimen asetukset

- Käytä LIGHT (ESC) –näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) –näppäin painettuna poistuaksesi ohjelmointitilasta ja palataksesi käyttötilaan.
- Jos laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole virtanäppäintä, paina sen sijaan laitteen asetusten määrittämisen yhteydessä PLAY-näppäintä.
- Muista valita oikea laitetila ennen laitteen käyttämistä.

Voit halutessasi vaihtaa laitetunnuksen (enintään 4 merkkiä)  
katso sivu 128.

Laitetyyppi	Vastaava laite	Laitetyypin tunnus
<b>TV</b>	Televisio/Plasma/Projektori/Taustaprojektori	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD-soitin / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Levysoitin	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio / Muut audiolaitteet	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kasettisoitin (nauhuri)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laserlevysoitin / Video CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digitaalinen audiokasetti / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	<b>Y</b>

URC-7781 näyttää koodin, esim. **T0556**.

**T** = Laitetyypin tunnus

**0556** = nelinumeroinen koodi

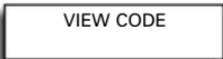
- Käytä LIGHT (ESC) –näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) –näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.



## Nykyisen koodin tarkistaminen

Kun olet määrittänyt URC-7781 säätimesi asetukset, voit tarkistaa **ASETUSKOODIN** tarvittaessa.

Esimerkki: Televisiosi tallennetun koodin tarkistaminen:

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **VASENTA** näppäintä kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Painamalla **ENTER** tuo nykyisen laitteen koodin näyttöön. Paina **VASENTA/OIKEANPUOLEISTA** näppäintä, jos haluat nähdä muiden laitteiden koodit. Kirjoita koodisi alla oleviin laatikkoihin. 

## Koodien pikamuistio

Laite	Tyyppi	Koodi	Laite	Tyyppi	Koodi
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Laitteen vaihtaminen

Voit poistaa säätimen muistista sellaisen laitteen asetukset, jota et enää käytä. Jos olet esimerkiksi ostanut uuden television tai DVD-soittimen/tallentimen, voit vaihtaa säätimeen tämän uuden laitteen vanhan television tai muun käytöstä poistetun laitteen tilalle.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:   
 Valitse laite, jonka haluat vaihtaa, **oikealla/vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ.** 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:   
 Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** valitaksesi laitteen, jonka haluat vaihtaa ja vahvasta valinta painamalla **ENTER**. Näyttöön ilmestyy viesti CODE SET UP (koodi asetettu). Paina **ENTER** 

Syötä laitekohtaiset koodisi sivun 126 ohjeita noudattaen.

## Laitekoodin vaihtaminen

Seuraavassa kohdassa kerrotaan, kuinka voit vaihtaa vanhan laitteen koodin tilalle uuden laitteen koodin ilman, että joudut LISÄÄMÄÄN uuden laitteen.

Esimerkki: Olet juuri ostanut uuden television olohuoneeseen. Tämän television koodi voi olla erilainen, kuin vanhan televisiosi koodi. Voit vaihtaa ohjelmoidun laitekoodin seuraavia ohjeita noudattaen.

Huomautus: Nykyisen laitteen ohjelmoidut asetukset (Key Magic®, opitut toiminnot) säilyvät säätimen muistissa uuteen laitteeseen vaihdettaessa.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:  

-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  

-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy:  

-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
  

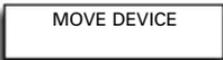
-  Valitse toimintatila, jonka asetuskoodin haluat vaihtaa käyttäen **oikeaa/vasempaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  
  
  
  
  
  


Nykyisen laitteen ohjelmoidut asetukset (Key Magic®, opitut toiminnot) säilyvät säätimen muistissa uuteen laitteeseen vaihdettaessa.

## Laitteen siirtäminen

Jos säätimen muistiin on ohjelmoitu useita eri laitteita, voit itse määrittää, missä järjestyksessä laitetunnukset esitetään.

Esimerkki: Jos olet ohjelmoinut säätimeen television, DVD-soittimen, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen, laitetunnusten järjestys voi olla TV, DVD, **VCR**, SAT. Oletetaan, että haluat vaihtaa järjestystä seuraavasti: TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kolme kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:   

-  Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** siirtääksesi valitsemasi laitteen toiseen paikkaan ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  

-  ... ja näyttöön ilmestyy: Siirry valitsemaasi laitteeseen **nuolinäppäimiä** käyttäen ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  
  
  


Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat laitteen siirtäminen -valikon alkuun.

## Laitteen poistaminen

Noudata seuraavia ohjeita tietyn laitteen poistamiseksi.

-  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **VASENTA NUOLTA** kerran... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:   

-  Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** ja valitse laite, jonka haluat poistaa ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  
  


Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat laitteen poistaminen -valikon alkuun.

**Seuraus:** Valittu laite on poistettu.

## Oppimistoiminto

URC-7781 -säätimessä on joukko ennalta ohjelmoituja koodeja. Kun olet asettanut URC-7781:n ohjaamaan laitettasi saatat huomata, että alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on näppäimiä, joita ei löydy URC-7781:n näppäimistöltä. URC-7781 -säätimessä on kehittynyt oppimistoiminto, jonka ansiosta voit kopioida melkein minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimen toiminnon URC-7781:n näppäimistöille.

Ennen kuin aloitat:

- Varmista, että alkuperäinen kaukosäädin toimii oikein.
- Varmista, ettet osoita URC-7781:lla tai alkuperäisellä kaukosäätimelläsi laitetta kohti.

### ■ Oppiminen

**Esimerkki: "Mono/stereo"-toiminnon kopiointi alkuperäiseltä kaukosäätimeltä URC-7781:n A-näppäimelle.**

- 1 Aseta URC-7781 ja alkuperäinen kaukosäätimesi tasaiselle pinnalle. Sijoita molemmat säätimet niin, että ne päät, joka normaalisti osoittavat laitteeseen, osoittavat toisiaan kohti. Pidä kaukosäätimet 2-5 sentin päässä toisistaan.**
  -  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
  -  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
  -  Paina **4 kertaa ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:   
**x4**  

  -  Paina sitä URC-7781:n näppäintä, johon haluat tallentaa opitun toiminnon (esim. **A** näppäin). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti ja... ja näyttöön ilmestyy: 
  - 6** Paina (alkuperäisen kaukosäätimen) näppäintä, jonka haluat kopioida URC-7781-säätimeen. (Esimerkki: **"mono/stereo"-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa merkiksi siitä, että mono/stereo-toiminto on kopioitu onnistuneesti A-näppäimelleen.
- Huomautus:** Jos haluat kopioida samaan käyttötilaan muita toimintoja, toista kohdat 5 ja 6 painaen seuraavaa näppäintä, jonka toiminnon haluat kopioida oppimalla.
- Huomautus:** Jos haluat kopioida toiseen käyttötilaan muita toimintoja, valitse kohdassa 4 vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä toinen laite ja toista kohdat 5 ja 6.
- Huomautus:** Jos näyttöön ilmestyy teksti LEARNING FAILED (oppiminen epäonnistui), paina ENTER aloittaaksesi kohdasta "ADD LEARNING" ja paina ENTER jatkaaksesi vaiheesta 4.
- Huomautus:** Jos näyttöön ilmestyy teksti MEMORY FULL (muisti täynnä), sinun on valittava mitkä toiminnot ovat tärkeitä ja poistettava vähemmän tärkeitä toimintoja.
-  Paina kerran **LIGHT (ESC)** -näppäintä palataksesi kohtaan ADD LEARNING....tai....pidä **LIGHT (ESC)** -näppäintä painettuna poistuaksesi ohjelmointitilasta.

- Käytä **LIGHT (ESC)** -näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.

- Pidä **LIGHT (ESC)** -näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.

- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Sinun on ensin siirryttävä haluttuun laitteeseen, jotta voit käyttää opittua toimintoa.
- Opittu toiminto voidaan tallentaa ENTER, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET ja MAGIC-näppäintä lukuun ottamatta kaikkiin muihin näppäimiin.
- Jos et paina mitään näppäintä, URC-7781 –säädin pysyy ohjelmointitilassa 30 sekunnin ajan.
- Sinun on kohdan 5 jälkeen painettava alkuperäisen kaukosäätimen vastaavaa näppäintä 15 sekunnin kuluessa.
- Jos opetat toiminnon muulle kuin ”ohjelmoitavalle näppäimelle”, alkuperäinen toiminto siirtyy automaattisesti vaihtoehtoiseksi toiminnoksi. Voit käyttää sitä painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten opetettua näppäintä saadaksesi toiminnon aikaiseksi (ei koske virta-, kanava-, äänenvoimakkuus- ja numeronäppäimiä – paina MAGIC-näppäintä kaksi kertaa ja sitten vastaavaa numeronäppäintä)
- Jos vaihtoehtoinen toiminto asetetaan virta-, kanava- tai äänenvoimakkuus-näppäimeen, uniajastin ja värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Voit näin ollen asettaa samalle näppäimelle yhden opitun toiminnon per käyttötila.
- URC-7781 voi oppia noin 50 toimintoa (alkuperäisestä kaukosäätimestä riippuen).
- Voit korvata opitun toiminnon tallentamalla sen päälle toisen opitun toiminnon tai käyttämällä ”Delete Learning from One Key” (opitun toiminnon poistaminen yhdestä näppäimestä), ”Delete Learning from One Mode” (opitun toiminnon poistaminen yhdestä käyttötilasta), ”Delete Learning from All Modes” (opittujen toimintojen poistaminen kaikista tiloista) –toimintoja.
- Älä käytä oppimistoimintoa suorassa auringonvalossa tai kirkaassa valossa.
- Varmista, että käytössä on uudet paristot ennen kuin aloitat oppimistoiminnon käytön.
- Kun vaihdat paristoja, opitut toiminnot säilyvät muistissa.
- Toimintojen ohjelmoiminen oppimalla ei ole mahdollista kotiteatteritilassa. Jos näppäin on kuitenkin ohjelmoitu alkuperäisessä käyttötilassa oppimistoimintoa käyttäen, toiminto siirtyy myös kotiteatteritilaan.

### ■ Siirretyt oppimistoiminnot

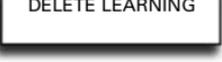
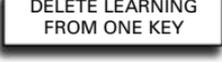
Voit myös siirtää opitun käskyn valitsemallesi URC-7781 –säätimen näppäimelle ilman, että näppäimen alkuperäinen toiminto pyyhkiytyy pois. ”Ohjelmoitavat näppäimet” sopivat erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Siirretyt käskyt voit ohjelmoida mille tahansa näppäimelle seuraavia näppäimiä lukuun ottamatta: MAGIC-, vasen/oikea NUOLI-, ENTER- ja LIGHT (ESC)-näppäin. Opitut toiminnot tallennetaan edellisen sivun kohtia 1-7 noudattaen. Paina kohdassa 5 kerran **MAGIC**-näppäintä ennen kuin painat näppäintä, johon haluat tallentaa opitun toiminnon. Siirretty oppimistoiminto otetaan käyttöön painamalla **MAGIC**-näppäintä ja sitten opetettua näppäintä. Jos haluat ottaa siirretyn oppimistoiminnon käyttöön numeropainikkeita käyttämällä, paina ensin **MAGIC**-näppäintä kaksi kertaa ja sen jälkeen toimintoa vastaavaa numeroa.

## Opitun toiminnon poistaminen

Voit poistaa säätimestä....

- Tietyissä toimintatilassa ja näppäimessä olevan opitun toiminnon.
- Kaikki tietyissä tilassa olevat opitut toiminnot.
- Kaikki opitut toiminnot kaikista toimintatiloista.

**Esimerkki:** "mono/stereo"-toiminnon poistaminen A-näppäimestä TV-tilassa.

-  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-   Valitse oikea laitetila (**Esimerkki: TV-tila**), josta haluat poistaa opitun toiminnon käyttäen **vasenta/oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja paina sitten **näppäintä \*** jonka haluat poistaa (**Esimerkki: A-näppäin**). LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE LEARNING".
- Toista vaiheet 6-8, jos haluat poistaa myös jonkin muun näppäimen toiminnon.

**Seuraus:** A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

\* Paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan opitun toiminnon näppäintä.

6  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  

7   **Valitse oikea laitetila,** josta haluat poistaa kaikki opitut toiminnot. Valitse toiminnot **vasemmalla / oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** ja paina **ENTER**. Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "DELETE LEARNING". Kaikki opitut toiminnot on nyt poistettu valitusta laitetilasta. 

6 Näyttöön ilmestyy... Jos haluat poistaa kaikkiin laitetiloihin ohjelmoidut opitut toiminnot, paina **ENTER**.  

7  Paina **ENTER** Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "DELETE LEARNING". Kaikki opitut toiminnot on nyt poistettu kaikista laitetiloista.

- Käytä **LIGHT (ESC)** -näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä **LIGHT (ESC)** -näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.

## Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki opitut toiminnot kaikista tiloista sekä muitakin ohjelmoituja toimintoja kuten kieli-, äänenvoimakkuuden lukitus-, Key Magic®, ajastettu makro-, avainmakro-, kotiteatteri- ja laitetunnustoiminnot.

- |   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 1 |  | <b>Pidä MAGIC-näppäin</b> painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:                    | INITIAL SETUP  |
| 2 |  | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ja näyttöön ilmestyy:  | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Paina <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:   | FUNCTION       |
| 4 |  | Paina <b>VASENTA NUOLTA...</b> ja näyttöön ilmestyy:  | RESET          |
| 5 |  | Paina <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:   | USER RESET     |
| 6 |  | Paina <b>ENTER</b> Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa... ja näyttöön ilmestyy: | RESET          |

Kaikki laiteasetukset pysyvät muistissa, mutta toiminnot kuten oppiminen, kieli, äänenvoimakkuuden lukitus, Key Magic®, ajastetut makrot, avainmakrot, kotiteatteri ja laitetunnukset on joko tyhjennetty tai palautettu tehdasasetuksiinsa. Jos haluat tyhjentää vain opitut toiminnot ja Key Magic® -toiminnot, voit käyttää sivulla 147 kuvattua "Opittujen toimintojen ja Key Magic® -toimintojen tyhjennystä".

## Lisäominaisuudet

### Värikylläisyys, kirkkaus ja uniajastin

Alkuperäisen kaukosäätimen toiminnoista riippuen URC-7781 voi säätää television värisävy- ja kirkkausasetuksia sekä yleisesti eri laitteiden uniajastimia, jos kyseisten laitteiden alkuperäissäätimet tukevat tätä toimintoa.

Värikylläisyys (+) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä VOL (+) painettuna  
Värikylläisyys (-) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä VOL (-) painettuna

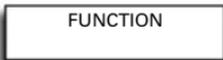
Kirkkaus (+) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä CH (+) painettuna  
Kirkkaus (-) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä CH (-) painettuna

Uniajastin PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ = Paina ensin MAGIC-näppäintä ja sitten toistuvasti virtanäppäintä, kunnes ajastin osoittaa haluamaasi minuuttimäärää (tai katoaa laitteen näytöltä).

**Huomautus:** Tämä toiminto voi alkuperäissäätimestä riippuen toimia myös eri tavalla.

## Laitetunnuksen vaihtaminen

Voit halutessasi nimetä asettamiesi laitteiden laitetunnukset uudelleen käyttäen korkeintaan neljää merkkiä / tunnus.

- 1  **Pidä MAGIC-näppäin painettu** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
- 2  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOL** ja näyttöön ilmestyy: 
- 3  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
- 4  **x2** Paina **VASENTA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
- 5  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
- 6     Paina **ENTER** Valitse **vasemmalla / oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** laitetila, jonka nimen haluat muuttaa ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  
- 7    Näyttöön ilmestyy... Valitun laitteen ensimmäinen kirjain, joka alkaa vilkkua. Käytä **VASENTA/OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ** laitetunnuksen muuttamiseksi. Voit käyttää enintään neljän merkin pituisia tunnuksia. Tallenna jokainen merkki erikseen painamalla ENTER. Näyttö palaa kohtaan "CHANGE DEVICE LABEL" neljännen merkin tallennuksen jälkeen.  

**Voit käyttää myös seuraavia symboleja tunnuksen muokkaamiseen:**

_	esim. TV 1 (tyhjä väli kahden merkin/numeron välissä)
<	Paluu aiempaan merkkiin ja merkin muuttaminen A-kirjaimeksi.
^	Käytä tätä merkkiä alle neljän merkin nimen, esim. "T", tallentamiseksi. (ponto) por exemplo: TV.1
.	(piste) esim. TV.1

- 5  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  
- 6    Valitse muutettava laitetunnus **vasemmalla /oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** ja paina **ENTER**. Valitsemasi laitetunnus palaa takaisin oletusmuotoon. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa kohtaan "RESET DEVICE LABEL".  

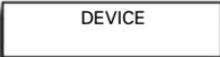
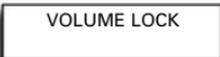
- 5 Näyttöön ilmestyy... Kaikkien laitetunnuksien palauttaminen oletusmuotoon.  
- 6  Paina **ENTER** Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Kaikki laitetunnukset palautetaan alkuperäisiin oletusasetuksiin ja näyttö palaa kohtaan "DEVICE LABEL".



## Äänvoimakkuuden lukitus

### Äänvoimakkuuden lukituksen asettaminen

**Esimerkki:** Äänvoimakkuus voidaan lukita jossakin tietyssä tilassa, esim. TV-tilassa. Tästä seuraa, että äänvoimakkuuden säätönäppäimet +/- ja mykistysnäppäin toimivat kaikissa tiloissa samoin, kuin ne on säädetty toimimaan TV-tilassa.

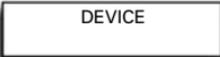
-  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Käytä **vasenta / oikeaa nuolinäppäintä** valitaksesi laitteen (esim. TV:n), johon haluat lukita äänvoimakkuuden. 

**L: Lukitus**  
**UL: Vapaa**  
**SRC: äänilähde valinta**
-  Paina **ENTER** ja valitse näytössä oleva laite lähteeksi (SRC). Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan „VOLUME LOCK“.

**Seuraus:** Yllä olevassa esimerkissä valittu TV-tila toimii kaikkien muiden laitteiden äänilähteenä (SRC). Muissa tiloissa tapahtuva äänvoimakkuuden säätäminen tai mykistäminen toimii nyt TV-tilan ääniasetusten pohjalta.

### Äänvoimakkuuden lukituksen poisto

Esimerkki: Voit halutessasi poistaa äänvoimakkuuden lukituksesta 1 laitteen, jotta se voi lähettää äänvoimakkuuden omasta äänilähteestään.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  ja näyttöön ilmestyy: Käytä **vasenta / oikeaa nuolinäppäintä** valitaksesi laitteen (esim. TV:n), jonka haluat poistaa lukituksesta. 
-  Poista näytössä oleva laite lukituksesta painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa. Näyttö palaa kohtaan „VOLUME LOCK“.

**Seuraus:** Valitsemasi laite lähettää nyt itse äänvoimakkuus- ja mykistyssignaalit (SRC laitteen sijasta).

## Laitteen lisääminen äänenlukitustoimintoon

**Esimerkki:** Äänenlukitustoimintoon (SRC) voidaan lisätä laitteita. Voit lisätä laitteen, jonka olet ottanut käyttöön äänenlukituksen määrittämisen jälkeen, tai laitteen, jonka olet aiemmin poistanut lukituksesta.

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b><br>noin 3 sekunnin ajan...<br>ja näyttöön ilmestyy: | INITIAL<br>SETUP   |
| 2 |   | Paina <b>ENTER...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:   | DEVICE   |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Paina <b>OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:                      | VOLUME LOCK  |
| 4 |   | Paina <b>ENTER...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:   | SET VOLUME LOCK  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Paina <b>OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:                      | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK   |
| 6 | <br>  | Paina <b>ENTER...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:   | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |

Valitse **oikealla / vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** laite (esim. TV), jonka haluat lisätä lukitukseen.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 7 |  | Lisää näytössä oleva laite lukitukseen painamalla <b>ENTER</b> .<br>Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan „VOLUME LOCK“. |
|---|---|--|

**Seuraus:** Valittu laite käyttää nyt lähteeksi (SRC) määritetyn laitteen äänenvoimakkuus- ja mykistysasetuksia.

## Kaikkien laitteiden äänenvoimakkuuslukituksen purku

**Esimerkki:** Voit palauttaa kaikki laitteet alkuperäisiin äänenvoimakkuusasetuksiinsa seuraavasti:

- |   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
| 1 |               | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b><br>noin 3 sekunnin ajan...<br>ja näyttöön ilmestyy:   | INITIAL<br>SETUP             |
| 2 |               | Paina <b>ENTER...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:   | DEVICE                       |
| 3 | <br><b>x2</b> | Paina <b>OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:  | VOLUME LOCK                  |
| 4 |               | Paina <b>ENTER...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:   | SET VOLUME LOCK              |
| 5 |               | Paina <b>VASENTA NUOLTA...</b><br>ja näyttöön ilmestyy:  | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| 6 |               | Palauta kaikkien laitteiden alkuperäiset äänenvoimakkuusasetukset painamalla <b>ENTER</b> . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa ja näyttö palaa kohtaan „VOLUME LOCK“. |                              |

**Seuraus:** Kaikki laitteet käyttävät jälleen omia äänenvoimakkuuden asetuksiaan.

## Makrot (komentoketjut)

### Ajastetun komennon lisääminen

Makrotoiminnon avulla voit tallentaa säätimen muistiin eri laitteilta näppäimin lähetettävät käskyt.

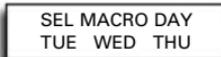
Voit ohjelmoida säätimen muistiin kolmen tyyppisiä (missä tahansa järjestyksessä) ajastettuja komentoja:

- kertakomento
- päivittäinen komento
- viikoittainen komento

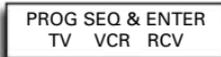
**Esimerkki:** Jalkapallo-ottelun nauhoittaminen videonauhurilla URC-7781:aa käyttäen.

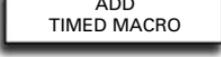
-  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 

**x2**
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  

Voit valita myös päivittäisen (DAILY) tai viikoittaisen (WEEKLY) ajastuksen. Tee valinta **nuolinäppäimillä**.
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
 

Valitse ajastetun nauhoituksen aloituspäivämäärä **nuolinäppäimillä**.
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 


Valitse ajastetun nauhoituksen aloituksen kellonaika **numeronäppäimillä**.
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Tallenna nyt säätimen muistiin sama näppäinkomentosarja, jota käyttäisit nauhoittaessasi manuaalisesti videonauhurilla. 
 

Valitse oikea laite luettelosta (nuolinäppäimillä). Tässä tapauksessa valitsemme VCR-tilan.
-  Paina näppäintä (näppäimiä) joiden toiminnot haluat lähettää ajastettuna komentona (esimerkkitapauksessamme painamme kaksi kertaa nauhoitusnäppäintä). **x2**
-  Tallema **makropainamalla ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 

**Seuraus:** Olet ohjelmoinut makron, joka aloittaa nauhoituksen tänään keskiviikkona kello 20:45. Nyt sinun pitää ohjelmoida toinen makro, joka lopettaa nauhoituksen keskiviikkona esim. kello 22:35 – URC-7781 säätimenon sis. lähetettävävideonauhurille STOP-signaali kello 22:35.

**Huomautus:** Varmista, että URC-7781 osoittaa videonauhuria kohti ja että sen ja nauhurin välillä ei ole mitään näköesteitä.

Voit asettaa myös päivittäisen makron... (SEL MACRO DAY -vaihe jää tässä tapauksessa pois)



Voit asettaa myös viikoittaisen makron...



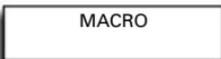
## Makrot (komentoketjut)

### Huomautuksia:

- Ajastetun makron näppäinkomentojen määrä ja ajastettujen makrojen määrä riippuu käytettävissä olevasta muistin määrästä.
- Kerta-ajastettu makro (ONCE TIMED MACRO) toteutetaan vain kerran. Makro poistetaan automaattisesti säätimen muistista sen jälkeen, kun se on toteutettu.
- Päivittäin toteutettavaksi ajastettu makro (DAILY TIMED MACRO) toteutetaan joka päivä samaan aikaan niin kauan, kunnes se poistetaan säätimen muistista.
- Viikoittain toteutettavaksi ajastettu makro (DAILY TIMED MACRO) toteutetaan joka viikko samana päivänä ja samaan aikaan niin kauan, kunnes se poistetaan säätimen muistista.
- Säätimen näytön vasempaan reunaan ilmestyy käyttötilassa \*-merkki osoittamaan, että säätimeen on ajastettu makro.
- Jos liität makroon nauhoitustoiminnon, nauhoitusnäppäintä on painettava kaksi kertaa.

## Ajastetun makron poistaminen

Esimerkki: Jos haluat poistaa sivulla 138 ajastetun makron:

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  |   | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b> noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:  |    |
| 2  |   | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ja näyttöön ilmestyy:  |    |
| 3  |   | Paina <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:   |   |
| 4  |   | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ja näyttöön ilmestyy:  |  |
| 5  |   | Paina <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:   |  |
| 6  |   | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ja näyttöön ilmestyy:  |  |
| 7  |   | Paina <b>ENTER...</b> ja näyttöön ilmestyy:   |  |
| 8  | <br>  | Paina <b>ENTER...</b> Ajastamasi makrot näkyvät nyt näytöllä. O-, D- tai W-kirjaimen vieressä näkyy makron toteutuspäivä (jos makro on ohjelmoitu toteutumaan kerran päivässä / viikossa). Päivämäärän vieressä näytetään makron kellonaika. Käytä <b>vasenta / oikeaa nuolinäppäintä</b> liikkuaaksesi ohjelmoitujen ja ajastettujen makrojen valikossa. |  |
|    |  | <b>O</b> : Kerta-ajastettu makro<br><b>D</b> : Päivittäin toteutettavaksi ajastettu makro<br><b>W</b> : Viikoittain toteutettavaksi ajastettu makro   |   |
| 9  |   | Poista näytössä näkyvä ajastettu makro painamalla <b>ENTER</b> . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy:   |  |
| 10 |   | Paina <b>ENTER</b> , jos haluat poistaa toisen ajastetun makron... ja näyttöön ilmestyy:  |  |
| 11 |   | Poista ajastettu makro painamalla <b>ENTER</b> . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy:   |  |

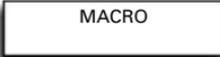
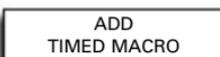
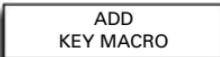
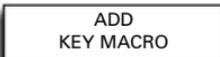
**Seuraus:** Sivulla 138 ajastetut makrot on poistettu.

## Makrot (komentoketjut)

### Avainmakron lisääminen

Voit ohjelmoida URC-7781:n suorittamaan sarjan komentoja yhdellä näppäimen painalluksella. Voit esimerkiksi haluta kytkeä television, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen pois päältä samanaikaisesti. Mikä tahansa usein käytetty komentoketju voidaan vähentää yhteen näppäimen painallukseen käytön helpottamiseksi. Avainmakron sarjassa voi olla jopa 15 näppäinkomentoa. Suosittelemme makron ohjelmoimista ohjelmoitaville näppäimille (A, B, C, D) sillä makro kumoaa näppäimen alkuperäisen toiminnon. Näppäimen alkuperäinen toiminto vaihtuu toissijaiseksi ja on ainoastaan käytettävissä painamalla MAGIC-näppäintä ja vastaavaa näppäintä.

**Esimerkki: Makron asettaminen kytkemään televisio, videonauhuri ja satelliittivastaanotin URC-7781:n näppäimellä A:**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |   | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b> noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön.   |   |
| 2 |   | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ilmestyy näyttöön.   |   |
| 3 |   | Paina <b>ENTER...</b> ilmestyy näyttöön.  |   |
| 4 |    | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ilmestyy näyttöön.   |    |
| 5 | <br>x2  | Paina kaksi kertaa <b>ENTER...</b> ilmestyy näyttöön.   |   |
| 6 |   | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ilmestyy näyttöön.   |   |
| 7 | <br> | Paina <b>ENTER...</b> ilmestyy näyttöön.<br>Paina seuraavaksi näppäintä, jolle haluat asettaa makron ( <b>esim. A-näppäin</b> ).  |   |
| 8 |      | Nyt... ilmestyy näyttöön. Paina tilojen näppäimiä käyttämällä ( <b>vasenta ja oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ</b> ) kuten kytkettäessä televisio, videonauhuri tai satelliittivastaanotin pois päältä manuaalisesti. Valitse TV-tila vasemmalla ja oikealla <b>NUOLINÄPPÄIMELLÄ</b> , paina sitten virtanäppäintä, valitse VCR, paina virtanäppäintä, paina SAT, ja paina virtanäppäintä. | <br> |
| 9 |   | Tallenna <b>makro</b> painamalla <b>ENTER</b> . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan <b>AVAINMAKRON LISÄÄMINEN</b> .   |   |

**Seuraus:** Voit kytkeä television, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen pois päältä koska tahansa painamalla URC-7781:n **A**-näppäintä.

## Makrot (komentoketjut)

### Siirretty makro

**Siirretty makro voidaan ohjelmoida kaikille näppäimille lukuun ottamatta seuraavia näppäimiä:**

**MAGIC, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET, ENTER ja NUMERONÄPPÄIMET.**

**Jos haluat esimerkiksi ohjelmoida siirretyn makron MUTE-näppäimellä, paina vain MAGIC- ja MUTE-näppäintä sivun 140 vaiheen 7 mukaisesti.**

#### Huomautuksia:

- Jokaisessa MAKROSSA voi olla enintään 15 näppäinkomennusta.
- Varmista, että ohjelmoi makron vapaalle näppäimelle, jota ei käytetä missään tilassa.
- Kun olet ohjelmoinut makron jollekin tietylle näppäimelle, komentoketju toimii riippumatta siitä, missä käyttötilassa olet.
- Välttääksesi nauhoittamisen vahingossa URC-7781:llä, nauhoitusnäppäintä on painettava kahdesti nauhoituksen aloittamiseksi. Tämän vuoksi emme suosittele, että määrität makron tai siirretyn makron nauhoitusnäppäimelle.
- Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä piti pitää jotain näppäintä painettuna toiminnon suorittamiseksi, tämä toiminto ei välttämättä toimi URC-7781:n makrossa.
- Jos ohjelmoi makron näppäimelle, alkuperäinen toiminto siirretään (poislukien POWER, CH+/- ja VOL+/- näppäimet). Paina MAGIC ja ohjelmoitu näppäin saadaksesi toiminnon aikaiseksi. Jos asetat siirretyn makron numeropainikkeelle, pääset Alkuperäiseen toimintoon painamalla MAGIC-näppäintä kahdesti ja sitten numeropainiketta
- Jos vaihtoehtoinen toiminto asetetaan virta-, kanava- tai äänenvoimakkuus-näppäimeen, uniajastin ja värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- Makroa ei voi asettaa ENTER, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET ja MAGIC-näppäimillä.
- Jos liität makroon nauhoitustoiminnon, nauhoitusnäppäintä on painettava kaksi kertaa.

### Avainmakron poistaminen

Esimerkki: Jos haluat poistaa avainmakron "A"-näppäimellä sivulta 140.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b><br>noin 3 sekunnin ajan...<br>ilmestyä näyttöön.   |  |
| 2  |  | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b><br>ilmestyä näyttöön.  |  |
| 3  |  | Paina <b>ENTER...</b><br>ilmestyä näyttöön.   |  |
| 4  |  | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b><br>ilmestyä näyttöön.  |  |
| 5  |  | Paina <b>ENTER...</b><br>ilmestyä näyttöön.   |  |
| 6  |  | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b><br>ilmestyä näyttöön.  |  |
| 7  |  | Paina <b>ENTER...</b><br>ilmestyä näyttöön.   |  |
| 8  |  | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b><br>ilmestyä näyttöön.  |  |
| 9  |  | Paina <b>ENTER...</b><br>ilmestyä näyttöön.   |  |
| 10 |  | Paina <b>A-näppäintä</b> (vastaava makronäppäin, josta haluat poistaa avainmakron). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Näytöllä näkyy taas "DELETE KEY MACRO" |   |

**Seuraus:** A-näppäimen avainmakro sivulta 140 on poistettu..

## Kotiteatterin asennus

Kotiteatteritoiminnon avulla voit yhdistää eri tilojen avainryhmiä URC-7781 yksittäistilassa.

**Esimerkki:** Haluat määrittää television ja kotiteatterin asetukset (ohjelmoitu TV ja RCV) URC-7781:n näppäimistöille kuten osoitettu alla olevassa taulukossa. Tämän avulla voit hallita TV-toimintoja ja kotiteatterin toimintoja valitsematta vastaavaa laitetilaa.

Näppäimet	Tila
VIRTAPAINIKE	<b>TV</b>
NUMERONÄPPÄIMET (1-9, -/ -, AV)	<b>TV</b>
KANAVA (kanava +/-)	<b>TV</b>
ÄÄNENVOIMAKKUUS (äänenvoimakkuus +/-, mykistys)	<b>RCV</b>
MENU Valikko ylös, alas, vasemmalle, oikealle, OK, Poistu	<b>TV</b>
GUIDE	<b>TV</b>
16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (siirry taaksepäin, toisto, keskeytys, siirry eteenpäin, taaksepäin kelaus, pysäytys, nauhoitus, pikakelaus)	<b>DVD</b>
FASTEXT (punainen, vihreä, keltainen, sininen)	<b>TV</b>
A, B, C, D	<b>RCV</b>

### Kotiteatteritilan asettaminen tai lisääminen:

- 

**Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön.

INITIAL SETUP
- 

Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ilmestyy näyttöön.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

FUNCTION
- 

Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ilmestyy näyttöön.

HOME THEATRE
- ENTER

Paina kaksi kertaa **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

HT POWER  
DVD HTNA RCV
- 


Valitse **oikealla / vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ TV**-tila (joka vastaa aiempaa esimerkkiä).

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV
- ENTER

Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV
- 


Valitse **oikealla / vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ TV**-tila (joka vastaa aiempaa esimerkkiä).

## Kotiteatterin asennus

- 8**  Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.
-   Valitse oikealla / vasemalla **NUOLINÄPPÄIMELLÄ RCV-tila** (joka vastaa aiempaa esimerkkiä). jne.....
- 

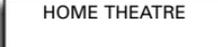
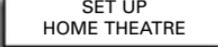
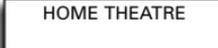
Valittuasi laitteen viimeiselle näppäinryhmälle (A, B, C, D) virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa "KOTITEATTERIIN".

**Seuraus:** URC-7781:n näppäimistö määritetään yllä olevan taulukon mukaisesti kotiteatteritilassa.

- Kotiteatterin asetuksen aikana näet laitteen nimeltä HTNA. Jos valitset tämän kuvitteellisen laitteen näppäinryhmälle, nämä näppäimet eivät lähetä infrapunasäteilyä kotiteatteritilassa.
- Näytöllä näkyy tila, josta infrapunasäteily on lähetetty kun painat kotiteatteritilan näppäimiä.
- Kotiteatteritila voidaan siirtää Laitteen siirtäminen -toiminnolla.
- Kotiteatteritila voidaan nimetä uudelleen Laitetunnistus-toiminnolla.
- Key Magic® -toiminnot ja opitut toiminnot siirretään kotiteatteritilaan. Key Magic® -toimintoja ei voi oppia tai ohjelmoida kotiteatteritilaan.
- Avainmakrot eivät ole käytettävissä kotiteatteritilassa.
- Jos toimintinäppäinten ryhmä on määritetty laitteelle joka poistetaan, toimintoryhmä ei enää lähetä komentoja kotiteatteritilassa (tämä ryhmä määritetään automaattisesti HTNA-laitteelle).

## Kotiteatterin poistaminen

**Kotiteatteritila poistetaan seuraavasti:**

- |          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| <b>1</b> |               | <b>Pidä MAGIC-näppäin painettuna</b> noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön.  |  |
| <b>2</b> |               | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ilmestyy näyttöön.  |  |
| <b>3</b> |               | Paina <b>ENTER...</b> ilmestyy näyttöön.   |  |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b> | Paina <b>OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...</b> ilmestyy näyttöön.  |  |
| <b>5</b> |               | Paina <b>ENTER...</b> ilmestyy näyttöön.   |  |
| <b>6</b> |               | Paina <b>OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...</b> ilmestyy näyttöön.  |  |
| <b>7</b> |               | Paina <b>ENTER</b> poistaaksesi kotiteatteritila. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa... |  |

Kotiteatteritilaa ei enää ole URC-7781:ssä. Voit palauttaa kotiteatteritilan seuraamalla Kotiteatteritilan asennusta sivulta 142.



### Koodinpäivitys

URC-7781-säätimessä on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka avulla voidaan lisätä uusia koodeja pitämällä säädintä puhelinta vasten. Muutamassa sekunnissa Magneettinen liitäntäteknikka siirtää tiedot nopeasti ja luotettavasti URC-7781-säätimeen ilman monimutkaisia pistokkeita, sovittimia tai liitoksia. Tämä tarkoittaa, että URC-7781-kaukosäätimesi ei käy koskaan vanhanaikaiseksi vaikka hankit uusia laitteita.

### Internet-lataus

(Päivitä URC-7781-kaukosäätimesi...tietokoneella)

1. Vieraile verkkosivuillamme **"www.oneforall.com"**.
2. Valitse **alue**.
3. Valitse **"Product support"**.
4. Valitse **"Universal Remote Controls"**.
5. Valitse **ONE FOR ALL -kaukosäädin**, jonka haluat päivittää: URC-7781.
6. Valitse **"Internet Download"**. Olet siirtynyt **Online-lataus -osioomme**. Seuraa tästä eteenpäin näytöllä olevia ohjeita kaukosäätimen helppoa päivitystä varten.



### Puhelinpäivitys

(Päivitä URC-7781-kaukosäätimesi...puhelimella)

Vaihtoehtoisesti voit soittaa palvelutukeemme ja asiakaspalvelijamme auttavat sinua suorittamaan URC-7781-kaukosäätimen päivityksen. Seuraa seuraavia vaiheita, jotta päivitys sujuu sulavasti:

1. Kirjoita laitteen merkki- ja mallinumero(t) ylös (katso Asiakaspalvelu-sivulla oleva taulukko) ennen kuin soitat.
2. Soita asiakaspalvelunumeroomme ja kerro mikä/mitkä laitteet haluat lisätä URC-7781-kaukosäätimeesi.
3. Kun asiakaspalvelijamme on löytänyt laitteesi tuotemerkin ja mallin hän opastaa sinut asennusprosessin läpi ja pyytää sinua asettamaan URC-7781-kaukosäätimen puhelimen luuria vasten (katso kuva alla). Laitteen tarvitsemat tiedot siirtyvät puhelimen kautta URC-7781-kaukosäätimeen muutamassa sekunnissa. **Tärkeää: Emme suosittele käytettäväksi langattomia puhelimia, kaiutinpuhelimia tai matkapuhelimia.**
4. Kun URC-7781-kaukosäädin on päivitetty puhelimitse, pysy linjalla. Asiakaspalvelijamme varmistaa, että URC-7781-kaukosäätimesi toimii kunnolla laitteesi/laitteidesi kanssa ja vastaa muihin kysymyksiisi.



## Key Magic®

Key Magic® on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -toiminto. URC-7781 on suunniteltu siten, että voit käyttää useimpia alkuperäisen kaukosäätimesi toimintoja vaikka niille ei olisikaan näppäintä URC-7781:n näppäimistöllä. Toiminnot, joita käytät usein, voidaan siirtää haluamallasi näppäimelle URC-7781:n Key Magic®-toiminnon avulla. Jos haluat ohjelmoida tietyn toiminnon käyttäen Key Magic®-toimintoa, sinun on tiedettävä toiminnon 5-numeroinen koodi. Koska toimintokoodit vaihtelevat laitteesta toiseen, niitä ei löydy ohjekirjasta. Voit pyytää toimintokoodisi kuluttajapalveluiltamme puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. Meidän täytyy tietää vain 4-numeroinen koodi, jolla laitteesi toimii sekä se, miten toiminto oli luokiteltu alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

**Saat vastauksen kysymyksiisi myös käymällä Internet-sivuillamme osoitteessa [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)**

Kun olet saanut koodit asiakaspalveluiltamme, koodin ohjelmoiminen on helppoa (esim. 16:9-toiminnon ohjelmoiminen A-näppäimeen).

- 1**  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:

INITIAL  
SETUP
- 2**  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:

ADVANCED  
SETUP
- 3**

ENTER

  
**x2** Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

ADD  
LEARNING
- 4**  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:

ADD  
KEY MAGIC
- 5**

ENTER

  
  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Valitse oikea laitetila nuolinäppäimillä. Tässä tapauksessa 16:9-toiminto on TV-toiminto, joten valitse TV-tila.

KM SOURCE  
DVD TV RCV
- 6**  Paina **MAGIC**-näppäintä kerran.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 Syötä **viisinumeroinen koodi (esim. 00234)** (saat sen asiakaspalvelusta).
- 8**  Näyttöön ilmestyy... Älä muuta laitetilaa, sillä toiminto suoritetaan TV-tilassa. Paina näppäintä (esim. A-näppäin), johon haluat tallentaa toiminnon. 16:9-toiminto on nyt ohjelmoitu TV-tilassa A-näppäimeen. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "KM SOURCE", jossa voit ohjelmoida seuraavan toiminnon. Jos haluat palata käyttötilaan, pidä LIGHT (ESC)-näppäin painettuna.

KM DESTINATION  
DVD TV RCV

### TOIMINTAESIMERKKI

(ensimmäinen numero on vain esimerkki):

LAITE	LAITEKOODI	TOIMINTO	TOIMINTOKOODI
TV	0556	Laajakuvasuhde16/9	00234

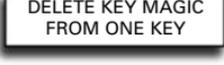
- Kun olet ohjelmoinut toiminnon, sinun pitää siirtyä sitä vastaavaan laitetilaan käyttääksesi toimintoa.
- Key Magic® -toiminnon voi ohjelmoida kaikille muille näppäimille paitsi VASEN / OIKEA nuolinäppäimille, ENTER-näppäimelle, LIGHT (ESC)-näppäimelle ja MAGIC-näppäimelle.
- Säilytä kaikki koodit, joita saat asiakaspalvelusta tulevaisuutta varten.
- Key Magic® -toimintojen ohjelointi ei ole mahdollista kotiteatteritilassa. Jos näppäin on kuitenkin ohjelmoitu alkuperäisessä käyttötilassa Key Magic® -toimintoa käyttäen, toiminto siirtyy myös kotiteatteritilaan.

## ■ Key Magic® -toiminnon poistaminen

Voit poistaa säätimestä.....

- Tietyissä laitetilassa ja näppäimessä olevan Key Magic® -toiminnon.
- Kaikki tietyissä laitetilassa olevat Key Magic® -toiminnot.
- Kaikki Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista.

Esimerkki: TV-tilassa A-näppäimeen ohjelmoidun Key Magic® -toiminnon (16:9) poistaminen:

-  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  **x2**
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-   Valitse laitetila, josta haluat poistaa Key Magic® -toiminnon, valitse poistettava toiminto **VASEN / OIKEA nuolinäppäimillä** ja paina näppäintä, jonka toiminnon haluat poistaa (**esimerkki: A-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". 
- Toista vaiheet 6-9, jos haluat poistaa myös jonkin muun Key Magic® -toiminnon.

**Seuraus:** URC-7781 säätimen A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

\* Jos haluat poistaa siirretyn Key Magic® -toiminnon, paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan toiminnon näppäintä kohdan 9 mukaisesti.

7  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  

8   Valitse oikea laitetila, josta haluat poistaa kaikki Key Magic -toiminnot. Valitse poistettavat toiminnot **VASEN / OIKEA nuolinäppäimillä** ja paina **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". Kaikki valitussa tilassa olleet Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.  

7 Näyttöön ilmestyy...  

8  Paina **ENTER** Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". **Kaikissa laitetiloissa olleet Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.**

- Käytä LIGHT (ESC) -näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) -näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.

## Opittujen ja Key Magic® -toimintojen poistaminen

Jos olet ohjelmoinut toimintoja sekä Opittuja ja Key Magic® -toimintoja käyttäen ja huomaat, ettet muista kumpaa toimintoa käyttäen olet ohjelmoinut jonkin tietyn toiminnon, tai jos haluat poistaa kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot avulla ohjelmoidun toiminnon yhdestä näppäimestä yhdessä laitetilassa tai kaikissa laitetiloissa, voit käyttää seuraavaa toimintoa.

Voit poistaa.....

- Tietystä näppäimestä opitun & Key Magic® -toiminnon valitsemassasi laitetilassa.
- Kaikki tiettyssä laitetilassa olevat opitut ja Key Magic® -toiminnot.
- Kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista.

**Esimerkki:** Opitun tai Key Magic® -toiminnon avulla ohjelmoidun toiminnon poistaminen A-näppäimestä TV-tilassa:

- 1 Noudata sivulla 146 annettujen ohjeiden kohtia 1-5, ja näyttöön ilmestyy:
 
- 2 Käytä **VASENTA nuolinäppäintä** siirtyäksesi kohtaan... ja näyttöön ilmestyy:
 
- 3 Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:
 
- 4 Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:
 
- 5 Valitse **vasen/oikea -nuolinäppäimillä** oikea laitetila ja paina näppäintä, josta haluat poistaa opitun toiminnon\* / Key Magic® -toiminnon (Esimerkki: **A-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETED LEARN & KEY MAGIC".
- 6 Toista vaiheet 2-5, jos haluat poistaa myös jonkin muun näppäimen toiminnon.

**Seuraus:** URC-7781 säätimen A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

\* Paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan opitun toiminnon tai Key Magic® -toiminnon näppäintä kohdan 5 mukaisesti.

3 Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**



4 Valitse oikea laitetila käyttäen **vasen/oikea nuolinäppäimiä** ja paina **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa, ja näyttö palautuu kohtaan DELETED LEARN & KEY MAGIC. Kaikki valitussa laitetilassa olleet opitut ja Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.



3 Näyttöön ilmestyy...



4 Painamalla **ENTER** poistat kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan DELETED LEARN & KEY MAGIC. Kaikissa laitetiloissa olleet opitut ja Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.

- Käytä **LIGHT (ESC) -näppäintä** palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä **LIGHT (ESC) -näppäin** painettuna palataksesi käyttötilaan.

## Vianmääritys

Ongelma:	Ratkaisu:
Laitemerkkiäsi ei mainita koodiluettelossa.	Selaa säätimen muistissa olevia koodeja nuolinäppäimillä (katso vaihe 5 sivulla 126 - Hakutoiminto).
URC-7781 ei pysty ohjaamaan laitteitasi.	A) Kokeile kaikkia luettelossa olevia laitemerkkisi koodeja, katso sivut 301 - 314. B) Selaa säätimen muistissa olevia koodeja nuolinäppäimillä (katso vaihe 5 sivulla 126 - Hakutoiminto).
URC-7781 ei suorita toimintoja oikein.	Käytät mahdollisesti väärää koodia. Säädä asetukset uudelleen käyttäen toista oman merkkisi kohdalla olevaa koodia tai aloita hakutoiminto uudelleen.
Kanavia vaihdettaessa esiintyy ongelmia.	Syötä ohjelmanumero täsmälleen samoin kuin alkuperäisellä kaukosäätimellä.
Video ei nauhoita.	Nauhoitusnäppäintä on varmuuden vuoksi painettava aina kahdesti nauhoituksen aloittamiseksi.
URC-7781 ei reagoi näppäimen painallukseen.	Varmista, että paristot ovat kunnossa ja että URC-7781 osoittaa ohjattavaa laitetta kohti.
LED-valo ei välähdä näppäintä painettaessa.	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.
LED-valo välähtää 5 kertaa jokaisen painalluksen yhteydessä ja kaukosäätimen näytöllä lukee "BATTERY LOW".	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.
MAGIC-näppäimen painaminen ei avaa ohjelmointitilaa.	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.

## Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä URC-7781 yleiskaukosäätimen toiminnasta etkä löydä vastauksia viianmäärityksestä, ota yhteys asiakaspalveluun ja kysy neuvoa.

Voit myös vieraila internet-sivuillamme osoitteessa: **www.oneforall.com**

Internet-sivuilla on monia etuja:

- Voit vieraila sivuilla 24 tuntia vuorokaudessa
- Ei odotusaikaa
- Yleisimmät kysymykset -sivu
- Tietoa ONE FOR ALL -tuotevalikoimasta

**Ennen kuin otat yhteyden meihin faksilla, sähköpostilla tai puhelimella, varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot alla olevan taulukon täyttämiseksi.**

Ennen kuin otat yhteyttä, meidän on tiedettävä:

- 1 Että sinulla on **ONE FRO ALL URC-7781** yleiskaukosäädin.
- 2 Ostopäivä (...../...../.....).
- 3 Lista laitteista/malleista: (katso esimerkki alapuolella).

Laite	Merkki	Laite	Kaukosäädin Mallinumero	Asetuskoodi
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (esimerkki)

**Laitteen numero/tyyppi löytyy usein laitteesi käyttöohjeesta tai kilvestä laitteen takaosasta.**

AV-Komponentti Oy

Sähköposti: info@avkomponentti.fi [www.oneforall.fi](http://www.oneforall.fi)

Fax: 09-8678 0250

Puh: 0800-9-0323

Puhelinpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-18.

## ONE FOR ALL Light Control

ONE FOR ALL 12 kaukosäädin on yhteensopiva ONE FOR ALL Light Control tuotteiden kanssa, ja voit ohjata kaukosäätimellä yhtä tai useampaa kotisi valaisinta. Ensiksi sinun on hankittava aloitussarja, ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Seuraavaksi sinun tulee ohjelmoida koodi, jolloin voit ohjata enimmillään 10:tä Light Control Receiver vastaanotinta.

**Aseta koodi tavallista menettelyä käyttäen, katso sivua 126. Käytä yhtä seuraavista Home Automation Device (HOM) koodeista.**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Suosittellemme ensimmäisen listassa näkyvän koodin käyttöä. Koska Light Control järjestelmä toimii radiotaajuudella, häiriöiden mahdollisuus on olemassa. Jos Light Control sarja ei reagoi oikein, kokeile toista listassa näkyvää koodia.

### HC Receiver vastaanottimen asetukset

Kun haluat ohjelmoida HC Receiver vastaanottimen toimimaan kaukosäätimesi kanssa, sille pitää ensin osoittaa numero. Se on kertaluonteinen toimenpide, jonka ansiosta pystyt ohjaamaan yksittäisiä valoja erikseen, mikäli hankit myöhemmin lisää HC Receiver vastaanottimia. Näin annat pistorasialle numeron:

- 1**
  - Kytke lamppu HC Receiveriin ja liitä HC Receiver pistorasiaan. Jos valaisimessa on katkaisin, aseta se "päällä"-asettoon.
  - Liitä Command Centre pistorasiaan mahdollisimman lähelle HC Receiveriä, niin että laitteet ovat vain 10–20 cm päässä toisistaan. (Command Centre voidaan siirtää pois, kun alkuasetukset on tehty.)
- 2**
  - Aseta HOM-koodi (katso asetusohjeet sivulta 126) ja varmista, että kaukosäädin on valonohjaus (HOM) tilassa.
  - Näppäile se numero, jonka haluat antaa HC Receiverille. Ensimmäiselle pistorasialle kannattaa antaa numero 1, toiselle numero 2 jne. VIRTÄ-näppäimen alapuolella oleva merkkivalo välähtää kaksi kertaa.
  - Pidä HC Receiverin näppäintä painettuna, kunnes punainen valo alkaa vilkkua.
- 3**
  - Osoita kaukosäätimellä Command Centren suuntaan ja paina Kanava (+) näppäintä. Punaisen valon pitäisi nyt lakata vilkkumasta.

**Kaukosäätimen pitäisi nyt ohjata HC Receiveriä. Voit testata sitä painamalla näppäimiä Kanava (+) ja Kanava (-), jolloin valaisimen tulee syttyä ja sammua. Jos käytössäsi on HC-8010-himmenninyksikkö, kokeile saako Äänenvoimakkuus (+) näppäimen painallus valon kirkastumaan tai himmenemään. (Pysäytä painamalla näppäintä uudestaan.)**

**Kun asetukset on tehty Starters Kitillä, luettelossa näkyvät ONE FOR ALL 12 kaukosäätimen näppäimet toimivat seuraavasti:**

Näppäin	Toiminto
Numero 1	Vastaanottimen 1 valinta
Numero 2	Vastaanottimen 2 valinta
Numero 3	Vastaanottimen 3 valinta
Numero 4	Vastaanottimen 4 valinta
Numero 5	Vastaanottimen 5 valinta
Numero 6	Vastaanottimen 6 valinta
Numero 7	Vastaanottimen 7 valinta
Numero 8	Vastaanottimen 8 valinta
Numero 9	Vastaanottimen 9 valinta
Numero 0	Vastaanottimen 10 valinta
Kanava (+)	Valitun vastaanottimen kytkentä päälle
Kanava (-)	Valitun vastaanottimen kytkentä pois päältä
Äänenvoimakkuus (+)	Himmennyksen aloitus – pysäytä painamalla näppäintä uudelleen*

**Himmennystoiminto on käytettävissä vain himmenninyksikön (HC-8010) kanssa.**

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ URC-7781 .....	152
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕ ΤΟ URC-7781 ΣΑΣ .....	152
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ .....	153
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ .....	155
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ και ΩΡΑΣ .....	155

<b>ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ URC-7781 .....</b>	<b>156</b>
-----------------------------------	------------

(Πώς να ρυθμίσετε το URC-7781 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

#### ΚΩΔΙΚΟΙ

<b>TV</b> : Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθιας Προβολής	301
<b>VCR</b> : Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR	306
<b>SAT</b> : Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)I TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
<b>CBL</b> : Μετατροπέας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C	310
<b>VAC</b> : Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV 2	310
<b>CD</b> : CD Player / CD-R / MD	310
<b>PHO</b> : Φωνόγραφος	311
<b>MIS</b> : Ήχος / Διάφορες πηγές ήχου	311
<b>HOM</b> : Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)	311
<b>AMP</b> : Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων	311
<b>RCV</b> : Ήχος / Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema	311
<b>CAS</b> : Κασετόφωνο	312
<b>LDP</b> : Laser Disc Player /Video CD	312
<b>DAT</b> : Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC	312
<b>DVD</b> : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	312

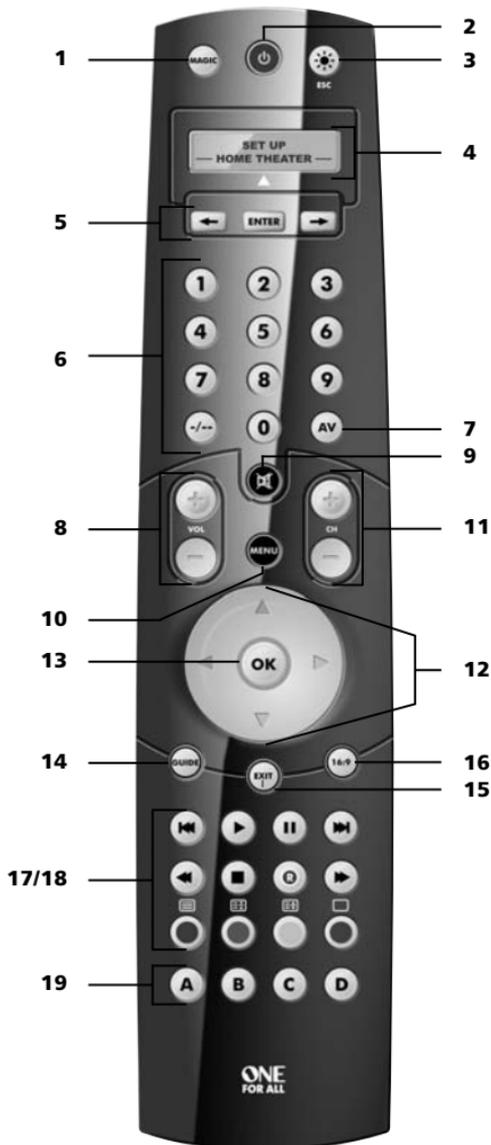
<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ .....</b>	<b>158</b>
<b>ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ .....</b>	<b>158</b>
<b>ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....</b>	<b>158</b>
<b>ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....</b>	<b>159</b>
<b>ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....</b>	<b>160</b>
<b>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....</b>	<b>160</b>
<b>Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ .....</b>	<b>161</b>

((Πώς να αντιγράφετε λειτουργίες από το αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο στο URC-7781))

<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ .....</b>	<b>164</b>
<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>	
• Χρώμα, Φωτεινότητα και λειτουργία Ύπνου	164
• Αλλαγή της ετικέτας της συσκευής	165
• Κλειδίωμα Έντασης Ήχου	166
• Μακροεντολές (ακολουθία εντολών)	168
• Home Theatre	172
• Τεχνολογία αναβάθμισης κωδικού	174
• Key Magic® (Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν)	175
• Διαγραφή Μάθησης και Magic	175
• Έλεγχος Φωτός ONE FOR ALL	180

<b>ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....</b>	<b>178</b>
<b>ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ .....</b>	<b>179</b>





## Πληροφορίες για το URC-7781

Το URC-7781 σας χρειάζεται 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA/LR03". Το URC-7781 σας μπορεί να χειριστεί 12 συσκευές:

<b>TV</b>	: Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθια Προβολής
<b>VCR</b>	: Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR
<b>SAT</b>	: Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)I TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Μετατροπείας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C
<b>VAC</b>	: Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV
<b>CD</b>	: CD Player / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Φώνόγραφος
<b>MIS</b>	: Ήχος / Διάφορες πηγές ήχου
<b>HOM</b>	: Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)
<b>AMP</b>	: Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων
<b>RCV</b>	: Ήχος/Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Κασετόφωνο
<b>LDP</b>	: Laser Disc Player /Video CD
<b>DAT</b>	: Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC
<b>DVD</b>	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Το καθολικό τηλεχειριστήριο URC-7781 περιέχει ένα ενσωματωμένο μόντεμ που σας επιτρέπει να κατεβάξετε κωδικούς που ίσως να μην είναι ήδη προγραμματισμένοι στη μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι το URC-7781 ποτέ δεν θα γίνει απαρχαιωμένο.

Επίσης, αυτό που κάνει το URC-7781 ακόμα πιο μοναδικό, είναι η λειτουργία «Μάθησης», που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε οποιαδήποτε από τις ειδικές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου στο πληκτρολόγιο του νέου σας URC-7781. Οι επόμενες σελίδες εξηγούν με απλά βήματα πώς θα προσαρμόσετε το URC-7781 για να χειρίζεται τις συσκευές σας.

Δείτε την εικόνα του τηλεχειριστηρίου URC-7781 στη σελίδα 152.

- 1  **Πλήκτρο MAGIC**  
Το πλήκτρο MAGIC χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του URC-7781.
  - 2  **POWER (LED)**  
Το πλήκτρο POWER έχει την ίδια λειτουργία με αυτό στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Όταν πατάτε το MAGIC και στη συνέχεια το POWER, θα εισέρχεστε στη λειτουργία ύπνου. Πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC, η ενδεικτική λυχνία (LED) κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και στη συνέχεια εισέρχεστε στη λειτουργία προγραμματισμού.
  - 3  **Πλήκτρο LIGHT (ESC)**  
Το πλήκτρο LIGHT φωτίζει την οθόνη LCD και το πληκτρολόγιο του URC-7781. Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει επίσης να επιστρέψετε (escape) στην προηγούμενη σελίδα στη λειτουργία προγραμματισμού. Εάν θέλετε να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού και να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη, απλώς πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT.
  - 4  **Οθόνη LCD**  
Το URC-7781 μπορεί να προγραμματιστεί απλά, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη LCD. Κατά την αρχική του ρύθμιση, το URC-7781 θα παραθέσει τις 12 πιθανές ομάδες συσκευών. Η τρέχουσα ενεργή συσκευή εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και δηλώνεται με το ▲.
- TV** : (T) - Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μπχανές Προβολής/Μπχανές Οπίσθιας Προβολής
- VCR SAT** : (V) - Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR  
: (S) - Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)I TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
- CBL VAC** : (C) - Μετατροπές Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C  
: (N) - Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV
- CD** : (D) - CD Player / CD-R / MD
- PHO** : (P) - Φωνόγραφος
- MIS** : (M)- Ήχος / Διάφορες Πηγές ήχου
- HOM** : (H) - Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)
- AMP** : (A) - Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων
- RCV** : (R) - Ήχος/Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema
- CAS** : (K) - Κασετόφωνο
- LDP** : (L) - Laser Disc Player /Video CD
- DAT** : (J) - Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC
- DVD** : (Y) - DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Ο τύπος του κωδικού εμφανίζεται μέσα σε παρενθέσεις, π.χ.. (T). Όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί ένας κωδικός συσκευής, π.χ. T0556.

**T** - δηλώνει τον τύπο της συσκευής (κωδικός για Τηλεόραση)  
**0556** - δηλώνει τον τετραψήφιο κωδικό που βρέθηκε για τη Philips.

Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε/ αλλάξετε την ετικέτα μιας συσκευής χρησιμοποιώντας έως 4 χαρακτήρες (δείτε τη σελίδα 165).

- 5    **Δεξί Βέλος/ ENTER/ Αριστερό Βέλος**  
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε και να επιβεβαιώσετε τις επιλογές στο «Μενού Προγραμματισμού» του τηλεχειριστηρίου. Όταν αλλάζετε την ετικέτα της συσκευής, μπορείτε να μετακινηθείτε στο «αλφάβητο», στα «ψηφία» και στα «ειδικά σύμβολα» (. \_ ^ <). Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε το επιθυμητό γράμμα, ψηφίο ή σύμβολο.
- 6  **Αριθμητικά Πλήκτρα (0-9, +/-, AV)**  
Τα Αριθμητικά πλήκτρα (0-9, 7, AV) παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, όπως απευθείας πρόσβαση στην επιλογή καναλιού. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί εισαγωγή εναλλαγής μονού/ διπλού ψηφίου (σύμβολο -/\_), μπορείτε να έχετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο -/\_ . Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 10, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο -/\_ . Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 20, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο AV. Στη λειτουργία Ήχου (RCV, AMP, MIS) τα Αριθμητικά πλήκτρα παρέχουν επιλογή πηγής (εισόδου).
- 7  **Πλήκτρο AV**  
Στη λειτουργία TV θα έχετε τη λειτουργία AV/ Input. Στη λειτουργία "AV", εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία ήχου Audio (RCV, AMP, MIS) θα έχετε τη λειτουργία εισόδου/ πηγής. input/source function. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/DVD», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «TV/SAT» ή «TV/DTV», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 8  **Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού +/-**  
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου. Στη λειτουργία TV αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη Φωτεινότητα +/- όταν πατάτε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια ένα από τα πλήκτρα CH+/- . Στη λειτουργία Audio (RCV, AMP, MS) αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε στο κανάλι επάνω/ κάτω.
- 9  **Πλήκτρο MUTE**  
Το πλήκτρο φίμωσης ήχου MUTE λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου

- 10**  **Πλήκτρο MENU**  
Το πλήκτρο MENU ελέγχει την ίδια λειτουργία, όπως και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο
- 11**  **Πλήκτρα έντασης ήχου +/-**  
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστήριου. Στη λειτουργία TV αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε το Χρώμα Color +/- όταν πατάτε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια ένα από τα πλήκτρα VOL+/-.
- 12**  **Πλήκτρα Μετάβασης**  
Εάν υπάρχουν και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στο μενού της συσκευής σας.
- 13**  **OK**  
Το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας στο μενού λειτουργίας της συσκευής σας.
- 14**  **Guide**  
Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία «Πρόγραμμα» ή «Προηγούμενο Πρόγραμμα», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία "TV/VCR" ή "Eject", εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία AMP, RCV ή MIS θα έχετε τη λειτουργία "Tune Down" εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία CD θα έχετε τη λειτουργία "Eject" ή "Open/Close", εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 15**  **Exit**  
Σε όλες τις λειτουργίες θα έχετε τη λειτουργία «Εξόδος από το Μενού», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία του μενού SAT, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλήκτρο επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη του μενού.
- 16**  **16:9**  
Στη λειτουργία TV αυτό το πλήκτρο σας παρέχει ευρεία οθόνη προβολής (16:9), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Αγαπημένα» ("Favorite") ή «Πληροφορίες ("Info")», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία "Zoom" ή "Random". Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία "SP/LP". Στη λειτουργία AMP, RCV ή MIS θα έχετε τη λειτουργία "Tune Up".
- 17**  **Πλήκτρα Μετάβασης**  
Αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις λειτουργίες μετάβασης (PLAY, FF, REW, κλπ) της συσκευής σας. Για να εμποδίσετε τυχαία εγγραφή, το πλήκτρο RECORD πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 18**  **Πλήκτρα Teletext**  
Τα πλήκτρα μετάβασης (REW, STOP, REC, FF) χρησιμοποιούνται για τις κύριες λειτουργίες του Teletext. Τα σύμβολα κάτω από τα πλήκτρα αναφέρονται στο Teletext. Τα πλήκτρα κειμένου παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες Teletext της συσκευής σας. Βέβαια, η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει Teletext.
-  **TEXT ON:** Θέτει την τηλεόραση (TV and/or SAT) σε λειτουργία Teletext.
-  **HOLD/STOP:** Σταματάει την εναλλαγή των σελίδων.
-  **EXPAND:** Εμφανίζει το επάνω μισό της σελίδας Teletext με μεγαλύτερα γράμματα. Πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να προβάλλετε το κάτω μισό της σελίδας Teletext σε μεγέθυνση. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή του Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο EXPAND ή πατήστε το πλήκτρο TEXT ON, ανάλογα με την τηλεόρασή σας
- TEXT OFF:** Επαναφέρει την τηλεόραση (TV and/or SAT) στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης. Σε ορισμένες τηλεοράσεις αυτό μπορεί να γίνει πατώντας μερικές φορές το πλήκτρο TEXT ON.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV και αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία κειμένου, τα πλήκτρα με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε χρώμα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Fasttext της τηλεόρασής σας. Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού, τα πλήκτρα Fasttext του URC-7781 μπορεί να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

- 19**  **Πλήκτρα Προσαρμογής (A, B, C, D)**  
Τα Πλήκτρα Προσαρμογής είναι επιπλέον πλήκτρα που σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το τηλεχειριστήριο URC-7781 χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες μάθησης και Key Magic® (σελίδα 161 και 175). Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται επίσης για τον προγραμματισμό Μακροεντολών (βλέπε σελίδα 168).

## Τοποθέτηση των Μπαταριών

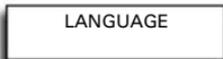
Το URC-7781 λειτουργεί με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες «AAA/LR03».

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών από την πίσω όψη του URC-7781.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη τους φροντίζοντας τα σύμβολα πολικότητας (+) και (-) στις μπαταρίες και στη θήκη τους να συμπέσουν.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

### Σημαντικές σημειώσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, οι κωδικοί εγκατάστασης και ο προηγμένος προγραμματισμός παραμένουν στη μνήμη.

## Ρύθμιση της Γλώσσας, της Ημερομηνίας και της Ώρας

1.  Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη LANGUAGE. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε. 
2.   Ρυθμίστε τη γλώσσα σε ΑΓΓΛΙΚΑ (ENGLISH), ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (DEUTSCH) ή ΓΑΛΛΙΚΑ (FRENCH) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.   
 Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα της επιλογής σας (π.χ. ΑΓΓΛΙΚΑ). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. Από τώρα και στο εξής όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.   
3.  Η ένδειξη «SET DAY» (Ρύθμιση Ημερομηνίας) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. 
4.   Επιλέξτε την αντίστοιχη ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές.   
   
5.  Η ένδειξη «SET TIME» (Ρύθμιση Ώρας) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. 
6.  Ρυθμίστε την αντίστοιχη ώρα χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά πλήκτρα**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές.   
 Η ένδειξη «ADD DEVICE» (Προσθήκη Συσκευής) εμφανίζεται στην οθόνη. 

**Παρακαλούμε προχωρήστε στη σελίδα 156 για να ρυθμίσετε το URC-7781 ώστε να χειρίζεται τις συσκευές σας.**

**Σημείωση:** Μετά την πλήρη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου, για να αλλάξετε Γλώσσα, Ημερομηνία ή Ώρα, πρέπει να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού. Για να το κάνετε αυτό πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου η ένδειξη «INITIAL SETUP» εμφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε ENTER για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «DEVICE». Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να μετακινηθείτε στο «LANGUAGE» ή «DAY/TIME, ανάλογα με το τι θέλετε να αλλάξετε.

Πώς να ρυθμίσετε το URC-7781 για να χειρίζεται τις συσκευές σας

- Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το URC-7781, ακολουθήστε τα βήματα **1 – 6**.
- Εάν βρίσκεστε ήδη στη Λειτουργία Χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

<b>α</b>		Πατήστε <b>παρατεταμένα το MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη INITIAL SETUP θα εμφανιστεί στην οθόνη.	
<b>β</b>	 <b>x2</b>	Πατήστε <b>δύο φορές ENTER</b> και η ένδειξη ADD DEVICE θα εμφανιστεί στην οθόνη.	

**Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το URC-7781 για την Τηλεόρασή σας:**

**1** Βρείτε τον κωδικό για τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα Κωδικών (σελίδα 301 - 314). Οι κωδικοί παραθέτονται ανά **τύπο συσκευής** και ανά **μάρκα**. Ο δημοφιλέστερος κωδικός αναγράφεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).

Εάν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναφέρεται καθόλου, το URC-7781 σας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε τους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη για την εν λόγω συσκευή (στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγείται στο βήμα 4, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ** αντί για τα αριθμητικά πλήκτρα).

**2**  Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER**.



**3**    
 Με το **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε και επιβεβαιώστε πατώντας το **ENTER**. Τώρα θα δείτε την ένδειξη CODE SET UP (Ρύθμιση Κωδικών). Πατήστε ξανά **ENTER**.

**4**  Απλά χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον **πρώτο τετραψήφιο κωδικό συσκευής** σας που αντιστοιχεί στη φήμα που αναγράφεται στη λίστα κωδικών (σελίδες 301 - 314). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές



**5**  Στρέψτε το URC-7781 προς τη συσκευή σας και πατήστε το **POWER**. Για αναζήτηση: κάθε φορά που πατάτε το **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, εμφανίζεται ο επόμενος ή ο προηγούμενος κωδικός που περιέχεται στη μνήμη.

→ **Εάν** η συσκευή σας σβήσει, ανάψτε την ξανά (π.χ. πατήστε το CH+ τγία να ανάψετε την τηλεόραση) και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται σωστά.

→ **Εάν** ορισμένες λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά ή εάν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται καθόλου, παρακαλούμε δοκιμάστε τον **επόμενο τετραψήφιο κωδικό συσκευής** που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα σας (σελίδες 301 - 314).

- Μην χρησιμοποιήσετε ψηφία για να δοκιμάσετε εάν ο κωδικός λειτουργεί, διότι ο τρέχων κωδικός θα αλλάξει.
- Εάν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο URC-7781 αφού δοκιμάσετε όλους τους κωδικούς (σελίδες 301 - 314) που αναγράφονται για τη μάρκα σας ..... ή ..... εάν η μάρκα σας δεν αναγράφεται καθόλου, ..... απλώς πατήστε το πλήκτρο με το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** για να μεταβείτε στον επόμενο κωδικό της μνήμης (για την εν λόγω συσκευή).

**6**  Εάν όλες οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου εκτελούνται σωστά, πατήστε **ENTER** για να αποθηκεύσετε το συγκεκριμένο κωδικό.

Γράψτε τον κωδικό σας στη σελίδα 158, για να τον συμβουλευτείτε ξανά εύκολα στο μέλλον.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ URC-7781

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT (ESC) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT (ESC) για να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού και να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.
- Εάν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το PLAY αντί για το POWER όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας.
- Θυμηθείτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής προτού θέσετε σε λειτουργία της συσκευής σας.

Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να μετονομάσετε την Ετικέτα Συσκευής (Device Label) χρησιμοποιώντας έως και 4 χαρακτήρες. Δείτε τη σελίδα 165.

Ετικέτα Συσκευής	Αντίστοιχες Συσκευές	Ένδειξη τύπου συσκευής
TV	Τηλέοραση/ LCD / Plasma / Συσκευή Προβολής / Συσκευή Οπίσθιας Προβολής	T
VCR	Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	V
SAT	Δορυφορικός Δέκτης / Αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Μετατροπέας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C	C
VAC	Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV	N
CD	CD Player/ CD-R / MD	D
PHO	Φωνόγραφος	P
MIS	Ήχος/ Διάφορες Συσκευές Ήχου	M
HOM	Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτός με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ.)	H
AMP	Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων	A
RCV	Ήχος / Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Κασετόφωνο	K
LDP	Laser Disc Player / Video CD	L
DAT	Ψηφιακό Κασετόφωνο / DCC	J
DVD	DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	Y

Το URC-7781 θα εμφανίσει έναν κωδικό, π.χ. **T0556**.

**T** = Ένδειξη Τύπου Συσκευής

**0556** = 4-ψήφιος κωδικός

## Προβολή του τρέχοντος κωδικού

Αφού ρυθμίσετε το URC-7781, μπορείτε να προβάλλετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Παράδειγμα: Για να προβάλλετε τον κωδικό της τηλεόρασής σας:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 

INITIAL  
SETUP
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 

ADD DEVICE
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VIEW CODE εμφανίζεται στην οθόνη.
 

VIEW CODE
-  Πατήστε το **ENTER**. Εμφανίζεται ο κωδικός για την τρέχουσα συσκευή. Πατήστε το **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ** για να προβάλλετε τους κωδικούς των άλλων συσκευών σας. Παρακαλούμε σημειώστε τους κωδικούς στα παρακάτω κουτάκια.
 

TV  
T0556

## Γρήγορη Αναφορά Κωδικών

Συσκευή	Τύπος	Κωδικός	Συσκευή	Τύπος	Κωδικός
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Αντικατάσταση μιας συσκευής

Για να μην έχετε προγραμματισμένη στη μνήμη μια συσκευή που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να την αντικαταστήσετε, π.χ., εάν μόλις αγοράσατε μια καινούργια τηλεόραση και ένα DVD αναπαραγωγής/ εγγραφής για να αντικαταστήσετε την παλιά σας τηλεόραση και βίντεο, δεν υπάρχει πλέον λόγος να εξακολουθείτε να έχετε την παλιά σας τηλεόραση και το παλιό σας βίντεο στη μνήμη του URC-7781.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 

INITIAL  
SETUP
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 

ADD DEVICE
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη REPLACE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 

REPLACE DEVICE
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEV TO REPLACE PHO TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη.
 

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR

Επιλέξτε τη Συσκευή προς αντικατάσταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη REPLACE WITH PHO TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη.
 

REPLACE WITH  
PHO TV VCR

Επιλέξτε τη Συσκευή αντικατάστασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη CODE SET UP. Πατήστε **ENTER**.

Τώρα εισάγετε τους κωδικούς ανάλογα με τον τύπο συσκευής και τη μάρκα της συσκευής σας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 156.

## Αλλαγή Κωδικού Συσκευής

Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί πώς να αντικαταστήσετε έναν παλιό κωδικό συσκευής με έναν νέο κωδικό συσκευής, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσετε μια νέα συσκευή.

Παράδειγμα: Μόλις αγοράσατε μια καινούργια τηλεόραση για το σαλόνι σας. Αυτή η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό κωδικό από την τηλεόραση που ήδη υπάρχει στο σαλόνι σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τον προγραμματισμό κωδικό της συσκευής.

**Σημείωση:** Όταν αλλάζετε κωδικό συσκευής, όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής (Key Magic, Μάθηση) παραμένουν στη μνήμη.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη CHANGE DEVICE CODE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη CHANGE DEV CODE DVD TV SAT εμφανίζεται στην οθόνη. 
-    Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε κωδικό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**.  
Η ένδειξη CODE SET UP εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. Πηγαίνετε στη σελίδα 165 και ακολουθήστε τις οδηγίες ξεκινώντας από το βήμα 4.   




## Μετακίνηση συσκευής

Αφού προγραμματίσετε διάφορες συσκευές, μπορείτε να προσδιορίσετε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ετικέτες των συσκευών.

Παράδειγμα: Εάν έχετε προγραμματίσει μία Τηλεόραση, ένα DVD-player, ένα Βίντεο και έναν Δορυφορικό Δέκτη, η σειρά εμφάνισής τους μπορεί να είναι TV, DVD, **VCR**, SAT. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης σε TV, **VCR**, DVD, SAT:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** τρεις φορές. Η ένδειξη MOVE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEV TO MOVE DVD VCR SAT εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 
-  Η ένδειξη MOVE TO TV VCR DVD εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να μετακινήσετε την αντίστοιχη συσκευή και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 

Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη MOVE DEVICE.

## Διαγραφή συσκευής

Για να διαγράψετε μία συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ** μία φορά. Η ένδειξη DELETE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη TV T0556 εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 

Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE DEVICE.

**Αποτέλεσμα:** Η επιλεγμένη συσκευή έχει διαγραφεί.

## Η Λειτουργία Μάθησης

Το URC-7781 κυκλοφορεί με μια πλήρη βιβλιοθήκη κωδικών, προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Αφού ρυθμίσετε το URC-7781 για τη συσκευή σας, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα που υπήρχαν στο αυθεντικό τηλεχειριστήριο σας, δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του URC-7781. Προς διευκόλυνσή σας, το URC-7781 προσφέρει μια ειδική λειτουργία Μάθησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του URC-7781.

Προτού ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το URC-7781 ούτε το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένα προς τη συσκευή σας.

### ■ Μάθηση

**Παράδειγμα:** Για να αντιγράψετε τη λειτουργία «mono/stereo» από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στο πλήκτρο A του URC-7781.

- 1 Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το URC-7781 και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα που συνήθως στρέφεται προς τη συσκευή σας βρίσκονται αντικριστά μεταξύ τους. Η απόσταση ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια πρέπει να είναι 2 έως 5 cm.

- 2  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 

- 3  Πατήστε το **Δεξ ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 

- 4  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV DVD εμφανίζεται στην οθόνη. **Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να μετακινήθετε στον τρόπο λειτουργίας στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τη λειτουργία προς μάθηση (π.χ. λειτουργία TV).**  

- 5  Πατήστε το πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο URC-7781) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο A). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει γρήγορα και η ένδειξη LEARNING NOW! PRESS ORIG. KEY εμφανίζεται στην οθόνη. 

- 6 Πατήστε το πλήκτρο (στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε στο URC-7781. (Παράδειγμα: πλήκτρο «mono/stereo»). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές για να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία mono/stereo έχει αντιστοιχιστεί με επιτυχία στο πλήκτρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στον ίδιο τρόπο λειτουργίας, απλά επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε με τη διαδικασία της μάθησης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας συσκευής, στο βήμα 4 επιλέξτε διαφορετικό τρόπο συσκευής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και συνεχίστε με τα βήματα 5 και 6.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η ένδειξη δείχνει **LEARNING FAILED**, πιάστε **ENTER** για να επαναφέρετε τη λειτουργία **ADD LEARNING** και πιάστε **ENTER** για να συνεχίσετε με το βήμα 4.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η οθόνη εμφανίσει την ένδειξη **MEMORY FULL** (Πλήρης Μνήμη), δώστε προτεραιότητα στις λειτουργίες που επιθυμείτε και διαγράψτε τις λειτουργίες που έχουν χαμηλή προτεραιότητα για εσάς.

- 7  Πατήστε **μία φορά το πλήκτρο LIGHT** για να επιστρέψετε στο **ADD LEARNING**:...ή.....πατήστε **παρατεταμένα το LIGHT** για να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

- Η μάθηση εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθημένη λειτουργία, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στην ανάλογη συσκευή.
- Μια λειτουργία προς μάθηση μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα ENTER, LIGHT (ESC), τα πλήκτρα με τα BELL και το πλήκτρο MAGIC.
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, το URC-7781 θα παραμείνει στη λειτουργία προγραμματισμού για 30 δευτερόλεπτα.
- Μετά το βήμα 5 έχετε στη διάθεσή σας 15 δευτερόλεπτα για να πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
- Εάν αντιστοιχίσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο διαφορετικό από τα «πλήκτρα προσαρμογής», η αυθεντική λειτουργία του URC-7781 αντιμετωπίζεται αυτόματα. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια το άλλο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία (εξαιρούνται τα πλήκτρα POWER, Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, καθώς και τα Αριθμητικά Πλήκτρα – Πατήστε το MAGIC δύο φορές και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο).
- Εάν αντιστοιχίσετε μια λειτουργία αντιμετάθεσης στα πλήκτρα POWER, Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, τότε η λειτουργία Ύπνου και Χρώμα/ Φωτεινότητα δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Η λειτουργία Μάθησης εξαρτάται από κάθε τρόπο λειτουργίας. Επομένως μπορείτε να αποδώσετε μια μαθημένη λειτουργία στο ίδιο πλήκτρο για κάθε τρόπο λειτουργίας.
- Το URC-7781 μπορεί να μάθει περίπου 50 λειτουργίες (ανάλογα με το αυθεντικό τηλεχειριστήριο).
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια μαθημένη λειτουργία αντιστοικώντας επάνω της μια άλλη μαθημένη λειτουργία ή χρησιμοποιώντας τη Διαγραφή Μάθησης από Ένα Πλήκτρο (Delete Learning from One Key), Διαγραφή Μάθησης από Έναν Τρόπο Λειτουργίας (Delete Learning from One Mode), Διαγραφή Μάθησης από Όλους τους Τρόπους Λειτουργίας (Delete Learning from All Modes).
- Η διαδικασία μάθησης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άμεσο φως του ήλιου ή απευθείας σε φως από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες πριν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες μάθησης.
- Με την αλλαγή των μπαταριών, οι αντιστοιχισμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν στη μνήμη.
- Ο προγραμματισμός λειτουργιών με τη διαδικασία μάθησης δεν είναι δυνατός στον τρόπο λειτουργίας Theatre. Ωστόσο, εάν ένα πλήκτρο έχει προγραμματιστεί στον αυθεντικό τρόπο λειτουργίας της συσκευής με μάθηση, αυτή η λειτουργία θα ισχύει για τον τρόπο λειτουργίας Home Theatre.

### ■ Μάθηση με Αντιμετάθεση

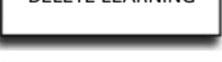
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο του URC-7781 χωρίς να ακυρωθεί η αρχική λειτουργία του URC-7781. Τα «πλήκτρα προσαρμογής» αποτελούν τον ιδανικό προορισμό γι αυτό. Η λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε κάθε πλήκτρο εκτός από τα εξής: πλήκτρα: πλήκτρο MAGIC, **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, ENTER και LIGHT (ESC). Για να πραγματοποιήσετε μια Μάθηση με Αντιμετάθεση, απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-7 της προηγούμενης σελίδας. Στο βήμα 5 πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC** προτού πατήσετε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μαθημένη λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία με αντιμετάθεση, πατήστε το **δύο φορές το MAGIC** και στη συνέχεια το αντίστοιχο ψηφίο.

## ■ Διαγραφή Μάθησης

Μπορείτε να...

- διαγράψετε μια μαθημένη λειτουργία από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής

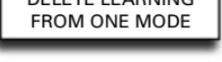
**Παράδειγμα:** για να διαγράψετε τη μαθημένη λειτουργία mono/stereo από το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV:

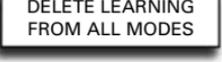
- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1 |        | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 2 |        | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.  |   |
| 3 | <br>x2 | Πατήστε το <b>ENTER</b> δύο φορές. Η ένδειξη ADD FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.  |   |
| 4 |        | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη DELETE FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 5 |        | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη..   |   |
| 6 |        | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE LEARNING FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη.   | <br> |
| 7 |      | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 8 |      | Με το <b>Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής ( <b>Παράδειγμα: λειτουργία TV</b> ) από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μαθημένη λειτουργία και στη συνέχεια <b>πατήστε το πλήκτρο *</b> που επιθυμείτε να διαγράψετε ( <b>Παράδειγμα: πλήκτρο A</b> ). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING. |  |

9 Εάν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 6 – 8.

**Αποτέλεσμα:** Επαναφέρεται η αυθεντική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV.

\* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση, πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή.

6		<b>Εμφανίζεται η ένδειξη</b> DELETE LEARNING FROM ONE MODE.	 
7	 	Με το <b>Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες και στη συνέχεια πατήστε <b>ENTER</b> . Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING. Όλες οι μαθημένες λειτουργίες έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.	

6		<b>Εμφανίζεται η ένδειξη</b> DELETE LEARNING FROM ALL MODES.	 
7		Με το <b>Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες και στη συνέχεια πατήστε <b>ENTER</b> . Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING. Όλες οι μαθημένες λειτουργίες έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.	

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

## Επαναφορά λειτουργίας

Η Επαναφορά Λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής, καθώς και ορισμένες άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες, όπως Γλώσσα, Κλειδωμα Έντασης Ήχου, Key Magic, Συγχρονισμένη Μακροεντολή, Μακροεντολή Πλήκτρου, Home Theatre, καθώς και τις Ετικέτες Συσκευών.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** μία φορά. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη USER RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει 4 φορές και η ένδειξη RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 

Όλες οι συσκευές εξακολουθούν να είναι ρυθμισμένες, αλλά όλες οι λειτουργίες όπως Γλώσσα, Κλειδωμα Έντασης Ήχου, Key Magic, Συγχρονισμένη Μακροεντολή, Μακροεντολή Πλήκτρου, Home Theatre και οι Ετικέτες Συσκευών επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή ακυρώνονται. Για να διαγράψετε μόνο τη λειτουργία Μάθηση και Key Magic, εφαρμόστε τη Διαγραφή Μάθησης και Key Magic που περιγράφεται στη σελίδα 177.

## Επιπλέον Λειτουργίες

### Χρώμα, Φωτεινότητα και λειτουργία Ύπνου

Ανάλογα με τις λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, το URC-7781 μπορεί να χειριστεί τις παρακάτω ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας καθώς και τη λειτουργία ύπνου για τις συσκευές που διαθέτουν την εν λόγω λειτουργία στο αυθεντικό τους τηλεχειριστήριο.

Χρώμα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+) [Volume (+)]

Χρώμα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-) [Volume (-)]

Φωτεινότητα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (+) [Channel (+)]

Φωτεινότητα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (-) [Channel (-)]

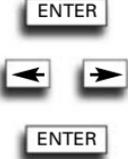
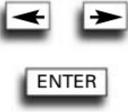
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ύπνου: =

Πατήστε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο POWER επανειλημμένως, έως ότου ο χρονοδιακόπτης ύπνου φτάσει στα επιθυμητά λεπτά (ή εξαφανιστεί από την οθόνη της συσκευής σας)

**Σημείωση:** ανάλογα με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, αυτή η λειτουργία ίσως είναι διαθέσιμη με άλλο τρόπο.

Αλλαγή της Ετικέτας της Συσκευής

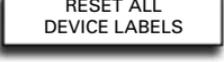
Μπορείτε να αλλάξετε την ετικέτα των συσκευών που προγραμματίσατε, χρησιμοποιώντας έως 4 χαρακτήρες (ή ψηφία) για κάθε ετικέτα..

- 1  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 2  Πατήστε το **Δεξί Βέλος**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 3  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 4  Πατήστε το **Αριστερό Βέλος** δύο φορές. Η ένδειξη DEVICE LABEL εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 5  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη CHANGE DEVICE LABEL εμφανίζεται στην οθόνη.  
- 6  Πατήστε το **ENTER**. Επιλέξτε τη αντίστοιχη συσκευή της οποίας την ετικέτα επιθυμείτε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 
- 7  Εμφανίζεται η ένδειξη NEW LABEL RCV TV. Ο πρώτος χαρακτήρας της ετικέτας για την επιλεγμένη συσκευή αρχίζει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να αλλάξετε την ετικέτα, η οποία πρέπει να αποτελείται από έως και 4 χαρακτήρες. Στη συνέχεια πατήστε ENTER για να αποθηκεύσετε στη μνήμη κάθε επιλεγμένο χαρακτήρα. Αφού εισάγετε και τον τέταρτο χαρακτήρα, η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη CHANGE DEVICE LABEL. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

_	π.χ. TV 1(κενό ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες/ ψηφία)
<	Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και να επαναφέρετε στον προηγούμενο χαρακτήρα στο A.
^	Για να αποθηκεύσετε μια ετικέτα με λιγότερους από 4 χαρακτήρες π.χ. όταν θέλετε να ονομάσετε τη συσκευή «T».
.	(τελεία) π.χ. TV.1

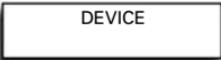
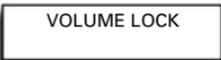
- 5  Εμφανίζεται η ένδειξη RESET DEVICE LABEL. Πατήστε το **ENTER**.  
- 6  Επιλέξτε την ετικέτα της συσκευής που θέλετε να επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Η επιλεγμένη ετικέτα αλλάζει στην προεπιλεγμένη ετικέτα. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη RESET DEVICE LABEL. 

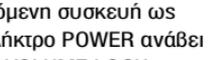
- 5  Εμφανίζεται η ένδειξη RESET ALL DEVICE LABELS. Για να επαναφέρετε τις ετικέτες όλων των συσκευών...  
- 6 Πατήστε το **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. Οι ετικέτες όλων των συσκευών επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ετικέτες και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη DEVICE LABEL.

## Κλειδωμα Έντασης Ήχου

## Ρύθμιση Κλειδώματος Έντασης Ήχου

**Παράδειγμα:** Μπορείτε να κλειδώσετε την ένταση του ήχου ώστε να προέρχεται από μια συσκευή, π.χ. TV. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τη λειτουργία συσκευής, τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- και το πλήκτρο φίμωσης ήχου Mute θα ρυθμίζουν πάντοτε τον ήχο από τη λειτουργία TV.

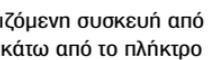
-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη RCV TV VCR / UL εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) στην οποία θέλετε να κλειδώσετε τον ήχο.
 

L: Κλειδωμα  
UL: Ξεκλειδωμα,  
SRC: Πηγή
-  Πατήστε το **ENTER** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη συσκευή ως πηγή (SRC). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK.
 

**Αποτέλεσμα:** Στο παραπάνω παράδειγμα η τηλεόραση θα είναι η πηγή του ήχου για όλες τις άλλες συσκευές που έχετε ρυθμίσει στο URC-7781. Για οποιαδήποτε λειτουργία συσκευής, εάν πατήσετε ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο φίμωσης ήχου Mute, θα έχετε την ένταση ήχου της λειτουργίας τηλεόρασης.

## Διαγραφή Συσκευής από το Κλειδωμα της Έντασης Ήχου

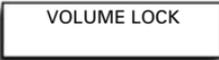
**Παράδειγμα:** Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή από το Κλειδωμα Έντασης Ήχου, έτσι ώστε αυτή η συσκευή να μην λαμβάνει πλέον τον ήχο από την πηγή, αλλά να έχει τη δική της ρύθμιση έντασης ήχου.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη REMOVE DEVICE FROM VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη REMOVE VOL LOCK RCV TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) την οποία θέλετε να αφαιρέσετε από το κλειδωμα έντασης ήχου.
 
-  Πατήστε το **ENTER** για να αφαιρέσετε την εμφανιζόμενη συσκευή από το κλειδωμα έντασης ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει 4 φορές. Η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK.
 

**Αποτέλεσμα:** η συσκευή που επιλέξατε θα έχει τώρα τη δική της ρύθμιση ήχου όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute (αντί να λαμβάνει τον ήχο από τη συσκευή-πηγή).

### Προσθήκη Συσκευής στο Κλειδίωμα της Έντασης Ήχου

**Παράδειγμα:** Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή στο Κλειδίωμα Έντασης Ήχου (SRC). Αυτό μπορείτε να το κάνετε για συσκευές που θέλετε να προσθέσετε αφού ρυθμίσετε το κλειδίωμα έντασης ήχου ή εάν έχετε αφαιρέσει μια συσκευή από το κλειδίωμα έντασης ήχου.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 3 | <br>x2  | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές</b> . Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.                                   |  |
| 4 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 5 | <br>x2  | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές</b> . Η ένδειξη ADD DEVICE TO VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.                     |  |
| 6 | <br>  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη ADD TO VOL LOCK RCV TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη.                                   |  |

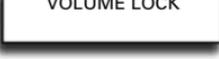
Χρησιμοποιώντας τα **πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) την οποία θέλετε να προσθέσετε στο το κλειδίωμα έντασης ήχου.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 7 |  | Πατήστε το <b>ENTER</b> για να προσθέσετε την εμφανιζόμενη συσκευή στο κλειδίωμα έντασης ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK. |
|---|---|--|

**Αποτέλεσμα:** η συσκευή που επιλέξατε θα έχει τώρα τη ρύθμιση ήχου της συσκευής-πηγής όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute.

### Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων Έντασης Ήχου

**Παράδειγμα:** Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στην αρχική τους ρύθμιση, ώστε η ένταση του ήχου κάθε συσκευής να ρυθμίζεται και πάλι από την εκάστοτε συσκευή.

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 |        | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 2 |        | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 3 | <br>x2 | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές</b> . Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 4 |        | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 5 |        | Πατήστε το <b>Αριστερό ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη RESET ALL VOLUME CONTROL FUNCTIONS εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 6 |        | Πατήστε το <b>ENTER</b> για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της έντασης του ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει τέσσερις φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK. |   |

**Αποτέλεσμα:** Τώρα η ένταση του ήχου ρυθμίζεται ανεξάρτητα για κάθε συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute.



Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

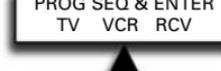
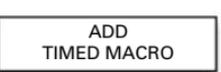
Προσθήκη Χρονικής Μακροεντολής

Η λειτουργία Macro σας επιτρέπει να καθορίσετε μια σειρά εντολών που θα εκτελούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μπορείτε να προγραμματίσετε 3 τύπους χρονικών μακροεντολών:

- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά
- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά καθημερινά
- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά την εβδομάδα

**Παράδειγμα:** Για να ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο βίντεό σας χρησιμοποιώντας το URC-7781

- 1  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
  - 2  Πατήστε το **Δεξί βέλος**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
  - 3  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
  - 4  Πατήστε το **Δεξί βέλος**. Η ένδειξη MACRO SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
  - 5  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. 
  - 6  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη ONCE TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.  
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για Καθημερινή (DAILY) ή για Εβδομαδιαία (WEEKLY) χρήση, με τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.
- 7    Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη SEL MACRO DAY TUE WED THU εμφανίζεται στην οθόνη. 
- Ρυθμίστε την ημέρα που επιθυμείτε να εκτελεστεί η Μακροεντολή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.
- 8   Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη SEL MACRO TIME 20:45 εμφανίζεται στην οθόνη. 
- Ρυθμίστε την ώρα που επιθυμείτε να εκτελεστεί η Μακροεντολή (να ξεκινήσει η **ΕΓΓΡΑΦΗ**) χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά πλήκτρα**.
- 9    Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη PROG SEQ & ENTER TV VCR RCV εμφανίζεται στην οθόνη. Τώρα θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλήκτρο εγγραφής που θα χρησιμοποιούσατε εάν πραγματοποιούσατε την εγγραφή χειροκίνητα από το Βίντεό σας. 
- Επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο (ή συνδυασμό πλήκτρων) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**. Στο παράδειγμά σας, πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία **VCR**.
- 10  Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο (ή συνδυασμό πλήκτρων) στο οποίο θέλετε να στείλετε την χρονική μακροεντολή (στο παράδειγμά σας, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Εγγραφής-Record),
  - 11  Πατήστε το **ENTER** για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή. Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. 

**Αποτέλεσμα:** έχετε προγραμματίσει μια μακροεντολή για να ξεκινήσει η εγγραφή σήμερα, Τετάρτη, στις 20:45. Τώρα πρέπει να προγραμματίσετε μια άλλη μακροεντολή για να σταματήσει η εγγραφή την Τετάρτη, π.χ. στις 22:35, ώστε το σήμα που θα στείλει το URC-7781 στο βίντεό σας στις 22:35 να είναι το σήμα του πλήκτρου Διακοπής (STOP).

**Σημείωση:** Φροντίστε να τοποθετήσετε το URC-7781 έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το βίντεο και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμβαίνει ανάμεσα στους δύο αισθητήρες.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για καθημερινή εκτέλεση. DAILY TIMED MACRO (Το βήμα SEL MACRO DAY παρακάμπτεται)  
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για εβδομαδιαία εκτέλεση. WEEKLY TIMED MACRO  

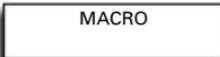
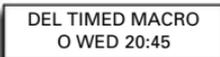
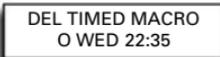
## Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

### Σημειώσεις:

- Ο αριθμός πατημάτων του πλήκτρου σε μια χρονική μακροεντολή και ο αριθμός των χρονικών μακροεντολών εξαρτώνται από το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για μία φορά (ONCE) εκτελείται μόνο μία φορά. Στη συνέχεια η μακροεντολή διαγράφεται από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για καθημερινή (DAILY) εκτέλεση, εκτελείται κάθε μέρα την ίδια ώρα έως ότου τη διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για εβδομαδιαία (WEEKLY) εκτέλεση, εκτελείται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα έως ότου τη διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Για να φαίνεται ότι έχει προγραμματιστεί μια Μακροεντολή, στη λειτουργία χρήστη η οθόνη εμφανίζει έναν αστερίσκο \* στα αριστερά της ώρας.
- Εάν στη χρονική μακροεντολή συμπεριλάβετε τη λειτουργία εγγραφής, πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο Record.

## Διαγραφή Χρονικής Μακροεντολής

**Παράδειγμα:** Για να διαγράψετε τη Χρονική Μακροεντολή της σελίδας 168:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.   |    |
| 2  |   | Πατήστε το <b>Δεξί βέλος</b> . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.  |    |
| 3  |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.   |    |
| 4  |    | Πατήστε το <b>Δεξί βέλος</b> . Η ένδειξη MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 5  |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη ADD MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 6  |   | Πατήστε το <b>Δεξί βέλος</b> . Η ένδειξη DELETE MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 7  |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 8  | <br>  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Οι προγραμματισμένες Χρονικές Μακροεντολές εμφανίζονται στην οθόνη. Δίπλα στα <b>O, D ή W</b> εμφανίζεται η προγραμματισμένη ημέρα (στην περίπτωση της μακροεντολής που ισχύει για μια ημέρα ή για εβδομαδιαία εκτέλεση). Δίπλα εμφανίζεται η ώρα της μακροεντολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τα <b>ΒΕΛΗ</b> για να μετακινηθείτε στις προγραμματισμένες Μακροεντολές. |  |
|    |  | O: Μακροεντολή για Μία Φορά<br>D: Καθημερινή Μακροεντολή<br>W: Εβδομαδιαία Μακροεντολή   |   |
| 9  |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> για να διαγράψετε τη χρονική μακροεντολή που εμφανίζεται στην οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE TIMED MACRO.   |  |
| 10 |   | <b>Εάν θέλετε να διαγράψετε μια άλλη Χρονική Μακροεντολή</b> , πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE TIMED MACRO O WED 22:35 εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 11 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> για να διαγράψετε αυτή τη χρονική μακροεντολή. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE TIMED MACRO.   |  |

**Αποτέλεσμα:** Οι προγραμματισμένες Χρονικές Μακροεντολές της σελίδας 168 διαγράφονται.

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

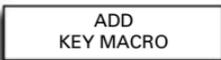
Προσθήκη Πλήκτρου Μακροεντολών

Μπορείτε να προγραμματίσετε το URC-7781 για να εκτελεί μια ακολουθία εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε η τηλεόραση, το βίντεο και ο δορυφορικός δέκτης να σβήνουν πατώντας ένα μόνο πλήκτρο. Οποιαδήποτε ακολουθία εντολών χρησιμοποιείτε συχνά μπορεί να περιοριστεί στο πάτημα ενός πλήκτρου, για δική σας ευκολία. Ένα πλήκτρο μακροεντολών μπορεί να περιλαμβάνει έως και 15 πατήματα πλήκτρων.

Συνιστούμε να προγραμματίσετε μια μακροεντολή σε ένα από τα Πλήκτρα Προσαρμογής (A, B, C, D), καθώς η μακροεντολή θα προγραμματιστεί επάνω στην αρχική λειτουργία κάθε άλλου πλήκτρου. Η αρχική λειτουργία του πλήκτρου θα περάσει σε επίπεδο αντιμετάθεσης και θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν πατήσετε το πλήκτρο MAGIC και το αντίστοιχο πλήκτρο.

**Παράδειγμα: Για να προγραμματίσετε μία Μακροεντολή ώστε η Τηλεόραση, το Βίντεο και ο Δορυφορικός Δέκτης να σβήνουν πατώντας το πλήκτρο A στο URC-7781:**

- 1  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 2  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 3  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 4  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 5  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 6  Πατήστε το **Δεξί βέλος**. Η ένδειξη ADD KEY MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 7  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη PRESS MACRO KEY εμφανίζεται στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε **το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη μακροεντολή (π.χ. πλήκτρο A)**.   

- 8  Τώρα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη PROG SEQ & ENTER VCR TV SAT. Πατήστε τα πλήκτρα των αντίστοιχων λειτουργιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ, όπως θα κάνετε για να σβήσετε χειροκίνητα την τηλεόραση, το βίντεο και τον δορυφορικό δέκτη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη επιλέξτε τη λειτουργία TVστη συνέχεια πατήστε το POWER, επιλέξτε VCR, πατήστε το POWER, επιλέξτε SAT και πατήστε ξανά το POWER. 
- 9  Πατήστε το **ENTER** για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη ADD KEY MACRO. 

**Αποτέλεσμα:** Όταν πατάτε το πλήκτρο **A**, το URC-7781 θα σβήνει την Τηλεόραση, το Βίντεο και τον Δορυφορικό Δέκτη.

## Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

## Μακροεντολή Αντιμετάθεσης

Μπορείτε να προγραμματίσετε Μακροεντολή Αντιμετάθεσης σε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα **MAGIC**, **LIGHT (ESC)**, **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ**, **ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ**, **ENTER** και τα αριθμητικά πλήκτρα.

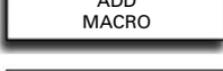
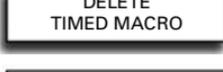
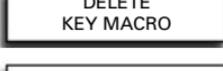
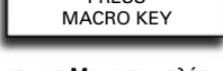
Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε μια Μακροεντολή αντιμετάθεσης στο πλήκτρο **MUTE**, απλώς πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** και στη συνέχεια το πλήκτρο **Mute** στο βήμα 7 της σελίδας 170.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 15 πατήματα πλήκτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα ελεύθερο πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται σε κανέναν τρόπο λειτουργίας
- Αφού προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο, η ακολουθία θα εκτελείται ανεξάρτητα από την τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείτε.
- Προς αποφυγή τυχαίων εγγραφών με το URC-7781, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια Μακροεντολή ή μια Μακροεντολή Αντιμετάθεσης στο πλήκτρο **RECORD**.
- Αν έπρεπε να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα κάποιο πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για κάποια λειτουργία, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια Μακροεντολή στο URC-7781.
- Αν προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο, η αρχική λειτουργία του θα αντιμετωπιστεί (με εξαίρεση τα πλήκτρα **POWER**, **CH+/-** και **VOL+/-**). Πατήστε το **MAGIC** και μετά το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική του λειτουργία. Αν αντιστοιχίσετε κάποια Μακροεντολή σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, πατήστε δύο φορές το **MAGIC** και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική λειτουργία αυτού του πλήκτρου.
- Αν αντιστοιχίσετε κάποια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στα πλήκτρα **Power**, **Επιλογής Καναλιού** και **Έντασης Ήχου**, τότε η λειτουργία Ύψους, Χρώματος και Φωτεινότητας δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια μακροεντολή στα πλήκτρα **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, **ENTER**, **MAGIC** και **LIGHT (ESC)**.
- Εάν συμπεριλάβετε τη λειτουργία εγγραφής σε ένα Πλήκτρο Μακροεντολών, τότε θα πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο **Record**.

## Διαγραφή Πλήκτρου Μακροεντολών

**Παράδειγμα:** Για να διαγράψετε το Πλήκτρο Μακροεντολών από το πλήκτρο **A** στο παράδειγμα της σελίδας 170.

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <b>INITIAL SETUP</b> εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 2  |  | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη <b>ADVANCED SETUP</b> εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 3  |  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη <b>FUNCTION</b> εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 4  |  | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη <b>MACRO</b> εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 5  |  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη <b>ADD MACRO</b> εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 6  |  | Πατήστε το <b>Δεξί Βέλος</b> . Η ένδειξη <b>DELETE MACRO</b> εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 7  |  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη <b>DELETE TIMED MACRO</b> εμφανίζεται στην οθόνη.  |  |
| 8  |  | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη <b>DELETE KEY MACRO</b> εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 9  |  | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη <b>PRESS MACRO KEY</b> εμφανίζεται στην οθόνη.   |  |
| 10 |  | Πατήστε το πλήκτρο <b>A</b> (που αντιστοιχεί στο πλήκτρο της Μακροεντολής από το οποίο θέλετε τις Μακροεντολές). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο <b>POWER</b> ανάβει δύο φορές. Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη <b>DELETE KEY MACRO</b> . |   |

**Αποτέλεσμα:** το Πλήκτρο Μακροεντολών που έχει προγραμματιστεί στο πλήκτρο **A** στη σελίδα πέντε διαγράφεται.

## Ρύθμιση Home Theatre

Η λειτουργία Home Theatre σας επιτρέπει να συνδυάσετε στο URC-7781 ομάδες πλήκτρων από διάφορες λειτουργίες σε μία μόνο λειτουργία.

Παράδειγμα: Θέλετε να διαμορφώσετε τη λειτουργία της Τηλεόρασής σας και της συσκευής σας Home Cinema (που έχει προγραμματιστεί στην TV και στον RCV) στο πληκτρολόγιο του URC-7781, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό σας επιτρέπει κυρίως να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης και της λειτουργίες του Home Cinema χωρίς να πρέπει να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής.

Πλήκτρα	Λειτουργία
POWER	TV
ΨΗΦΙΑ (1-9, 0, -/-, AV)	TV
ΚΑΝΑΛΙΟΝ (κανάλι +/-)	TV
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (ήχος +/-, mute)	RCV
MENU Μενού επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, OK, Έξοδος	TV
GUIDE 16:9	TV
ΠΛΗΚΤΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ(παράκαμψη-πίσω, αναπαραγωγή, παύση, παράκαμψη-εμπρός, ταχεία μετακίνηση πίσω, διακοπή, εγγραφή, ταχεία μετακίνηση εμπρός)	DVD
FASTEXT (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε)	TV
A, B, C, D	RCV

### Για να ρυθμίσετε ή να προσθέσετε τον τρόπο λειτουργίας Home Cinema:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 

INITIAL SETUP
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 

ADVANCED SETUP
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.
 

FUNCTION
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές**. Η ένδειξη HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη..
 

HOME THEATRE
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη HT POWER DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.
 

HT POWER  
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).
 

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT DIGITS DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.
 

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).
 

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT CHANNEL DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.
 

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).
 

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV

### Ρύθμιση Home Theatre

**8**  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT VOLUME DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη. 

  Επιλέξτε τη λειτουργία **RCV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα)..

κλπ.....

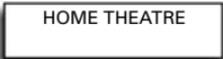
Αφού επιλέξετε τη συσκευή για την τελευταία ομάδα πλήκτρων (A, B, C, D) η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη HOME THEATRE.

**Αποτέλεσμα:** Στη λειτουργία Home Theatre, το πληκτρολόγιο του URC-7781 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

- Κατά τη ρύθμιση του Home Theatre θα δείτε μια συσκευή που ονομάζεται HTNA. Επιλέγοντας αυτή την πλασματική συσκευή για μια ομάδα πλήκτρων, αυτά τα πλήκτρα δεν θα στέλνουν υπέρυθρες στη λειτουργία Home Theatre.
- Όταν πατάτε πλήκτρα στη λειτουργία Home Theatre θα εμφανιστεί η λειτουργία από την οποία αποστέλλονται οι υπέρυθρες.
- Η λειτουργία Home Theatre μπορεί να μετακινηθεί χρησιμοποιώντας τη Μετακίνηση Συσκευής.
- Η λειτουργία Home Theatre μπορεί να μετονομαστεί χρησιμοποιώντας την Ετικέτα Συσκευών.
- Οι λειτουργίες του πλήκτρο Key Magic και οι μαθημένες λειτουργίες μεταφέρονται στη λειτουργία Home Theatre. Δεν μπορείτε να μάθετε ή να προγραμματίσετε τις λειτουργίες Key Magic στη λειτουργία Home Theatre .
- Το Πλήκτρο Μακροεντολών δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία Home Theatre .
- Εάν μια ομάδα πλήκτρων λειτουργίας έχει αντιστοιχιστεί σε μια συσκευή που διαγράφεται, τότε αυτή η ομάδα λειτουργιών δεν θα στέλνει πλέον υπέρυθρες στη λειτουργία Home Theatre (αυτή η ομάδα αντιστοιχίζεται αυτόματα στο HTNA).

### Διαγραφή του Home Theatre

**Για να διαγράψετε τη λειτουργία Home Theatre:**

<b>1</b>		Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>2</b>		Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>3</b>		Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>4</b>	 <b>x2</b>	Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> δύο φορές. Η ένδειξη HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>5</b>		Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη SET UP HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>6</b>		Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη DELETE HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη.	
<b>7</b>		Πατήστε το <b>ENTER</b> για να διαγράψετε τη λειτουργία Home Theatre. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη HOME THEATRE.	

Η λειτουργία Home Theatre δεν θα υπάρχει πλέον στο URC-7781. Μπορείτε να προσθέσετε ξανά τη λειτουργία Home Theatre σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Προσθήκη Home Theatre στη σελίδα 172.

## Τεχνολογία Αναβάθμισης Κωδικού

Το τηλεχειριστήριο URC-7781 περιλαμβάνει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, που επιτρέπει την προσθήκη νέων κωδικών μέσω τηλεφώνου. Σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο, η τεχνολογία μας μαγνητικής ζεύξης μεταβιβάζει πληροφορίες γρήγορα και αξιόπιστα στο τηλεχειριστήριο URC-7781 χωρίς πολύπλοκα βύσματα, αντάπτορ ή εξαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο URC-7781 δεν θα θεωρείται απαραίτητο για τις συσκευές που θα αγοράσετε στο μέλλον.

## Μεταφορά από το Internet

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-7781 ...μέσω του υπολογιστή σας)

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας "[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)".
2. Επιλέξτε την **περιοχή σας**.
3. Επιλέξτε «Υποστήριξη Προϊόντων».
4. Επιλέξτε «Ενιαία Τηλεχειριστήρια».
5. Επιλέξτε **το τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL** που θέλετε να αναβαθμίσετε: URC-7781
6. Επιλέξτε **'Internet Download'**.

Τώρα έχετε μπει στο ειδικό μας τμήμα για μεταφορές online. Από το σημείο αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αναβαθμίσετε εύκολα το τηλεχειριστήριό σας.



## Αναβάθμιση μέσω τηλεφώνου

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-7781 ...μέσω του τηλεφώνου σας)

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών και οι εκπρόσωποί μας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας βοηθήσουν καθ' όλη τη διαδικασία αναβάθμισης του τηλεχειριστηρίου URC-7781. Για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, πραγματοποιήστε τα εξής:



1. Σημειώστε τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας (ή των συσκευών) σας (δείτε τον πίνακα στη σελίδα Εξυπηρέτηση Καταναλωτών) προτού μας καλέσετε.
2. Τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών κι εξηγήστε μας ποια (ποιες) συσκευή(ες) θα θέλατε να προσθέσετε στο Τηλεχειριστήριο URC-7781.
3. Όταν ο εκπρόσωπός μας στην εξυπηρέτηση πελατών καταγράψει τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας, θα σας καθοδηγήσει σε ολόκληρη τη διαδικασία ρύθμισης και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να κρατήσετε το τηλεχειριστήριο URC-7781 επάνω από το μικρόφωνο του ακουστικού του τηλεφώνου (δείτε την παρακάτω εικόνα). Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συσκευή σας μεταφέρονται μέσω του τηλεφώνου στο τηλεχειριστήριο URC-7781 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα ασύρματα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα ανοικτής ομιλίας και τα κινητά τηλέφωνα δεν συνιστανται.**
4. Αφού αναβαθμίσετε το Τηλεχειριστήριο URC-7781 μέσω του τηλεφώνου, μείνετε στη γραμμή. Ο εκπρόσωπος μας στην εξυπηρέτηση πελατών θα βεβαιωθεί ότι το τηλεχειριστήριο URC-7781 λειτουργεί σωστά με τη (τις) συσκευή(ες) σας και θα απαντήσει σε κάθε άλλη απορία σας.

## Key Magic ®

Η Key Magic είναι μια αποκλειστική λειτουργία των One For All. Ο σχεδιασμός του URC-7781 εξασφαλίζει ότι πολλές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου μπορούν να επιτελεστούν, ακόμα και εκείνες που δεν έχουν το δικό τους πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του URC-7781. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Key Magic του URC-7781.

Για να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία με το Key Magic, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο 5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας. Επειδή οι κωδικοί λειτουργίας μπορεί να ποικίλλουν με τους διάφορους τύπους συσκευών, δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να ζητήσετε τους κωδικούς λειτουργίας μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή, fax ή e-mail. Τα μόνα που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ο 4-ψήφιος κωδικός ρύθμισης με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας και πώς ονομαζόταν η λειτουργία στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.

**Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) και να βρείτε μια απάντηση στις ερωτήσεις σας.**

Αφού αποκτήσετε τους κωδικούς λειτουργίας από την εξυπηρέτηση πελατών ο προγραμματισμός του κωδικού είναι εύκολος:

- 1**



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.


- 2**



Πατήστε το **Δεξί Βέλος**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.


- 3**



Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη ADD LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη.


- 4**



Πατήστε το **Δεξί βέλος**. Η ένδειξη ADD KEY MAGIC εμφανίζεται στην οθόνη.


- 5**



Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη KM SOURCE DVD TV RCV εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε την **αντίστοιχη συσκευή με τα πλήκτρα ΒΕΛΗ**. Στο παράδειγμά μας η λειτουργία 16:9 αποτελεί λειτουργία της τηλεόρασης, γι αυτό επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας TV.


- 6**



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC**.
- 7**



Εισάγετε τον **5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας (π.χ. 00234)** (παρέχεται από την εξυπηρέτηση πελατών).
- 8**



Η οθόνη αλλάζει σε KM DESTINATION DVD TV RCV. Ο τρόπος λειτουργίας συσκευής στον οποίο θα αντιστοιχεί η λειτουργία είναι TV, γι αυτό μην τον αλλάξετε. Πατήστε το πλήκτρο (π.χ. A) στο οποίο θα αντιστοιχιστεί η λειτουργία. Η λειτουργία 16:9 έχει τώρα προγραμματιστεί στο πλήκτρο A για τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης. Η ενδεικτική



λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη KM SOURCE για να προγραμματίσετε την επόμενη λειτουργία. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT (USER).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
(η πρώτη καταχώρηση αποτελεί παράδειγμα):

ΣΥΣΚΕΥΗ	ΚΩΔ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΩΔ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
TV	T0556	16/9 format	00234

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία που προγραμματίσατε, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.
- Η λειτουργία Key Magic μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ, ENTER, LIGHT (ESC) και MAGIC.
- Παρακαλούμε σημειώστε όλους τους κωδικούς εκτεταμένης λειτουργίας που θα πάρετε από την εξυπηρέτηση πελατών για να μπορείτε να τους συμβουλευέστε εύκολα στο μέλλον.
- Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε λειτουργίες Key Magic για τη συσκευή Home Theatre.

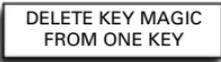


## ■ Διαγραφή του Key Magic

Μπορείτε να :

- διαγράψετε μια λειτουργία Key Magic από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.

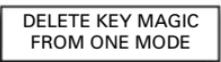
**Παράδειγμα:** για να διαγράψετε την προγραμματισμένη λειτουργία Key Magic (16:9) από το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <b>MAGIC</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτ<br>Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.   |    |
| 2 |   | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.   |    |
| 3 | <br>x2  | Πατήστε το <b>ENTER δύο φορές</b> . Η ένδειξη ADD FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.  |    |
| 4 |   | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη DELETE FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.  |    |
| 5 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη.   |    |
| 6 |    | Πατήστε το <b>Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> . Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 7 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη.   |   |
| 8 |   | Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ένδειξη SELECT MODE & KEY MAGIC RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη.  |    |
| 9 |  <br> | Με τα <b>ΒΕΛΗ</b> επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη λειτουργία Key Magic και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε ( <b>παράδειγμα: πλήκτρο Α</b> ). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. |   |

**10** Εάν υπάρχει κάποια άλλη λειτουργία Key Magic που θέλετε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 6-9.

**Αποτέλεσμα:** Επαναφέρεται η αυθεντική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV του URC-7781.

\* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Αντιμετάθεσης Key Magic, πατήστε το MAGIC προτού πατήσετε το πλήκτρο προς διαγραφή στο βήμα 9.

7		Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE εμφανίζεται στην οθόνη.	 
8	  	Με το <b>Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ</b> επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Key Magic έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.	

7		Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES εμφανίζεται στην οθόνη.	 
8		Πατήστε το <b>ENTER</b> . Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. <b>Όλες οι λειτουργίες Key Magic έχουν διαγραφεί από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.</b>	

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

### ■ Διαγραφή της Μάθησης και του Key Magic

EAN... μετά από προγραμματισμό τόσο με το Key Magic όσο και με τη λειτουργία Μάθησης δεν θυμάστε εάν χρησιμοποιήσατε τη μάθηση ή το Key Magic για να έχετε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή εάν απλώς θέλετε να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες της Μάθησης και του Key Magic από ένα πλήκτρο, σε έναν τρόπο λειτουργίας συσκευής ή σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής, μπορείτε να εφαρμόσετε τα παρακάτω.

Μπορείτε να :

- διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης & Key Magic από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης & Key Magic σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης & Key Magic σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.

**Παράδειγμα:** για να διαγράψετε το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV από μια λειτουργία Μάθησης ή Key Magic.

- 1 **Απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-5 όπως περιγράφεται στη σελίδα 176....** Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DELETE LEARNING.
 

DELETE  
LEARNING
- 2  **Με το Αριστερό ΒΕΛΟΣ μεταβείτε στην ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC.**

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC
- 3  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη.
 

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 
- 4  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη.
 

SELECT MODE & KEY  
RCV TV  

- 5   Με το **Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής (Παράδειγμα: λειτουργία TV) και συνέχεια πατήστε το πλήκτρο από το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε τη λειτουργία Μάθησης/ Key Magic (Παράδειγμα: πλήκτρο A). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC.
- 6 Εάν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 2 – 5.

**Αποτέλεσμα:** Επαναφέρεται η αρχική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV του URC-7781.

\* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση ή μια λειτουργία Key Magic, πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή στο βήμα 5.

3  **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ONE MODE.**

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

4   **Με το Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής και πατήστε ENTER.** Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Μάθησης και Key Magic έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
 

SELECT MODE  
RCV TV  


3  **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ALL MODES.**

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

4 **Για να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης και Key Magic από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευών,** πατήστε **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Μάθησης και Key Magic έχουν διαγραφεί από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

Πρόβλημα:	Επίλυση:
Η μάρκα της συσκευής σας δεν παρατίθεται στο κεφάλαιο κωδικών;	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να αναζητήσετε ανάμεσα στους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη (Βήμα 5 στη σελίδα 156).
Το URC-7781 δεν λειτουργεί με τις συσκευές σας;	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς για τη μάρκα της συσκευής σας (σελίδες 301 - 314). B) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να αναζητήσετε ανάμεσα στους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη (Βήμα 5 στη σελίδα 156).
Το URC-7781 δεν εκτελεί τις εντολές σωστά;	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό απ' αυτούς που αναγράφονται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας ή ξεκινήστε τη μέθοδο αναζήτησης από την αρχή για να βρείτε το σωστό κωδικό.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών;	Εισάγετε σωστά τον αριθμό καναλιού, όπως θα κάνατε με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
Το βίντεο δεν πραγματοποιεί εγγραφή;	Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας στο URC-7781, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Record δύο φορές.
Το URC-7781 δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες και ότι έχετε το URC-7781 στραμμένο προς τη συσκευή σας.
Η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη BATTERY LOW;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.
Δεν μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού όταν πατάτε παρατεταμένα το MAGIC;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.

Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία του ενιαίου τηλεχειριστηρίου URC-7781 και δεν μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στο κεφάλαιο Επίλυση Προβλημάτων, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ: **www.oneforall.com**

Η ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ παρέχει πολλά πλεονεκτήματα:

- 24ωρη πρόσβαση
- χωρίς χρόνο αναμονής
- σελίδα για Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
- πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων ONE FOR ALL

**Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Fax, E-mail ή τηλεφώνου, σιγουρευτείτε ότι έχετε διαθέσιμες τις απαιτούμενες πληροφορίες συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.**

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε τα εξής:

- 1 Ότι έχετε το ενιαίο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL URC-7781(\*)
- 2 Την ημερομηνία αγοράς (...../...../.....).
- 3 Μία λίστα του εξοπλισμού/ των μοντέλων των συσκευών σας: (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

Συσκευή	Μάρκα	Αρ. μοντέλου συσκευής	Αρ. μοντέλου τηλεχειριστηρίου	Κωδικός εγκατάστασης
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

Οι αριθμοί τύπων/ μοντέλων μπορούν να βρεθούν συχνά στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του εξοπλισμού ή στην εργοστασιακή πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

4. Επικοινωνήστε μαζί μας:

**e-mail:** info@oneforall.gr, fax: 2410 579092, τηλ.: 2410 555599 (\*)

(\*) Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, θα σας παρακαλέσει ο συνεργάτης μας να πληκτρολογήσετε τον βοηθητικό κωδικό. Χρειάζεστε μόνο τον βοηθητικό κωδικό για τις συσκευές που παρουσιάζονται προβλήματα. Αυτοί οι κωδικοί αναφέρουν μάρκα, μοντέλο και τύπο, και βρίσκονται στην πρώτη σειρά των κωδικών συσκευής.

## Έλεγχος Φωτός ONE FOR ALL

Το Τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 12 είναι συμβατό με αξεσουάρ Ελέγχου Φωτός ONE FOR ALL, που σας επιτρέπουν να ελέγχετε ένα ή περισσότερα φώτα στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αρχικά θα πρέπει να αγοράσετε το Starters Kit Ελέγχου Φωτός ONE FOR ALL (HC-8300). Έπειτα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κώδικα που θα σας επιτρέψει να χειρίζεστε έως 10 Δέκτες Ελέγχου Φωτός.

**Για να εγκαταστήσετε ένα κώδικα, απλώς ακολουθήστε την κανονική διαδικασία στη σελίδα 156 και εγκαταστήστε ένα από τους ακόλουθους κώδικες ως Οικιακή Συσκευή Αυτοματισμού (HOM).**

**ONE FOR ALL Έλεγχος Φωτός – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τους κώδικες που αναγράφονται πρώτοι. Καθώς το σύστημα Ελέγχου Φωτός λειτουργεί με Ραδιοσυχνότητα υπάρχει η πιθανότητα παρεμβολών. Αν το σετ Ελέγχου Φωτός δεν ανταποκρίνεται σωστά, δοκιμάστε έναν άλλο από τους αναγραφόμενους κώδικες.

## Εγκατάσταση του Δέκτη HC

Για να εγκαταστήσετε το Δέκτη HC ώστε να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να του ορίσετε ένα αριθμό. Αυτή η διαδικασία εκτελείται μία φορά και σας επιτρέπει να ελέγχετε μεμονωμένα φώτα ξεχωριστά αν αγοράσετε στο μέλλον περισσότερους Δέκτες HC. Για να ορίσετε ένα αριθμό στο βύσμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1** • Συνδέστε τη λάμπα με το Δέκτη HC, και συνδέστε το Δέκτη HC στην πρίζα τοίχου. Αν η λάμπα σας έχει διακόπτη ισχύος θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση «ON».
- Συνδέστε το Κέντρο Εντολών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Δέκτη HC, ώστε να έχουν απόσταση μεταξύ τους μόνο 10-20 εκ. (μπορείτε να μετακινήσετε το Κέντρο Εντολών μετά την αρχική εγκατάσταση).
- 2** • Εγκαταστήστε ένα κώδικα HOM (δείτε τη σελίδα 156 για τον τρόπο εγκατάστασης ενός κώδικα) και βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στην Κατάσταση Λειτουργίας Φωτός (HOM).
- Πιέστε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε στο Δέκτη HC. Αν αυτό είναι το πρώτο βύσμα, συνιστάται ο αριθμός 1, ο αριθμός 2 για το δεύτερο, κτλ. Το LED (κάτω από το πλήκτρο POWER) θα πρέπει να αναβοσβήσει δύο φορές.
- Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο στο Δέκτη HC μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο φως.
- 3** • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το Κέντρο Εντολών και πιέστε το πλήκτρο Channel Up (+). Το κόκκινο φως θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει.

**Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει τώρα να χειρίζεται το Δέκτη HC. Για να το δοκιμάσετε, ελέγξτε αν τα πλήκτρα Channel Up (+) και Channel Down (-) λειτουργούν για να ανάψουν ή να σβήσουν αντίστοιχα το φως, ή αν έχετε τη μονάδα HC8010 Dimmer, ελέγξτε αν το πλήκτρο Volume Up αρχίζει να κάνει το φως πιο λαμπρό ή πιο σκοτεινό (πιέστε το ξανά για να σταματήσει).**

**Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση με το Starters Kit, τα ακόλουθα πλήκτρα θα εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες στο Τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 12:**

Όνομα Πλήκτρου	Λειτουργία
Digit 1	Επιλογή Δέκτη 1
Digit 2	Επιλογή Δέκτη 2
Digit 3	Επιλογή Δέκτη 3
Digit 4	Επιλογή Δέκτη 4
Digit 5	Επιλογή Δέκτη 5
Digit 6	Επιλογή Δέκτη 6
Digit 7	Επιλογή Δέκτη 7
Digit 8	Επιλογή Δέκτη 8
Digit 9	Επιλογή Δέκτη 9
Digit 0	Επιλογή Δέκτη 10
Channel Up	Ενεργοποίηση Επιλεγμένου Δέκτη
Channel Down	Απενεργοποίηση Επιλεγμένου Δέκτη
Volume Up	Έναρξη Ρεοστάτη - Πιέστε Ξανά για Διακοπή*

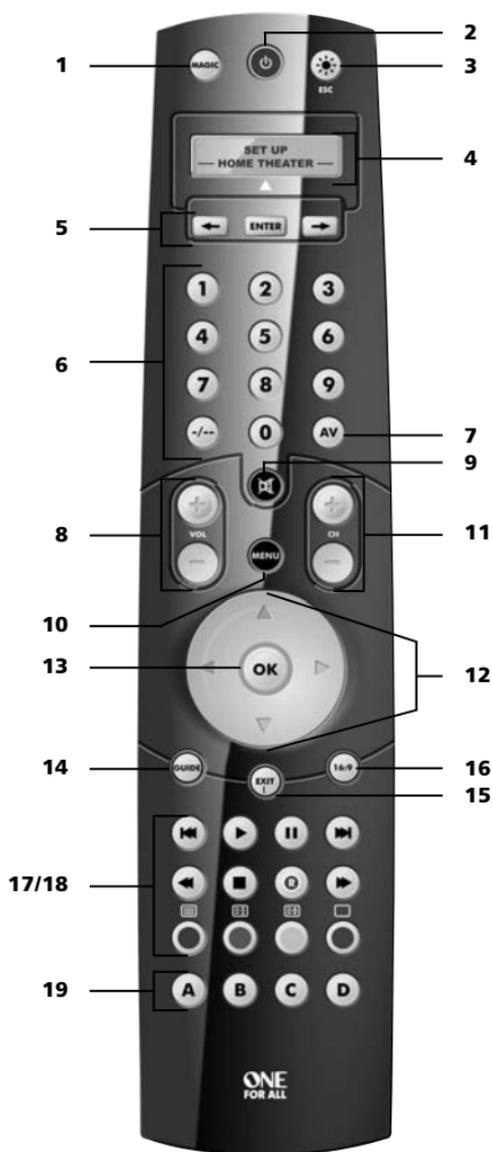
**Η λειτουργία του Ρεοστάτη Φωτισμού διατίθεται μόνο με τη μονάδα Dimmer Ελέγχου Φωτός (HC8010).**

<b>ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА URC 7781</b> .....	182
<b>О пульте URC-7781</b> .....	182
<b>КНОПочная панель</b> .....	183
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ</b> .....	185
<b>Выбор языка, установка даты и времени</b> .....	185

<b>Настройка пульта URC-7781</b> .....	<b>186</b>
(Порядок настройки пульта URC-7781 для управления имеющимися устройствами)	
<b>КОДЫ</b>	
<b>TV</b> : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран .....	301
<b>VCR</b> : Кассетный видеомагнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/ Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомагнитофон (PVR) .....	306
<b>SAT</b> : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digipenne (Голландия) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Вспомогательные видеоустройства, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB) аксессуары / АВ-селекторы .....	310
<b>CD</b> : Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Электропроигрыватель .....	311
<b>MIS</b> : Аудио / Аудиосистемы разного назначения .....	311
<b>НОМ</b> : Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами) .....	311
<b>AMP</b> : Аудио / Усилитель / Активная акустическая система .....	311
<b>RCV</b> : Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр .....	311
<b>CAS</b> : Кассетный магнитофон .....	312
<b>LDP</b> : Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков .....	312
<b>DAT</b> : Цифровой аудиоманитофон / прямое компьютерное управление (DCC) .....	312
<b>DVD</b> : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД .....	312

<b>ПРОСМОТР ТЕКУЩЕГО КОДА</b> .....	188
<b>БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ</b> .....	188
<b>ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА</b> .....	188
<b>ИЗМЕНЕНИЕ КОДА УСТРОЙСТВА</b> .....	189
<b>ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА</b> .....	190
<b>УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА</b> .....	190
<b>ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ</b> .....	191
((возможность переноса функций пульта отдельного устройства в универсальный пульт URC-7781)	
<b>ОПЕРАЦИОННЫЙ СБРОС</b> .....	194
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
• Цвет, яркость и ждущий режим .....	194
• Изменение метки устройства .....	195
• Привязка к режиму громкости .....	196
• Макрос (последовательность команд) .....	198
• Домашний кинотеатр .....	202
• Алгоритм обновления перечня кодов .....	204
• Key Magic® (программирование отсутствующих функций) .....	205
• Удаление "обучения" и Key Magic® .....	207
• ONE FOR ALL для управления освещением .....	210
<b>НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ</b> .....	208
<b>СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА</b> .....	209

## О пульте URC-7781



## О ВАШЕМ ПУЛЬТЕ URC 7781

Для работы пульта URC-7781 требуются четыре новые щелочные батарейки типа "AAA/LR03".

Пульт URC-7781 можно применять для управления устройствами 12 типов:

- TV** : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран
- VCR** : Кассетный видеомаягнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомаягнитофон (PVR)
- SAT** : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digitenne (Голландия) / SAT/HDD
- CBL** : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C
- VAC** : Вспомогательные видеоустройства, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB) аксессуары / AB-селекторы
- CD** : Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD
- PHO** : Электропроигрыватель
- MIS** : Аудио / Аудиосистемы разного назначения
- HOM** : Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)
- AMP** : Аудио / Усилитель / Активная акустическая система
- RCV** : Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр
- CAS** : Кассетный маягнитофон
- LDP** : Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков
- DAT** : Цифровой аудиомаягнитофон / прямое компьютерное управление (DCC)
- DVD** : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD- комбайн / DVD-НЖД

Универсальный пульт дистанционного управления URC-7781 поставляется со встроенным модемом, позволяющим загружать коды, которые ранее не запрограммированы в памяти. Это означает, что URC-7781 никогда не устареет. Помимо этого, уникальность URC-7781 дополнительно проявляется в том, что заложенная в него "обучающая способность" позволяет переносить любые функции пульта ДУ отдельного устройства на кнопочную клавиатуру нового пульта URC-7781. На последующих страницах излагается элементарный порядок настройки пульта URC-7781 в зависимости от используемых устройств.

# Кнопочная панель

Пульт дистанционного управления URC-7781 показан на стр. 182.

-  **Кнопка MAGIC**  
Кнопка MAGIC используется для настройки пульта URC-7781.
-  **POWER (со светодиодом)**  
Кнопка POWER (питание) действует так же, как на пульте дистанционного управления (ДУ) отдельного устройства. При нажатии POWER после нажатия MAGIC вызывается функция Sleep (ждущий режим). Если нажать кнопку MAGIC и удерживать ее нажатой, дважды мигает светодиод под кнопкой POWER и устанавливается режим программирования.
-  **Кнопка LIGHT (ESC)**  
Кнопка LIGHT (ESC) вызывает включение ЖКД-экрана и подсветки кнопочной панели URC-7781. Данная кнопка позволяет также возвращаться к предыдущему экрану в режиме программирования. Если необходимо выйти из режима программирования и вернуться в пользовательский режим, достаточно нажать и удерживать нажатой кнопку LIGHT (ESC).
-  **ЖКД-экран**  
URC-7781 может быть легко запрограммирован согласно индикации на ЖКД-экране. При настройке URC-7781 отображается список с 12 доступными группами устройств. Устройство, выбранное на данный момент, отображается посередине экрана и помечается меткой.

TV	: (T) - Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран
VCR	: (V) - Кассетный видеомаягнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомаягнитофон (PVR)
SAT	: (S) - Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digitenne (Голландия) / SAT/НЖД
CBL	: (C) - Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C
VAC	: (N) - Вспомогательные видеоустройства, например, мультимедийные центры / Аудиовизуальные (AB) аксессуары / АВ-селекторы
CD	: (D) - Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD
PHO	: (P) - Электропроигрыватель
MIS	: (M) - Аудио / Аудиосистемы разного назначения
HOM	: (H) - Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)
AMP	: (A) - Аудио / Усилитель / Активная акустическая система
RCV	: (R) - Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр
CAS	: (K) - Кассетный маягнитофон
LDP	: (L) - Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков
DAT	: (J) - Цифровой аудиомаягнитофон / прямое компьютерное управление (DCC)
DVD	: (Y) - Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД

Кодовое обозначение типа указывается в скобках – например, (Т). При настройке используемого устройства отображается код устройства, например, T0556.

T обозначает тип устройства (код TV)

0556 – четырехзначный код для поиска в каталоге Филипс.

Возможно также переименование/изменение маркера устройства с использованием не более 4 символов (см. стр. 195).

-  **"Стрелка влево" / ENTER / "Стрелка вправо"**  
Эти кнопки используются для сквозной прокрутки и для подтверждения выбора в "меню программирования" дистанционного режима. При изменении маркера устройства можно выполнять прокрутку по "алфавиту", по "цифрам" и по "специальным символам" (. \_ ^<), выбирая требуемый буквенный, цифровой или специальный символ нажатием ENTER.
-  **Цифровые кнопки (0-9, -/-, AV)**  
Цифровые кнопки (0-9, -/-, AV) выполняют такие же функции, как на пульте ДУ устройства, например, прямой выбор каналов. Если на пульте ДУ устройства переключение выполняется вводом одной-двух цифр (символ -/-), здесь данную функцию можно выполнить нажатием кнопки -/-. Если на пульте устройства имеется кнопка 10, ее функцию также можно вызвать нажатием кнопки -/-. Если на пульте устройства имеется кнопка 20, ее функцию можно вызвать также с помощью кнопки AV. В аудиорежиме (RCV, AMP, MIS) цифровые кнопки могут обеспечить выбор источника (входа).
-  **Кнопка AV**  
В режиме TV реализуется функция AV / Вход. В режиме VCR функция "AV" доступна, если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме аудио (RCV, AMP, MIS) реализуется функция выбора входа/источника. В режиме DVD реализуется функция "TV/DVD", если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT реализуется функция "TV/SAT" или "TV/DVD", если она имеется на пульте ДУ устройства.



## КНОПочная ПАНЕЛЬ

- 8**  **Кнопки переключения каналов +/-**  
Эти кнопки действуют так же, как на пульте ДУ устройства. В режиме TV эти кнопки обеспечивают регулировку яркости (+/-) при нажатии MAGIC с последующим нажатием CH+/- . В режиме аудио (RCV, AMP, MIS) эти кнопки обеспечивают предварительную установку с переходом вверх/вниз.
- 9**  **Кнопка выключения звука**  
Кнопка Mute (выключение звука) действует так же, как на пульте ДУ устройства.
- 10**  **Кнопка MENU**  
Кнопка MENU (меню) выполняет те же функции, что на пульте ДУ устройства.
- 11**  **Кнопки регулировки громкости +/-**  
Эти кнопки действуют так же, как на пульте ДУ устройства. В режиме TV эти кнопки обеспечивают регулировку цвета (+/-) при нажатии MAGIC с последующим нажатием VOL+/- .
- 12**  **Кнопки направленного поиска**  
Если эти клавиши имеются на пульте ДУ устройства, здесь они позволяют перемещаться по меню устройства.
- 13**  **OK**  
Нажатием кнопки OK подтверждается выбор пункта меню используемого устройства.
- 14**  **Кнопка проводника**  
В режиме TV и/или SAT реализуется функция "Guide" (проводник) или "Previous Program" (предыдущая программа), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме VCR реализуется функция "TV/VCR" или "извлечение", если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме AMP, RCV или MIS/DVD реализуется функция "Tune Down" (настройка вниз), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме CD реализуется функция "Eject" (извлечь) или "Open/Close" (открыть/закрыть), если она имеется на пульте ДУ устройства.
- 15**  **Exit (выход)**  
Во всех режимах реализуется функция выхода из меню, если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT возможно выполнение функции "возврата" для перехода к экрану предыдущего меню.
- 16**  **16:9**  
В режиме TV данная кнопка включает режим промотра на экране размером 16:9, если данная функция имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT реализуется функция Favorite (избранное) или Info (информация), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме DVD реализуется функция "Zoom" (зумирование) или "Random" (случайный). В режиме VCR реализуется функция "SP/LP". В режиме AMP, RCV или MIS реализуется функция "Tune Up" (настройка вверх).
- 17**  **Кнопки транспортировки**  
Эти кнопки воздействуют на функции транспортировки (воспроизведение, перемотку в прямом и обратном направлениях и др.) используемом устройстве. Чтобы предотвратить случайную запись, для ее запуска требуется двукратное нажатие кнопки RECORD.
- 18**  **Кнопки телетекста**  
Кнопки транспортировки (REW, STOP, REC, FF) используются для управления основными функциями телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста используемого устройства. Конечно, используемое устройство должно быть рассчитано на телетекст.
-  **ТЕКСТ ВКЛ.** : Переключение устройства (TV и/или SAT) в режим телетекста.
-  **УДЕРЖАТЬ/СТОП** : останавливает смену страниц.
-  **УВЕЛИЧИТЬ** : Увеличение шрифта в верхней части страницы телетекста. При повторном нажатии увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Для возврата к просмотру телетекста в обычном размере вновь нажмите кнопку УВЕЛИЧИТЬ или кнопку ТЕКСТ ВКЛ (зависит от марки телевизора).
-  **ТЕКСТ ВЫКЛ** : Переключение устройства (TV и/или SAT) на обычный режим просмотра. В некоторых устройствах это обеспечивается нажатием кнопки TEXT ON (текст вкл.) несколько раз.
- При работе с текстом в режиме TV пользователю предоставляется доступ к функциям Fasttext (высокоскоростной текст) используемого ТВ-приемника с помощью кнопок, имеющих красную, зеленую, желтую и синюю маркировку. Если на пульте ДУ устройства эти кнопки используются для навигации в меню, клавиши Fasttext на пульте URC-7781 Fasttext могут действовать так же.
- 19**  **Пользовательские кнопки (A, B, C, D)**  
Пользовательские кнопки являются резервными кнопками, которые позволяют адаптировать пульт дистанционного управления URC-7781 к выполнению функций обучения и Key Magic® (см. стр. 191 и 205). Эти кнопки могут быть использованы также для программирования макросов (см. стр. 198).

## Установка батареек

Для работы пульта URC-7781 требуются 4 новые щелочные батарейки типа "AAA/LR03".

- 1 Снимите крышку отсека для батареек сзади пульта URC-7781.
- 2 Проверьте совпадение полюсов батареек "+" и "-" с маркировкой в отсеке и вставьте батарейки в отсек.
- 3 Установите крышку отсека для батареек.

### Важные замечания

- Нельзя использовать аккумуляторы.
- Замена батареек не приводит к нарушению пользовательских установочных кодов и параметров программирования.

## Выбор языка, установка даты и времени

- 1  После установки батареек высвечивается... на экране. Нажмите **ENTER** для подтверждения. 
- 2   Выберите АНГЛИЙСКИЙ (ENGLISH), НЕМЕЦКИЙ (DEUTSCH) или ФРАНЦУЗСКИЙ (FRANCAIS) язык с помощью кнопок "стрелок".   
 Нажмите ENTER для подтверждения выбора языка (например, ENGLISH). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. После этого все функции программирования отображаются на выбранном языке.   
- 3  На экране появится "SET DAY" (установить дату). Нажмите ENTER для подтверждения. 
- 4   Выберите соответствующую дату с помощью кнопок "стрелка" и подтвердите выбор нажатием ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.    
  
- 5  На экране появится "SET TIME" (установить время). Нажмите ENTER для подтверждения. 
- 6  Введите соответствующее время с помощью цифровых кнопок и подтвердите выбор нажатием ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.    
На экране появится "ADD DEVICE" (добавить устройство). 

Для настройки URC-7781 с целью управления имеющимися устройствами продолжите со стр. 186.

**Примечание.** Чтобы изменить выбор языка, установку даты или времени по окончании полной настройки пульта ДУ, необходимо войти в режим программирования. С этой целью следует нажать и удерживать нажатой кнопку MAGIC, пока на экране не появится "INITIAL SETUP" (начальная установка). После этого нажмите "ENTER" – на экране появится "DEVICE" (устройство). Далее используйте кнопки "стрелок" для прокрутки значений языка (LANGUAGE) или даты/времени (DAY/TIME) в зависимости от того, что необходимо изменить.

# Настройка пульта URC-7781

(Порядок настройки пульта URC-7781 для управления имеющимися устройствами)

→ Если пульт URC-7781 настраивается в первый раз, выполните шаги 1 - 6.

→ Если уже установлен пользовательский режим, выполните указанные ниже шаги "а" и "б" и далее шаги 1 - 6.

<b>a</b>		Нажмите кнопку <b>MAGIC</b> и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.	
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Дважды нажмите <b>ENTER</b> ... появится на экране.	

## Пример. Настройка URC-7781 для телевизионного приемника:

**1** Найдите код имеющегося устройства в списке кодов (страница 301 - 314). Коды сортируются по типам устройств и по торговым маркам. На первом месте в списке находится самый распространенный код. Убедитесь, что устройство включено (не находится в режиме ожидания).

Если торговая марка используемого устройства отсутствует в списке, URC-7781 предлагает пользователю просканировать все коды, записанные в память, для поиска конкретного пользовательского устройства (в этом случае, как указано на шаге 4, вместо цифр используются кнопки "стрелка влево"/"стрелка вправо").

**2**  На дисплее появится...  
Нажмите ENTER



**3**    
 Выберите настраиваемое устройство с помощью кнопок "стрелка влево"/"стрелка вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER. На экране появится CODE SET UP (установка кода). Повторно нажмите ENTER.

**4**  Используйте цифровые кнопки для ввода первого четырехзначного кода устройства, соответствующего торговой марке из списка кодов (стр. 301 - 314). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.



**5**  Направьте URC-7781 на используемое устройство и нажмите POWER.

→ Если устройство выключено, заново включите его (например, нажмите CH+ для включения ТВ-приемника) и опробуйте все функции дистанционного управления с целью убедиться в возможности их реализации.

→ Если некоторые функции работают на используемом устройстве со сбоями или вообще не вызываются, выполните попытку со следующим четырехзначным кодом устройства из списка для торговой марки (стр. 301 - 314).

**ФУНКЦИЯ ПОИСКА:** При каждом нажатии "стрелки влево" или "стрелки вправо" отображается предыдущий или следующий код из памяти и посылается команда POWER для данного кода. Чтобы выбрать другую функцию для выполнения поиска с ее помощью, нажмите данную кнопку и продолжите поиск нажатием "стрелки влево" или "стрелки вправо" (в функции поиска нельзя задавать цифры, поскольку это приводит к изменению установочного кода).

- Нельзя использовать цифры для проверки действия кода, поскольку это приводит к изменению текущего кода.
- Если используемое устройство не реагирует на сигналы URC-7781 после опробования всех кодов (стр. 301 - 314), указанных в списке для торговой марки,.....либо.....нужная торговая марка отсутствует в списке....., достаточно нажать "стрелку вправо" для перехода на следующий код, содержащийся в памяти (для используемого устройства).

**6**  Если все функции дистанционного управления действуют нормально, нажмите ENTER для запоминания данного кода.

Обязательно запишите свой код на странице 188 для упрощения будущего поиска.

## Настройка пульта URC-7781

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для выхода из режима программирования и возврата в пользовательский режим.
- Если на пульте используемого устройства нет клавиши POWER, при настройке устройства нажмите PLAY вместо POWER.
- Перед включением используемого устройства обязательно установите соответствующий режим устройства.

Для удобства пользователей разрешается переименовывать метку устройства (макс. 4 символа) (см. стр. 195).

Метка устройства	Соответствующее устройство	Индикатор типа устройства
<b>TV</b>	Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Свето пропускающий экран	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Кассетный видеомаягнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомаягнитофон (PVR)	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digifenne (Голландия) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Вспомогательные видеопустройства, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB) аксессуары / AB-селекторы	<b>N</b>
<b>CD</b>	Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Электропроигрыватель	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Аудио / Аудиосистемы разного назначения	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Аудио / Усилитель / Активная акустическая система	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Кассетный маягнитофон	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Цифровой аудиомаягнитофон / прямое компьютерное управление (DCC)	<b>J</b>
<b>DVD</b>	Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД	<b>Y</b>

URC-7781 отображает код, например, **T0556**.

**T** = индикатор типа устройства

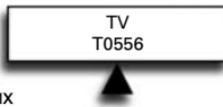
**0556** = 4-значный код

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.

## Просмотр текущего кода

По окончании настройки пульта URC-7781 можно просмотреть код настройки (SET-UP CODE), предназначенный для будущих обращений.

Пример. Просмотр кода, сохраненного для используемого ТВ-приемника:

- 1  Нажмите кнопку **MAGIC** и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Дважды нажмите **ENTER...** появится на экране. 
- 3  Дважды нажмите кнопку "стрелка влево"... появится на экране. 
- 4  Нажмите **ENTER** - отображается код для текущего используемого устройства. Нажимайте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для просмотра кодов других используемых устройств. Запишите свои коды в указанные ниже окна. 

## Быстрый доступ к коду

Устройство	Тип	Код	Устройство	Тип	Код
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Замена устройства

Чтобы исключить наличие запрограммированного устройства, не требуемого в дальнейшей работе, можно заменить это устройство; например, после приобретения нового телевизора и проигрывателя / устройства записи видеодисков с целью замены устаревшего ТВ-приемника и видеоманитофона не требуется сохранение старых запрограммированных установок в используемом пульте URC-7781.

- 1  Нажмите кнопку **MAGIC** и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Дважды нажмите **ENTER...** появится на экране. 
- 3  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 4  Нажмите **ENTER...** появится на экране.   
 Выберите "Device you wish to replace" (заменяемое устройство) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".
- 5  Нажмите **ENTER...** появится на экране.   
 Выберите заменяемое устройство с помощью стрелок влево/вправо и подтвердите выбор нажатием **ENTER**. На экране появится **CODE SET UP** (установка кода). Нажмите **ENTER**   
 Здесь введите коды, соответствующие "типу устройства" и "торговой марке" используемого устройства, как указано на стр. 186.

## Замена кода устройства

Приводимый ниже пример иллюстрирует способ замены старого кода устройства новым кодом устройства без ДОБАВЛЕНИЯ параметров нового устройства.

Пример. Пользователь приобрел новый ТВ-приемник для своей гостиной. Возможно, код данного ТВ-приемника отличается от кода ТВ-приемника, имеющегося в гостиной на данный момент. Для замены текущего запрограммированного кода устройства достаточно выполнить указанные ниже операции.

Примечание. При замене кода устройства сохраняются все параметры устройства, для которого выполнена текущая установка (Key Magic®, "обучение").

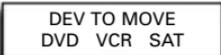
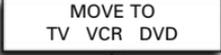
-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране.   

-  Выберите режим, для которого необходимо изменить установочный код, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER.   
...  
появится на экране. Нажмите ENTER для подтверждения. Далее перейдите на страницу 186 и следуйте инструкциям с шага 4.   


## СМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

При замене кода устройства сохраняются все параметры устройства, для которого выполнена текущая установка (Key Magic®, "Обучение"). Перемещение устройства

По окончании программирования нескольких устройств можно задавать очередность появления меток устройств. Пример. Если запрограммированы ТВ-приемник, проигрыватель видеодисков, видеомагнитофон и приемник спутниковой связи, возможно их отображение в очередности TV, DVD, VCR, SAT. Можно изменить ее на очередность TV, VCR, DVD, SAT.

-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Трижды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Выберите устройство, которое необходимо переместить на новое место, с помощью стрелок влево/вправо и подтвердите выбор нажатием ENTER. 
-  ...  
 Используйте стрелки влево/вправо для перемещения соответствующего устройства и подтвердите это действие нажатием ENTER.

Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится MOVE DEVICE (перемещение устройства).

## Удаление устройства

Для удаления определенного устройства действуйте следующим образом:

-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Один раз нажмите "стрелку влево"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Выберите устройство, которое необходимо удалить, с помощью "стрелки влево"/ "стрелки вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER. 

Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE DEVICE (удаление устройства).

**Результат:** выбранное устройство удалается.

## Возможность "обучения"

Пульт URC-7781 поставляется с полной библиотекой предварительно запрограммированных кодов. После настройки URC-7781 для пользовательского устройства может оказаться, что на пульте устройства имеются одна или несколько кнопок, отсутствующих на кнопочной панели URC-7781.

Пульт URC-7781 обладает удобным для пользователя специальным свойством "обучения", позволяющим копировать любую функцию из пульта ДУ устройства в кнопку пульта URC-7781.

Для подготовки необходимо:

- убедиться, что пульт устройства работает надлежащим образом;
- убедиться, что ни пульт URC-7781, ни пульт устройства не направлены на устройство

### "Обучение"

**Пример. Перенос функции "моно/стерео" из пульта ДУ ТВ-приемника на кнопку "A" пульта URC-7781.**

**1 Поместите оба пульта ДУ (URC-7781 и пульт устройства) на плоскую поверхность. Убедитесь, что концы пультов, обычно направленные на устройство, обращены друг к другу. Расстояние между пультами должно равняться 2-5 см.**

**2**  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 

**3**  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 

**4**  4 раза нажмите ENTER... появится на экране.   
**x4**  Используйте кнопки стрелок для прокрутки до режима устройства, в который необходимо поместить "обучающую" функцию \*(например, до режима TV).

**5**  Нажмите кнопку (на пульте URC-7781), которой необходимо назначить "обучающую" функцию (например, кнопку A). Светодиод под кнопкой POWER будет быстро мигать и.... появится на экране. 

**6** Нажмите кнопку (на пульте устройства), функция которой копируется в URC-7781. (Пример: кнопка "mono/stereo"). Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет для подтверждения того, что функция "моно/стерео" успешно использована для "обучения" кнопки A.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если требуется копирование других функций в этом же режиме, достаточно повторить шаги 5 и 6, нажимая следующую кнопку, функции которой копируются для "обучения".

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если требуется копирование других функций в другом режиме устройства, выберите на шаге 4 другой режим устройства, используя "стрелку влево"/"стрелку вправо", и далее выполните шаги 5 и 6.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на дисплее отображается LEARNING FAILED (сбой обучения), нажмите ENTER для установки на начальную позицию "ADD LEARNING" (добавить обучение) и нажмите ENTER для продолжения с шага 4.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на дисплее отображается MEMORY FULL (память переполнена), следует определить приоритет функций и удалить функции с самым низким приоритетом.

**7**  Однократно нажмите кнопку LIGHT (ESC) для возврата к ADD LEARNING (добавить обучение)...или.... нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для выхода из режима программирования.

- **Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.**
- **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.**



## Возможность "обучения"

- Обучение привязано к конкретному режиму. Для получения доступа к "обучающей" функции необходимо сначала выполнить прокрутку до соответствующего устройства.
- "Обучающая" функция может быть назначена любой кнопке, кроме ENTER, LIGHT (ESC), "стрелки влево"/"стрелки вправо" и кнопки MAGIC.
- Если ни одна из кнопок не нажата, URC-7781 остается в режиме программирования в течение 30 секунд.
- После шага 5 пользователь имеет 15 секунд для нажатия соответствующей кнопки на пульте ДУ устройства.
- Если функции "обучается" кнопка, не являющаяся "пользовательской кнопкой", то исходная функция URC-7781 автоматически сдвигается. Можно нажать кнопку MAGIC, затем кнопку, к которой выполняется доступ (при этом из доступа исключаются кнопка питания (POWER), кнопки каналов (Channel), громкости (Volume) и цифровые кнопки – Для доступа к цифровой кнопке дважды нажмите кнопку MAGIC и затем цифровую кнопку).
- Если функция "обучение со сдвигом" назначена кнопке Power, кнопкам Channel и Volume, утрачиваются функции Sleep (ждущий режим) и Colour/Brightness (цвет/яркость).
- Возможность "обучения" привязана к конкретному режиму. Поэтому для одной и той же кнопки возможно копирование только одной "обучающей функции" на один режим.
- URC-7781 может быть "обучен" примерно 50 функциям (в зависимости от специфики пульта используемого устройства).
- Можно заменить "обучающую" функцию, поместив поверх нее другую "обучающую" функцию или используя "Delete Learning from One Key" (удалить "обучение" от одной кнопки), "Delete Learning from One Mode" (удалить "обучение" из одного режима), "Delete Learning from All Modes" (удалить "обучение" из всех режимов).
- Нельзя выполнять "обучение" под прямыми солнечными лучами или при освещении лампами накаливания.
- Перед выполнением инструкций по "обучению" необходимо убедиться, что употребляются новые батарейки.
- После замены батареек "обучающие" функции пользователя сохраняются.
- В режиме домашнего кинотеатра программирование функций методом "обучения" не обеспечивается. Однако, если кнопка запрограммирована с помощью средств "обучения" в режиме используемого устройства, то функция переносится в режим домашнего кинотеатра.

### ■ "Обучение" со сдвигом функций

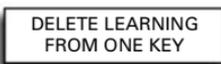
Возможен также перенос функции на кнопку URC-7781 без ущерба для исходных функций URC-7781. Для этого идеально подходят "пользовательские" кнопки. Функция "обучения" со сдвигом может быть применена также к любым другим кнопкам, кроме следующих: MAGIC, стрелки влево/вправо, Enter и LIGHT (ESC). Для установки функции "обучения" со сдвигом достаточно выполнить шаги 1-7, как указано на предыдущей странице. При выполнении шага 5 необходимо один раз нажать кнопку **MAGIC** перед нажатием кнопки, которой назначается "обучающая" функция. Для получения доступа к "сдвинутой" функции нажмите **MAGIC** и кнопку, для которой проведено "обучение". Для доступа к "сдвинутой" функции с цифровой клавиатуры дважды нажмите **MAGIC** и далее кнопку соответствующей цифры.

## Удаление "обучения"

Имеется возможность...

- удалить "обучающую" функцию для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все "обучающие" функции в режиме конкретного устройства.
- удалить все "обучающие" функции во всех режимах устройств.

**Пример:** удаление скопированной функции моно/стерео для кнопки A в режиме TV

-  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC. Примерно через 3 секунды появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Выберите соответствующий режим устройства (например, режим TV), в котором необходимо удалить скопированную функцию, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо", и нажмите кнопку \*, для которой выполняется удаление (например, кнопку A). Дважды мигнет светодиод, и на экране вновь появится "DELETE LEARNING" (удалить обучение).
- Чтобы удалить функцию для другой кнопки, повторите шаги 6-8.

**Результат:** действует функция кнопки A пульта устройства для режима TV.

\* Чтобы удалить функцию "обучения" со сдвигом, необходимо перед нажатием кнопки, для которой удаляется обучение, нажать MAGIC.

-  На экране появится.... Нажмите ENTER 
-  Выберите соответствующий режим устройства, в котором необходимо удалить все обучающие функции, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо", и нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE LEARNING (удалить обучение). Теперь все "обучающие" функции удалены из выбранного режима устройства. 

- На экране появится.... Чтобы удалить все "обучающие" функции во всех режимах устройств, нажмите ENTER.


-  Нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE LEARNING (удалить обучение). Теперь все "обучающие" функции удалены из всех режимов устройств.

- Используйте кнопку LIGHT(ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.

## Операционный сброс

При операционном сбросе удаляются все "обучающие" функции во всех режимах и некоторые другие запрограммированные функции, например, Language (язык), Volume Lock (привязка по громкости), Key Magic®, Timed Macro (макрос периодического действия), Key Macro (макрос кнопки), Home Theatre (домашний кинотеатр) и Device Labels (метки устройств).

1		Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.	
2		Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.	
3		Один раз нажмите ENTER... появится на экране.	
4		Нажмите "стрелку влево"... появится на экране.	
5		Нажмите ENTER... появится на экране.	
6		Нажмите ENTER Светодиод под кнопкой POWER мигнет 4 раза... появится на экране.	

Все используемые устройства по-прежнему настроены, но все функции Learning (обучение), Language (язык), Volume Lock (привязка по громкости), Key Magic®, Timed Macro (макросы периодического действия), Key Macro (макрос кнопки), Home Theatre (домашний кинотеатр) и Device Label (метка устройства) либо переустанавливаются по умолчанию, либо сбрасываются. Чтобы сбросить только Learning (обучение) и Key Magic®, воспользуйтесь функцией "Удалить обучение" и Key Magic®, как указано на стр. 207.

## Дополнительные возможности

### Цвет, яркость и ждущий режим

В зависимости от функций пульта ДУ конкретного устройства возможна реализация в URC-7781 указанных ниже функций пользовательского ТВ-приемника и ждущего режима для устройств с пультами, имеющими эти функции.

Цвет (+) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку громкости Volume (+).

Цвет (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку громкости Volume (-).

Яркость (+) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите кнопку переключения каналов Channel (+).

Яркость (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку переключения каналов Channel (-).

Sleep ON/OFF (ждущий режим ВКЛ/ВЫКЛ) = Нажмите MAGIC, затем нажмите POWER и повторяйте нажатие, пока показания таймера ждущего режима не увеличатся до требуемого количества минут (или не исчезнут с экрана).

**Примечание.** В зависимости от пульта ДУ устройства возможна реализация данной функции другим способом.

## Замена метки устройства

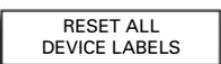
Возможно изменение меток устройств, заданных с использованием не более 4 символов (или цифр) для каждой метки.

- 1  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 3  Нажмите ENTER... появится на экране. 
- 4  Нажмите "стрелку влево"... появится на экране. 
- 5  Нажмите ENTER... появится на экране.  
- 6  Нажмите ENTER  
 Выберите соответствующий режим устройства, для которого необходимо изменить метку, с помощью "стрелки влево"/  
 "стрелки вправо", и подтвердите выбор нажатием ENTER.  
  
- 7  На экране появится...  
 Первый символ выбранной метки устройства начинает мигать. Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для изменения метки с использованием не более 4 символов и нажимайте ENTER для запоминания каждого выбранного символа. После ввода четвертого символа вновь отображается "CHANGE DEVICE LABEL" (изменить метку устройства).  
  

Можно также выбрать один из следующих символов:

_	например, TV 1 (пробел между двумя символами/цифрами)
<	Возврат к предыдущему символу и восстановление A вместо этого символа.
^	Запись метки длиной менее четырех символов, например, при обозначении устройства меткой "Т".
.	(точка) – например, TV.1.

- 5  На экране появится...  
Нажмите ENTER  
- 6  Выберите метку устройства, которую необходимо переустановить, с помощью  
 "стрелки влево"/"стрелки вправо",  
 и нажмите ENTER. Выбранная метка устройства заменится на экране меткой по умолчанию. Светодиод под кнопкой POWER мигнет два раза, и на экране вновь появится "RESET DEVICE LABEL" (переустановить метку устройства).  

- 5 На экране появится...  
Чтобы переустановить все метки устройств...  
- 6  Нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. В этом состоянии все метки устройств заменяются исходной меткой, и на экране вновь появляется "DEVICE LABEL" (метка устройства).

## Привязка по громкости

### Установка привязки по громкости

**Пример.** Возможна привязка по громкости к одному конкретному режиму (например, TV). В результате независимо от текущего пользовательского режима кнопки регулировки громкости и выключения звука постоянно воздействуют на уровень звука из режима TV.

- 

Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.


- 

Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

**x2**


- 

Дважды нажмите ENTER... появится на экране.

**x2**



Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для выбора устройства (например, TV), к которому необходимо привязать режим громкости.



**L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source**
- 

Нажмите ENTER для выбора отображаемого устройства в качестве SRC (источника). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится гVOLUME LOCK" (привязка по громкости).

**Результат:** в приведенном выше примере режим TV становится исходным режимом регулировки громкости для всех других установленных устройств. Нажатие кнопки регулировки громкости или выключения звука в режиме любого из устройств активизирует функции регулировки громкости из режима TV.

### Удаление устройства из режима привязки по громкости

**Пример.** По своему усмотрению пользователь может удалить одно из устройств из режима привязки по громкости, чтобы перейти от регулировки громкости с привязкой к источнику к регулировке в собственном режиме.

- 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.


- 

Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

**x2**


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.


- 

Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.

**x2**



Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для выбора устройства (например, TV), удаляемого из режима привязки по громкости.


- 

Нажмите ENTER для удаления отображаемого устройства из режима привязки по громкости. Светодиод под кнопкой POWER мигнет четыре раза. На экране вновь появится гVOLUME LOCK" (привязка по громкости).

**Результат:** в выбранном устройстве регулировка и выключение громкости выполняются не с привязкой к режиму источника, а в собственном режиме.

### Добавление устройства в режим привязки по громкости

**Пример.** Возможно добавление устройства в заданный режим привязки по громкости к источнику (SRC). Это может понадобиться для устройств, добавляемых после задания режима привязки по громкости, либо после удаления устройства из режима привязки по громкости.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...<br>появится на экране. |  |
| 2 |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 3 | <br>x2  | Дважды нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.                               |  |
| 4 |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 5 | <br>x2  | Дважды нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.                               |  |
| 6 | <br>  | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |

Выберите устройство (например, TV), которое необходимо добавить в режим привязки по громкости, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 |  | Нажмите ENTER для добавления отображаемого устройства в режим привязки по громкости. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "VOLUME LOCK" (привязка по громкости). |
|---|---|---|

**Результат:** в выбранном устройстве регулировка громкости и выключение звука выполняются с привязкой к режиму источника.

### Восстановление всех параметров регулировки громкости

**Пример.** Можно восстановить исходные настройки всех регулировок громкости, после чего регулировка громкости выполняется во всех устройствах в их собственном режиме.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |        | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...<br>появится на экране.   |  |
| 2 |        | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 3 | <br>x2 | Дважды нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |  |
| 4 |        | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 5 |        | Нажмите "стрелку влево"...<br>появится на экране.   |  |
| 6 |        | Нажмите ENTER для восстановления всех исходных регулировок громкости. Светодиод под кнопкой POWER мигнет четыре раза, и на экране вновь появится "VOLUME LOCK" (привязка по громкости). |   |

**Результат:** регулировка громкости и выключение звука вновь выполняются во всех устройствах в их собственном режиме.

## Макрос (последовательность команд)

### Добавление макросов периодического действия

Макросы позволяют пользователю регистрировать комбинации кнопок из режимов устройств так же, как при работе с пультом ДУ в пользовательском режиме.

Можно программировать макросы периодического действия трех следующих типов (в любой комбинации):

- разовые макросы
- ежедневные макросы
- еженедельные макросы

**Пример:** запись футбольного матча с помощью пульта URC-7781 без использования пульта видеомагнитофона:

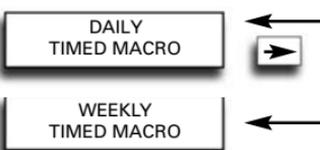
- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 1  |   | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.   |    |
| 2  |   | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.  |    |
| 3  |   | Нажмите ENTER... появится на экране.   |    |
| 4  |   | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.  |    |
| 5  | <br>x2  | Дважды нажмите ENTER... появится на экране.  |    |
| 6  |    | Нажмите ENTER... появится на экране.   |   |
| <p>Можно также задавать макросы ЕЖЕДНЕВНОГО или ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО действия. Для этого используются кнопки стрелок.</p> |  |  |   |
| 7  | <br><br> | Нажмите ENTER... появится на экране.<br><br>Выберите день, когда должен быть выполнен макрос, с помощью стрелок.   |  |
| 8  | <br>   | Нажмите ENTER... появится на экране.<br><br>Установите время выполнения макроса (время начала ЗАПИСИ) с помощью цифровых кнопок.   |  |
| 9  | <br><br> | Нажмите ENTER... появится на экране. Теперь пользователь должен регистрировать комбинации кнопок в режимах устройств таким же образом, как при записи вручную с пульта видеомагнитофона.<br><br>Выберите кнопку соответствующего устройства (с помощью стрелок). В данном примере выполняется прокрутка до режима VCR. |  |
| 10   | <br>x2  | Нажмите кнопки, которые должны быть занесены в макрос периодического действия (в данном примере дважды нажмите RECORD).  |   |
| 11   |   | Нажмите ENTER для сохранения макроса... появится на экране.  |  |

**Результат:** запрограммирован макрос, запускающий запись в текущую среду в 20:45. Теперь необходимо запрограммировать другой макрос для останова записи в среду (например, в 22:35) - при этом сигналом, посылаемым пультом URC-7781 в пользовательский видеомагнитофон в 22.35, будет сигнал останова.

**Примечание.** Следите за тем, чтобы пульт URC-7781 был направлен на видеомагнитофон и отсутствовали препятствия распространению сигналов ДУ.

Возможно также задание ежедневных макросов... (шаг выбора дня для макроса (SEL MACRO DAY) пропускается)

Можно также задавать еженедельные макросы...



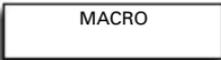
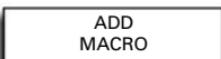
## Макрос (последовательность команд)

### Примечания.

- Количество комбинаций кнопок в макросе периодического действия и количество макросов периодического действия ограничивается имеющимся объемом памяти.
- "ONCE TIMED MACRO" (разовый макрос) выполняется лишь однократно. После выполнения данный макрос автоматически удаляется из памяти пульта ДУ.
- "DAILY TIMED MACRO" (ежедневный макрос) выполняется ежедневно в одно и то же время, пока не удалится пользователем из памяти пульта ДУ.
- "WEEKLY TIMED MACRO" (еженедельный макрос) выполняется в один и тот же день каждой недели, пока не удалится пользователем из памяти пульта ДУ.
- Для индикации наличия запрограммированного макроса периодического действия высвечивается \* слева от обозначения времени в пользовательском режиме.
- Чтобы включить в макрос периодического действия функцию записи, необходимо дважды нажать кнопку записи.

## Удаление макросов периодического действия

Пример. Удаление макроса периодического действия, заданного на стр. 198.

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...<br>появится на экране.  |    |
| 2  |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |    |
| 3  |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.  |   |
| 4  |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |  |
| 5  |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.  |  |
| 6  |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |  |
| 7  |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.  |  |
| 8  | <br>  | Нажмите ENTER...<br>Макросы периодического действия, запрограммированные пользователем, отображаются на экране. Рядом с O, D или W отображается день для выполнения макроса (в случае разового или еженедельного макроса). Рядом с ним на экране указывается время выполнения макроса. Можно использовать "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки запрограммированных макросов периодического действия. |  |
| 9  |   | Нажмите ENTER для удаления отображаемого макроса периодического действия. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и .....появится на экране.  |  |
| 10 |   | Если необходимо удалить другой макрос периодического действия, нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 11 |   | Нажмите ENTER для удаления данного макроса периодического действия. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и .....появится на экране.  |  |

- O : Разовый макрос  
D : Ежедневный макрос  
W : Еженедельный макрос

**Результат:** удаляется макрос периодического действия, запрограммированный, как показано на стр. 198.



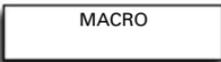
## Макрос (последовательность команд)

### Добавление макросов кнопки

URC-7781 можно запрограммировать на выдачу последовательности команд при нажатии одной кнопки. Например, может потребоваться одновременное выключение ТВ-приемника, видеомэгнофона и приемника спутниковой связи. Любую регулярно используемую последовательность команд можно для удобства пользователя свести к нажатию одной кнопки. Макрос кнопки может содержать последовательность из 15 (не более) нажатий кнопок.

Рекомендуется программировать макросы на любой из пользовательских кнопок (A, B, C, D), поскольку макрос перезаписывается на исходную функцию кнопки. Исходная функция кнопки перемещается на уровень сдвига и доступна только при нажатии MAGIC и соответствующей кнопки.

**Пример. Задание макроса для одновременного выключения ТВ-приемника, видеомэгнофона и приемника спутниковой связи для кнопки с маркировкой A на пульте URC-7781:**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...<br>появится на экране.  |    |
| 2 |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |    |
| 3 |   | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.  |    |
| 4 |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Дважды нажмите ENTER...<br>появится на экране.   |  |
| 6 |   | Нажмите "стрелку вправо"...<br>появится на экране.   |  |
| 7 | <br> | Нажмите ENTER...<br>появится на экране.<br>Далее нажмите кнопку, которой<br>назначается макрос (например, кнопку A).   |  |
| 8 | <br> | После этого...<br>появляется на экране. Теперь нажмите<br>кнопки из режимов, используя<br>"стрелку влево"/"стрелку вправо", так же,<br>как это делалось бы при ручном выключении<br>ТВ-приемника (TV), видеомэгнофона (VCR) и приемника спутниковой<br>связи (SAT).<br>Выберите режим TV, используя "стрелку влево"/"стрелку вправо",<br>далее нажмите POWER; после этого выберите VCR и нажмите<br>POWER, далее выберите SAT и нажмите POWER. |  |
| 9 |   | Нажмите ENTER для сохранения макроса.<br>Дважды мигнет светодиод под кнопкой<br>POWER, и на экране вновь появится<br>ADD KEY MACRO (добавить макросы<br>кнопки).   |  |

**Результат:** при любом нажатии кнопки A пульт URC-7781 вызывает выключение ТВ-приемника, видеомэгнофона и приемника спутниковой связи.

## Макрос (последовательность команд)

### Макрос со сдвигом функции

Макрос со сдвигом функции можно программировать для любой кнопки, исключая следующие:

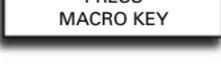
**MAGIC, LIGHT (ESC),** стрелка влево, стрелка вправо, **ENTER** и цифровые кнопки. Если, к примеру, необходимо запрограммировать макрос со сдвигом функции для кнопки выключения звука (**MUTE**), достаточно нажать **MAGIC** и **Mute** в шаге 7 на стр. 200.

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

- Любому макросу кнопки может быть назначено не более 15 нажатий кнопок.
- Необходимо следить за тем, чтобы для программирования макроса выбиралась резервная кнопка, не используемая ни в одном из режимов.
- Сразу после программирования макроса для конкретной кнопки последовательность вводится в действие независимо от используемого режима.
- Для предотвращения случайных записей с помощью URC-7781 необходимо дважды нажать кнопку Record для инициирования записи. С учетом этого не рекомендуется назначать макрос или макрос со сдвигом функции кнопке Record.
- Если для вызова функции на пульте ДУ устройства требуется удержание кнопки в нажатом состоянии несколько секунд, такая функция не действует в макросе в данном пульте URC-7781.
- Если запрограммирован макрос для кнопки, исходная функция кнопки сдвигается (исключая кнопки POWER, CH+/- и VOL+/-). Для доступа к кнопке нажмите MAGIC и эту кнопку. Если макрос со сдвигом функции назначен цифровой кнопке, для доступа к исходной функции дважды нажмите MAGIC и далее эту цифровую кнопку.
- Если макрос со сдвигом назначен для кнопок Power, Channel и Volume, утрачиваются функции Sleep (ждущий режим) и Colour/Brightness (цвет/яркость).
- Нельзя задавать макросы для кнопок "стрелка влево"/"стрелка вправо", ENTER, MAGIC и LIGHT (ESC).
- Чтобы включить функцию записи в макрос кнопки, необходимо дважды нажать кнопку записи.

### Удаление макросов кнопки

**Пример.** Удаление макроса, назначенного кнопке "A", как указано на стр. 200.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.  |  |
| 2  |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.   |  |
| 3  |  | Нажмите ENTER... появится на экране.  |  |
| 4  |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.   |  |
| 5  |  | Нажмите ENTER... появится на экране.  |  |
| 6  |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.   |  |
| 7  |  | Нажмите ENTER... появится на экране.  |  |
| 8  |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.   |  |
| 9  |  | Нажмите ENTER... появится на экране.  |  |
| 10 |  | Нажмите кнопку A (соответствующую кнопке макроса, для которой удаляется макрос). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. На экране вновь появится "DELETE KEY MACRO" (удалить макросы кнопки). |   |

**Результат:** удалится макрос, запрограммированный для кнопки "A", как показано на стр. 200.

## Настройка домашнего кинотеатра

Функция "домашнего кинотеатра" позволяет объединять группы кнопок из нескольких режимов в одном режиме пульта URC-7781.

Пример. Требуется конфигурирование функций пользовательского ТВ-приемника и домашнего кинотеатра (запрограммированного на функции RCV и DVD) на кнопочной панели URC-7781, как указано в представленной ниже таблице. Это позволяет в основном управлять ТВ-функциями и функциями домашнего кинотеатра без необходимости выбора режима соответствующего устройства.

Кнопки	Режим
POWER (питание)	<b>TV</b>
ЦИФРЫ (1-9, 0, -/-, AV)	<b>TV</b>
CHANNEL (переключение каналов) (channel +/-)	<b>TV</b>
VOLUME (громкость) (volume +/-, mute)	<b>RCV</b>
MENU (меню) Меню, стрелки вверх, вниз, влево, вправо, OK, Exit	<b>TV</b>
GUIDE (проводник) 16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (транспорт) (обратный пропуск, воспроизведение, пауза, прямой пропуск, перемотка, останов, запись, быстрая перемотка)	<b>DVD</b>
FASTEXT (красная, зеленая, желтая, синяя)	<b>TV</b>
A, B, C, D	<b>RCV</b>

### Настройка или добавление режима домашнего кинотеатра:

- 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.

INITIAL SETUP
- 

Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Нажмите ENTER... появится на экране.

FUNCTION
- 

Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

**x2**

HOME THEATRE
- ENTER

Дважды нажмите ENTER... появится на экране.

**x2**




Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT POWER  
 DVD HTNA RCV
- ENTER

Нажмите ENTER... появится на экране.




Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT DIGITS  
 DVD HTNA RCV
- ENTER

Нажмите ENTER... появится на экране.




Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT CHANNEL  
 DVD HTNA RCV

### Настройка домашнего кинотеатра

8  Нажмите ENTER... появится на экране. 

  Выберите режим RCV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

и т.д.....

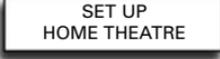
После выбора устройства для последней группы кнопок (A, B, C, D) дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "HOME THEATRE" (домашний кинотеатр).

**Результат:** кнопочная панель URC-7781 сконфигурирована в режиме домашнего кинотеатра согласно приведенной выше таблице.

- При настройке домашнего кинотеатра отображается устройство HTNA. Если выбрать это фиктивное устройство для группы кнопок, эти кнопки не излучают ИК-лучи в режиме домашнего кинотеатра.
- При нажатии кнопок в режиме домашнего кинотеатра отображается режим, из которого посылаются ИК-лучи.
- Режим домашнего кинотеатра можно переместить с помощью функции Move Device (переместить устройство).
- Режим домашнего кинотеатра можно переименовать с помощью функции Device Label (метка устройства).
- Key Magic® и функции "обучения" переносятся в режим домашнего кинотеатра. "Обучение" или программирование функций Key Magic® в режиме домашнего кинотеатра не обеспечивается.
- Макросы кнопок не доступны в режиме домашнего кинотеатра.
- Если группа функциональных кнопок назначена устройству, которое удаляется, то посылка ИК-лучей кнопками этой группы в режиме домашнего кинотеатра прекращается (данная группа автоматически назначается фиктивному устройству HTNA).

### Удаление домашнего кинотеатра

**Удаление функций режима домашнего кинотеатра:**

1		Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.	
2		Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.	
3		Нажмите ENTER... появится на экране.	
4	 x2	Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.	
5		Нажмите ENTER... появится на экране.	
6		Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.	
7		Нажмите ENTER для удаления режима домашнего кинотеатра. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет, и на экране вновь появится	

Режим домашнего кинотеатра более не существует в URC-7781. Можно повторно добавить режим домашнего кинотеатра, следуя инструкциям по установке режима домашнего кинотеатра, приведенным на стр. 202.

### Алгоритм обновления перечня кодов

Пульт URC-7781 обеспечивает уникальную возможность удобного добавления новых кодов при поднесении его к телефонному аппарату. В считанные секунды имеющееся устройство магнитного сопряжения быстро и надежно перенесет данные в пульт URC-7781 без применения штекеров, переходников или приставок. Иными словами, пульт URC-7781 никогда не устареет при покупке новых изделий в будущем.

#### Загрузка из сети Интернет.

(Обновление данных пульта URC-7781 ... через ПК).

1. Откройте нашу страницу "www.oneforall.com".
2. Выберите свой регион.
3. Выберите "Product support" (Сопровождение изделия).
4. Выберите "Universal Remote Controls".
5. Выберите универсальный пульт дистанционного управления, для которого требуется обновление: URC-7781.
6. Выберите "Internet Download" (Загрузка из сети Интернет).  
Сейчас Вы вошли в раздел, предназначенный для загрузки в оперативном режиме. С этого момента достаточно выполнять указания на экране - они упрощают обновление данных в пульте.



#### Обновление по телефону.

(Обновление данных пульта URC-7781 ... по телефону).

Можно также позвонить в нашу сервисную службу, и сотрудники которой помогут Вам выполнить все действия по обновлению данных пульта URC-7781. Чтобы весь процесс прошел без сбоев, предлагаем несколько советов:



1. Выпишите фирменные марки и номера моделей Ваших устройств (см. таблицу, представленную на странице обслуживания клиента) перед тем, как позвонить.
2. Позвоните в нашу сервисную службу и объясните, какие устройства требуется добавить в базу данных пульта URC-7781.
3. После регистрации фирменной марки и номера модели устройства представитель сервисной службы поможет выполнить процедуру настройки, а затем попросит поднести пульт URC-7781 к телефонной трубке (см. схему ниже). Таким образом осуществится передача данных в пульт URC-7781 через телефон за несколько секунд. **ВАЖНО:** не рекомендуется использование беспроводных телефонов, телефонов с громкоговорителем, а также мобильных телефонов.
4. После обновления данных пульта URC-7781 по телефону не отключайтесь от линии. Представитель нашей службы поддержки проконтролирует правильность работы Вашего пульта URC-7781 с устройствами и ответит на любые имеющиеся у Вас вопросы.

## Key Magic®

Key Magic® является уникальной особенностью универсальных пультов. Пульт URC-7781 построен таким образом, что многие функции пульта ДУ используемого устройства могут быть задействованы даже в том случае, если им не соответствуют кнопки кнопочной панели URC-7781. Часто используемым функциям может быть по усмотрению пользователя назначена кнопка с помощью функции Key Magic® пульта URC-7781. Чтобы запрограммировать определенную функцию с помощью Key Magic®, необходимо знать соответствующий 5-значный код. Поскольку функциональные коды изменяются в зависимости от типов устройств, их не следует искать в справочном руководстве. Можно запрашивать (по почте, по факсу или по электронной почте) требуемые функциональные коды в нашей сервисной службе. В запросе следует указать 4-значный установочный код, с которым работает используемое устройство, и способ маркировки функции на пульте ДУ устройства.

Ответы на многие вопросы приведены на нашем веб-узле [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com).

После получения функциональных кодов из сервисной службы можно легко запрограммировать код (далее приводится пример программирования функции 16:9 для кнопки A).

- 1  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 3  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
- 4  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 5  Нажмите ENTER... появится на экране. Выберите соответствующий режим устройства с помощью стрелок. В данном примере функция 16:9 является функцией режима TV, поэтому выберите режим TV. 
- 6  Один раз нажмите кнопку MAGIC.
- 7  Введите 5-значный функциональный код (например, 00234) (предоставленный службой поддержки)
- 8  На экране появится:... Режимом для назначения функции является TV, поэтому оставьте режим устройства неизменным. Нажмите кнопку (например, кнопку A), которой назначается функция. Теперь функция 16:9 запрограммирована для кнопки A в режиме TV. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "KM SOURCE", указывая на возможность программирования следующей функции. Для возврата в режим пользователя нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC). 

### ОБРАЩЕНИЕ ПО РАСШИРЕННОМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ КОДУ (для примера приводится первая запись):

УСТРОЙСТВО	КОД НАСТРОЙКИ	ФУНКЦИЯ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД
TV	T0556	формат 16/9	00234

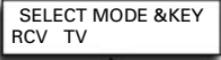
- Для получения доступа к запрограммированной функции следует сначала войти в режим соответствующего устройства.
- Функция Key Magic® может быть назначена любой кнопке, КРОМЕ "стрелки влево"/"стрелки вправо", ENTER, LIGHT (ESC) и MAGIC.
- Следует заметить, что все расширенные функциональные коды для упрощения будущих обращений предоставляются службой поддержки пользователей.
- В режиме домашнего кинотеатра программирование функций Key Magic® не обеспечивается. Однако, если кнопка запрограммирована с помощью Key Magic® в режиме используемого устройства, то функция переносится в режим домашнего кинотеатра.

## Удаление Key Magic®

Имеется возможность...

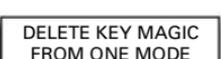
- удалить функцию Key Magic® для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции Key Magic® в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции Key Magic® во всех режимах устройств.

**Пример:** удаление функции Key Magic® (16:9), запрограммированной для кнопки A в режиме TV:

-  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране.  
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-   Выберите режим устройства, из которого необходимо удалить функцию Key Magic®, с помощью "кнопки влево"/"кнопки вправо", и нажмите кнопку, для которой удаляется функция (например, кнопку A). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE KEY MAGIC (удалить Key Magic). 
- Если имеется другая функция Key Magic®, которую необходимо удалить, повторите шаги 6-9.

**Результат:** на пульте URC-7781 действует первоначальная функция кнопки A пульта устройства в режиме TV.

\* Чтобы удалить функцию Key Magic® со сдвигом, необходимо перед нажатием кнопки, для которой удаляется функция (см. шаг 9), нажать MAGIC.

7	На экране появится.... Нажмите ENTER	 
8	Выберите соответствующий режим устройства, из которого удаляются все функции Key Magic с помощью "кнопки влево"/"кнопки вправо" и нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE KEY MAGIC (удалить Key Magic). Из выбранного режима удаляются все функции Key Magic®.	
7	На экране появится....	 
8	Нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет, и на экране вновь появится "DELETE KEY MAGIC" (удалить Key Magic). Все функции Key Magic® удаляются из всех режимов.	

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.

## Удаление функций обучения и Key Magic®

Если..... после программирования с использованием как "Key Magic®", так и "обучения" неясно, какая из этих возможностей задействована для получения конкретной функции, а также при необходимости удалить все функции, полученных с помощью как "обучения", так и Key Magic® на одной кнопке в режиме одного устройства или в режимах всех устройств, можно действовать указанным ниже образом.

Имеется возможность...

- удалить функцию, назначенную с помощью "обучения" и Key Magic®, для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции, назначенные с помощью "обучения" и Key Magic®, в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции, назначенные с помощью "обучения" и Key Magic®, во всех режимах устройств.

**Пример:** удаление функции, назначенной кнопке A в режиме TV с помощью "обучения" или Key Magic®

- 1 Выполните шаги 1 – 5, как указано на стр. 206...  
появится на экране. 
- 2  Используйте "стрелку влево" для прокрутки ....  
появится на экране. 
- 3  Нажмите ENTER...  
появится на экране.  
- 4  Нажмите ENTER...  
появится на экране. 
- 5   Выберите с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" соответствующий режим устройства и нажмите кнопку, для которой следует удалить функцию, полученную с помощью Key Magic® / "обучения" (например, кнопку A). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить обучение и Key Magic).
- 6 Чтобы удалить функцию для другой кнопки, повторите шаги 2-5.

**Результат:** на пульте URC-7781 действует первоначальная функция кнопки A пульта устройства в режиме TV.

\* Чтобы удалить функцию "обучения" или Key Magic® со сдвигом, необходимо перед нажатием клавиши, для которой удаляется функция (см. шаг 5), нажать MAGIC.

- 3  На экране появится....  
Нажмите ENTER  
- 4   Выберите соответствующий режим устройства с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" и нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить "обучение" и Key Magic). Из выбранного режима устройства удаляются все функции "обучения" и Key Magic®. 

- 3 На экране появится....  
- 4  Для удаления всех функций "обучения" и Key Magic® из всех режимов устройств нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить "обучение" и Key Magic). Все функции "обучения" и Key Magic® удаляются из всех режимов.

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.



## Неисправности и их устранение

Неполадка:	Устранение:
Не указана марка устройства в разделе кодов	Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки по кодам, содержащимся в памяти (см. шаг 5 на стр. 186 – МЕТОД ПОИСКА).
Пульт URC-7781 не управляет устройствами?	А) Попробуйте все коды из списка для марки устройства – см. стр. 301 - 314. Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки по кодам, содержащимся в памяти (см. шаг 5 на стр. 186 – МЕТОД ПОИСКА).
URC-7781 не выполняет команды надлежащим образом?	Возможно, указан неверный код. Попробуйте повторно выполнить прямую настройку с использованием другого кода из списка для торговой марки устройства либо заново запустите метод поиска для определения правильного кода.
Не переключаются каналы?	Введите номер программы точно так же, как с пульта ДУ своего устройства.
Не обеспечивается видеозапись?	В целях безопасности на пульте URC-7781 требуется двойное нажатие кнопки записи (Record).
Пульт URC-7781 не реагирует на нажатие кнопки?	Убедитесь, что батарейки новые и что пульт URC-7781 направлен на используемое устройство.
Не мигает светодиод при нажатии кнопки?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".
Светодиод мигает 5 раз при каждом нажатии кнопки и при этом на ЖКД высвечивается "BATTERY LOW"?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".
Не обеспечивается вход в режим программирования при нажатии и удержании MAGIC?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".

## Сервисная служба

В случае неполадок при эксплуатации универсального пульта дистанционного управления URC-7781, которые не удается устранить с помощью указаний из раздела "Поиск и устранение неисправностей", можно обратиться за помощью в сервисную службу.

Рекомендуем посетить наш Интернет [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

Наш Интернет-узел предоставляет ряд преимуществ:

- круглосуточный доступ,
- отсутствие времени ожидания
- страница с часто задаваемыми вопросами
- информация по всему семейству универсальных изделий.

**Перед обращением к нам по факсу, электронной почте или телефону обязательно подготовьте необходимые сведения, заполнив приведенную ниже таблицу.**

Сведения, необходимые для контакта с нашей службой:

- 1 Наличие приобретенного универсального пульта дистанционного управления URC-7781
- 2 Дата приобретения (...../...../.....).
- 3 Список имеющихся устройств/моделей: (см. образец ниже).

Устройство	Марка	Устройство	Пульт Модель ?	НАСТРОЙКА код
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 ((пример))

**Номера моделей/обозначения типов часто можно найти в руководстве пользователя устройства либо на фабричной этикетке сзади устройства.**

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

## ONE FOR ALL для управления освещением

Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 12 совместим с аксессуарами ONE FOR ALL для управления освещением, что позволяет использовать пульт для управления одним или несколькими осветительными приборами в вашем доме. Прежде всего, вам будет необходимо приобрести комплект ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Далее необходимо установить код, который позволит вам управлять десятью приемниками для управления освещением.

**Чтобы установить код, просто следуйте стандартным инструкциям на стр. 186 и установите один из следующих кодов в качестве устройства бытовой автоматики (НОМ).**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Рекомендуется использовать первый код из списка. Поскольку устройство управления освещением работает в диапазоне радиочастот, существует возможность помех. Если ваше устройство для управления освещением плохо реагирует на сигналы пульта, попробуйте другой код из списка.

### Настройка приемника HC

Чтобы настроить приемник HC для работы с пультом, необходимо присвоить ему номер. Это одновременный процесс, который позволит вам управлять отдельными осветительными приборами, если вы планируете приобретение дополнительных приемников HC. Для того, чтобы присвоить разъему номер, выполните следующее:

- 1**
  - Подключите осветительный прибор к приемнику HC, затем подключите приемник HC к розетке. Если у вашего осветительного прибора есть выключатель, он должен быть включен.
  - Подключите разъем командного центра как можно ближе к разъему приемника HC, чтобы расстояние между ними не превышало 10-20 см (после изначальной установки командный центр можно переместить).
- 2**
  - Установите код НОМ (об установке кодов см. стр. 186) и убедитесь, что ваш пульт управления находится в режиме Light (НОМ).
  - Наберите номер, который хотите присвоить приемнику HC. Если это ваш 1-ый разъем, рекомендуем присвоить ему номер 1, если это 2-ой разъем – присвоите ему номер 2 и т.д. Светодиод, расположенный под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет дважды.
  - Нажмите и удерживайте кнопку приемника HC, пока не начнет мигать красный светодиод.
- 3**
  - Направьте пульт на командный центр и нажмите клавишу "Канал +". Красный светодиод начнет мигать.

**Теперь пульт работает в режиме приемника HC. Чтобы удостовериться в этом, нажмите клавиши управления каналами, чтобы включить и выключить освещение. Если у вас есть светорегулятор HC8010, нажмите клавишу "Громкость +" и выясните, становится ли освещение ярче или темнее (чтобы остановить процесс, нажмите на ту же клавишу еще раз).**

**После настройки для работы с комплектом Starters Kit следующие клавиши вашего пульта ONE FOR ALL 12 будут выполнять указанные функции:**

Название клавиши	Функция
Цифра 1	Выбрать приемник 1
Цифра 2	Выбрать приемник 2
Цифра 3	Выбрать приемник 3
Цифра 4	Выбрать приемник 4
Цифра 5	Выбрать приемник 5
Цифра 6	Выбрать приемник 6
Цифра 7	Выбрать приемник 7
Цифра 8	Выбрать приемник 8
Цифра 9	Выбрать приемник 9
Цифра 0	Выбрать приемник 10
Канал +	Включить выбранный приемник
Канал -	Включить выбранный приемник
Громкость +	Начать затемнение. Для остановки нажать еще раз*

**Функция затемнения доступна только при использовании светорегулятора (HC8010).**

<b>URC-7781 UZAKTAN KUMANDANIN RESMİ</b> .....	212
<b>URC-7781'İNİZ HAKKINDA</b> .....	212
<b>TUŞ TAKIMI</b> .....	213
<b>PİLLERİN TAKILMASI</b> .....	215
<b>DİL, GÜN VE SAATİN AYARLANMASI</b> .....	215

## **URC-7781'İN AYARLANMASI** ..... **216**

(URC-7781'in, cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlanması)

### **KODLAR**

<b>TV</b> : Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon .....	301
<b>VCR</b> : Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PV .....	306
<b>SAT</b> : Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri .....	310
<b>CD</b> : CD Çalar / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Pikap .....	311
<b>MIS</b> : Ses / Çeşitli Ses Cihazları .....	311
<b>HOM</b> : Ev Otomasyonu (ör. Kızılötesi kumandalı perdeler / Kızılötesi kumandalı elektrik anahtarları vs.) .....	311
<b>AMP</b> : Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi .....	311
<b>RCV</b> : Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması .....	311
<b>CAS</b> : Kaset Çalar (Kaset Deki) .....	312
<b>LDP</b> : Lazer Disk Çalar / Video CD .....	312
<b>DAT</b> : Dijital Ses Kaseti / DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD .....	312

<b>GEÇERLİ KODUN GÖRÜNTÜLENMESİ</b> .....	218
<b>HIZLI KOD REFERANSI</b> .....	218
<b>BİR CİHAZIN DEĞİŞTİRİLMESİ</b> .....	218
<b>BİR CİHAZ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ</b> .....	219
<b>BİR CİHAZIN TAŞINMASI</b> .....	220
<b>BİR CİHAZIN SİLİNMESİ</b> .....	220

## **ÖĞRENME ÖZELLİĞİ** ..... 221

(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, URC -7781'a nasıl kopyalanacağı)

## **ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI** ..... 224

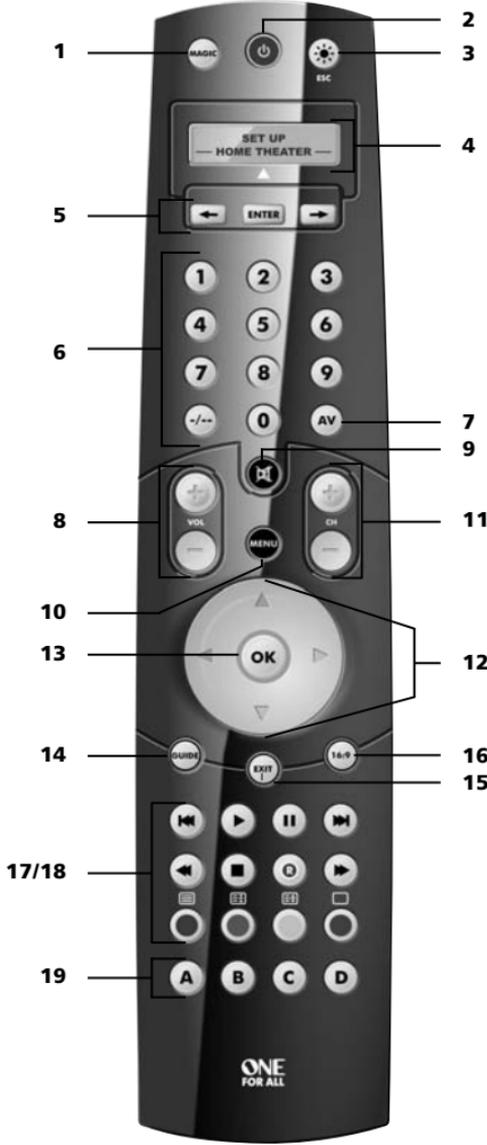
### **EKSTRA ÖZELLİKLER**

• Renk ve Parlaklık ve Uyku .....	224
• Bir cihaz etiketinin değiştirilmesi .....	225
• Ses Seviyesi Kilidi .....	226
• Makrolar (komut dizileri) .....	228
• Ev Sineması .....	232
• Kod yükseltme teknolojisi .....	234
• Key Magic® (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı) .....	235
• Öğrenme ve Key Magic'in silinmesi .....	237
• ONE FOR ALL Işık Kontrolü .....	240

## **SORUN GİDERME** ..... 238

## **MÜŞTERİ HİZMETLERİ** ..... 239

## URC-7781'in Resmi



## URC -7781'iniz Hakkında

URC-7781'inizi 4 yeni "AAA/LR03" alkalin pil gerektirir.

URC-7781'ini, 12 cihazı çalıştırabilir:

<b>TV</b>	: Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon
<b>VCR</b>	: Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
<b>SAT</b>	: Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C
<b>VAC</b>	: Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri
<b>CD</b>	: CD Çalar / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Pikap
<b>MIS</b>	: Ses / Çeşitli Ses Cihazları
<b>HOM</b>	: Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)
<b>AMP</b>	: Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi
<b>RCV</b>	: Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması
<b>CAS</b>	: Kaset Çalar (Kaset Deki)
<b>LDP</b>	: Lazer Disk Çalar / Video CD
<b>DAT</b>	: Dijital Ses Kaseti / DCC
<b>DVD</b>	: DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD

URC-7781 evrensel uzaktan kumanda, hafızada önceden programlanmamış kodları indirebilmenizi sağlayan dahili bir modeme sahiptir. Yani URC-7781 asla güncelliğini yitirmez. URC-7781'i çok daha benzersiz yapan bir diğer özellik de, orijinal uzaktan kumandanız üzerindeki özel işlevleri URC-7781 Uzaktan kumandanın tuş takımına yerleştirmenizi sağlayan "Öğrenme" özelliğidir. Aşağıdaki sayfalarda, URC-7781'inizi cihazlarınızda kullanmak üzere nasıl ayarlanabileceğiniz ile ilgili basit işlemler açıklanmaktadır.

## 212. sayfada URC-7781 uzaktan kumandanın resmine bakın.

- 1  **MAGIC Tuşu**  
MAGIC tuşu, URC-7781'inizi ayarlamak için kullanılır.
- 2  **POWER (LED)**  
POWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır. Önce MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna basarsanız Uyku işlevini elde edersiniz. MAGIC tuşuna basıp basılı tutarsanız, POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve programlama moduna girersiniz.
- 3  **LIGHT (ESC) Tuşu**  
LIGHT tuşu, URC-7781'inin LCD ekranın ve tuşlarının aydınlatılmasını sağlar. Bu tuş aynı zamanda programlama modunda bir önceki ekrana dönmenizi (çıkış) sağlar. Programlama modundan çıkmak ve kullanıcı moduna geri dönmek istiyorsanız, LIGHT tuşuna basılı tutmanız yeterlidir.
- 4  **LCD ekran**  
URC-7781, LCD ekrandaki talimatlar uygulanarak programlanabilir. Kurulum sırasında URC-7781, 12 olası cihazı grubunu listeleyecektir. Ekranın ortasında o sırada etkin olan cihaz, aşağıda belirtilen şekilde gösterilir: ▲.

<b>TV</b>	: (T) - Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon
<b>VCR</b>	: (V) - Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
<b>SAT</b>	: (S) - * Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freview (İngiltere) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri
<b>CD</b>	: (D) - CD Çalar / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: (P) - Pikap
<b>MIS</b>	: (M) - Ses / Çeşitli Ses Cihazları
<b>HOM</b>	: (H) - Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)
<b>AMP</b>	: (A) - Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi
<b>RCV</b>	: (R) - Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması
<b>CAS</b>	: (K) - Kaset Çalar (Kaset Deki)
<b>LDP</b>	: (L) - Lazer Disk Çalar / Video CD
<b>DAT</b>	: (J) - Dijital Ses Kaseti / DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD

Bu kod türü, parantez içinde gösterilmektedir örn. (T). Cihazı ayarlarken, cihaz kodu gösterilir. Örn. T0556.

**T** - cihaz türünü gösterir (TV kodu)

**0556** – Philips altında bulunan dört basamaklı kodu gösterir.

En fazla 4 karakter kullanarak bir cihaz etiketine yeni isim vermek/değiştirmek de mümkündür (bkz. 225. sayfa).

- 5    **Sol / ENTER / Sağ**  
Bu tuşlar, uzaktan kumandanın "Programming menu" (Programlama menüsü) kısmındayken seçenekler arasında ilerlemek ve seçimlerinizi onaylamak için kullanılır. Cihaz etiketini değiştirirken "alphabet" (alfabe), "digits" (sayı) ve "special symbols" (Özel semboller - \_ ^ <) arasında ilerleyebilir, istediğiniz harfi, sayıyı ya da sembolü seçmek için ENTER tuşuna basabilirsiniz.
- 6  **Numara Tuşları (0-9, -/-, AV)**  
Numara tuşları (0-9, -/-, AV), örneğin doğrudan kanal seçimi işlevi gibi orijinal uzaktan kumandanızla aynı şekilde çalışır. Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki numara giriş seçimi (-/-) tuşu varsa, -/- tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuşu varsa, bu işlev de -/- tuşunun altında bulunabilir. Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev AV tuşunun altında bulunabilir. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda Numara tuşları kaynak (giriş) seçimi için kullanılıyor olabilir.
- 7  **AV tuşu**  
TV modunda, AV / Giriş işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda "AV" işlevini elde edersiniz. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda, giriş/kaynak işlevine ulaşabilirsiniz.  
DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/DVD" işlevini elde edersiniz. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/SAT" ya da "TV/DTV" işlevini elde edersiniz.
- 8  **Channel +/- (Kanal +/-) Tuşları**  
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır. TV modunda bu tuşlar, MAGIC, ardından CH +/- tuşlarına bastığınızda Parlaklık +/- işlevini çalıştırır. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda, bu tuşlar ÖN AYAR (PRESET) Yukarı/Aşağı işlevini çalıştırır.
- 9  **MUTE (SES KAPATMA) Tuşu**  
Mute tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.

- 10**  **MENU Tuşu**  
MENU tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işleve sahiptir.
- 11**  **Volume +/- (Ses Seviyesi) Tuşları**  
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır. TV modunda bu tuşlar, MAGIC, ardından VOL+/- tuşlarına bastığınızda Renk (Color) +/- işlevini çalıştırır.
- 12**  **Yön Tuşları**  
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuşlar, cihazınızın menü modunda hareket etmenizi sağlayacaktır.
- 13**  **OK**  
OK tuşu, cihazınızın menü işlemlerinde seçimlerinizi onaylamak için kullanılır.
- 14**  **Guide (Rehber)**  
TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Guide" (Rehber) ya da "Previous Program" (Önceki Program) işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/VCR" ya da "Eject" (Çıkart) işlevini elde edersiniz. AMP, RCV ya da MIS modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Tune Down" (Aşağıya Doğru Ayarla) işlevini elde edersiniz. CD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Eject" (Çıkart) ya da "Aç/Kapat" işlevini elde edersiniz.
- 15**  **Exit (Çık)**  
Tüm modlarda orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Menu Exit" (Menüden Çıkış) işlevini elde edersiniz. SAT menüsü modunda, bir önceki menü ekranına geri dönmek için "back" (geri) tuşu olarak da çalışabilir.
- 16**  **16:9**  
TV modunda bu tuş, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, (16:9) geniş ekran görüntü işlevini kullanmanızı sağlar. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Favorite" (favori) ya da "Info" (Bilgi) işlevini elde edersiniz. DVD modunda "Zoom" (Yakınlaştır) ya da "Random" (Rasgele) işlevini elde edersiniz. VCR modunda, "SP/LP" işlevini elde edersiniz. AMP, RCV ya da MIS modunda "Tune Up" (Yukarıya Doğru Ayarla) işlevini elde edersiniz.
- 17**  **Hareket tuşları**  
Bu tuşlar, cihazınızın hareket işlevlerini çalıştırır (PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ), REW (HIZLI GERİ) vs.) Yanlışlıkla kaydetmeyi önlemek için kayda başlamak için RECORD tuşuna iki kez basılmalıdır.
- 18**  **Teletext Tuşları**  
Hareket tuşları (REW, STOP, REC, FF), ana Teletext işlevlerini çalıştırmak için kullanılır. Tuşların altındaki semboller Teletext içindir. Teletext tuşları, cihazınızın Teletext işlevlerine ulaşmak için kullanılır. Tabi ki cihazınızın Teletext özelliğinin olması gerekmektedir.
-  **TEXT ON (TELETEKST AÇIK):** Cihazınızı (TV ve/veya SAT) Teletext moduna getirir.
-  **HOLD/STOP (TUT/DURDUR):** Sayfa değişimini durdurur.
-  **EXPAND (GENİŞLET):** Teletext sayısının üst yarısını daha büyük harflerle gösterir. Yeniden bastığınızda, Teletext sayfasının alt yarısını büyütülmüş halde görürsünüz. Normal Teletext izlemeye geri dönmek için televizyonunuza bağlı olarak tekrar EXPAND (GENİŞLET) tuşuna ya da TEXT ON (TELETEKST AÇIK) tuşuna basın.
- TEXT OFF (TELETEKST KAPALI):** Cihazınızı (TV ve/veya SAT) yeniden normal izleme moduna getirir.  
Bazı cihazlarda bu işlev, TEXT ON (Teletext Açık) tuşuna bir kaç kez basarak yapılabilmektedir.
- TV modunda, teletext kullanırken kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli tuşlar, televizyonunuzun Fasttext işlevlerine ulaşmanızı sağlar. Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuşlar Menü'de gezinme için kullanılıyorsa URC-7781 Fasttext tuşları da aynı şekilde çalışabilir.
- 19**  **Özel tuşlar (A, B, C, D)**  
Özel tuşlar, URC-7781 uzaktan kumandayı öğrenme ve Key Magic® özellikleriyle kişiselleştirmenizi sağlayan boş tuşlardır (sayfa 221 ve 235). Bu tuşlar, Makro programlanması için de kullanılabilir (bkz. sayfa 228).

## Pillerin Takılması

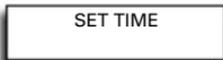
URC-7781'iniz 4 yeni "AAA/LR03" alkalin pil gerektirir.

- 1 URC-7781'in arkasındaki pil kapağını çıkartın.
- 2 Pillerin + ve - işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını yeniden yerine takın.

### Önemli notlar:

- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, ayar kodlarınız ve gelişmiş programlamalar kumandada kalır.

## Dil, Gün ve Saatin Ayarlanması

1.  Pilleri taktığınızda ekranda ... görüntülenir. Onaylamak için ENTER'a basın. 
2.   **OK tuşlarını** kullanarak dili İNGİLİZCE (ENGLISH), ALMANCA (DEUTSCH) YA DA FRENCH (FRANÇAIS) olarak ayarlayın.   
 İstedığınız dili onaylamak için **ENTER** düğmesine basın (örn. İNGİLİZCE (ENGLISH)). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Bundan sonra programlama özellikleri seçilen dilde gösterilir.   
3.  Ekranda "SET DAY" (GÜNÜ AYARLA) mesajı görüntülenir. Onaylamak için **ENTER**'a basın. 
4.   **OK tuşlarını** kullanarak günü seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar.   
   
5.  Ekranda "SET TIME" (SAATİ AYARLA) mesajı görüntülenir. Onaylamak için "ENTER"a basın. 
6.  **Numara tuşlarını** kullanarak günü seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar.   
 Ekranda "ADD DEVICE" (CİHAZ EKLE) mesajı görüntülenir. 

Lütfen URC-7781'i cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlamak için 216. sayfaya geçin.

**Not:** Uzaktan kumanda tam olarak ayarlandıktan sonra, Dili, Günü ya da Saati değiştirmek için programlama moduna girmeniz gerekmektedir. Bunu yapmak için ekranda "INITIAL SETUP" (İLK AYAR) yazısı görüntülenene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun. Daha sonra ENTER'a basın; ekranda "DEVICE" (CİHAZ) yazısı görüntülenir. Daha sonra, değiştirmek istediğiniz bilgiye göre **OK tuşlarını** kullanarak "LANGUAGE" (DİL) ya da "DAY/TIME" (GÜN/SAAT) seçin.



## URC-7781'in Ayarlanması

### URC-7781'in, cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlanması

→ URC-7781'in ilk kez ayarlarken lütfen 1 – 6. adımları uygulayın.

→ Zaten User Mode'da (Kullanıcı Modu) iseniz, bundan sonraki adımları uygulamamız gerekmektedir...

<b>a</b>		Yaklaşık 3 saniye <b>MAGIC tuşuna basılı tutun</b> ... ekranda gösterilecektir.	
<b>b</b>	 x2	<b>ENTER'a iki kez</b> basınca ekranda... görüntülenir.	

Örnek: URC-7781'i Televizyonunuz için ayarlama:

**1** Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 301 - 314). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).

Cihazınızın markası listede yoksa URC-7781, ilgili cihaz için hafızasındaki tüm kodları tarama olanağı sunmaktadır (bu durumda, 4 adımda açıklandığı gibi sayılar yerine **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanın).

**2**  Ekranda ... görünür. **ENTER'a** basın.



**3**   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak ayarlamak istediğiniz cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. Şimdi CODE SET UP (KOD AYARI) yazısını görürsünüz. Yeniden **ENTER'a** basın.

**4**  **Numara tuşlarını kullanarak** kod listesine cihazınızın markasına karşılık gelen **dört basamaklı cihaz kodunu** girin (sayfa 301 - 314). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar.



**5**  Şimdi URC-7781'i cihazınıza doğrultun ve **POWER** tuşuna basın.

**Aramak için:** **Sol/Sağ OK** tuşlarına her bastığınızda, hafızadaki bir sonraki kod görüntülenir ve ilgili kod için POWER sinyali gönderilir.

→ **Eğer** cihazınız kapanırsa, yeniden açın (örn. TV'nizi açmak için CH+'ya basın) ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyin.

→ **EĞER** bazı işlevler çalışmazsa ya da cihazınız herhangi bir tepki vermezse, lütfen cihazınızın markası altında belirtilen bir sonraki **dört basamaklı cihaz** kodunu deneyin (sayfa 301 - 314).

- Kodun çalışıp çalışmadığını anlamak için sayı tuşlarını kullanmayın. Sayı tuşları geçerli kodu değiştirmektedir.
- Cihazınız, markanız için listelenen tüm kodları denemenize karşın URC-7781'e tepki vermiyorsa.....ya da.....cihazınızın markası listede yoksa .....hafızadaki bir sonraki koda geçmek için "**Sağ OK**" tuşuna basın (cihazınıza uygun).

**6**  Uzaktan kumandanın tüm işlevleri düzgün çalışmaya başladığında bu kodu kaydetmek için **ENTER'a** basın.

ileride kolay biçimde bulmak için kodunuzu 218. sayfaya yazmayı unutmayın.



## URC-7781'in Ayarlanması

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT (ESC) tuşunu kullanın.
- Programlama modundan çıkmak ve kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basın ve basılı tutun.
- Cihazınızın uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, cihazınızı ayarlarken POWER tuşu yerine PLAY tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce ilgili cihaz tuşuna seçmeyi unutmayın.

Rahatlığınız için Cihaz Etiketine yeni ad verebilirsiniz (en fazla 4 karakter). 225. sayfaya bakın.

Cihaz Etiketi	İlgili Cihazlar	Cihaz türü göstergesi
<b>TV</b>	Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD Çalar / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Pikap	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Ses / Çeşitli Ses Cihazları	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kaset Çalar (Kaset Deki)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Lazer Disk Çalar / Video CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Dijital Ses Kaseti / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD	<b>Y</b>

URC-7781 **T0556** gibi bir kod görüntüler.

**T** = Cihaz Türü Göstergesi

**0556** = 4 basamaklı kod

## Geçerli kodun görüntülenmesi

URC-7781'i ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek: TV'nizin kodunu görmek için:

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER'a** bastığınızda, geçerli cihazın kodu görüntülenir. Diğer cihazlarınızın kodlarını görüntülemek için **SOL/SAĞ OK** tuşlarına basın. İleride kolay biçimde bulmak için kodları aşağıdaki kutulara yazın. 

## Hızlı Kod Referansı

Cihaz	Türü	Kod	Cihaz	Türü	Kod
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Bir cihazın değiştirilmesi

Artık kullanılmayan bir cihazın hafızada kalmasını önlemek için bunu değiştirmek mümkündür. Örneğin eski TV ve Video Kaydedicinizin yerine yeni bir TV ve DVD oynatıcı/kaydedici aldysanız, eski TV'nizi ve Video Kaydedicinizin URC-7781 üzerinde programlı halde bırakmanıza gerek yoktur.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a** basınca ekranda... görüntülenir. 
-   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak "Device you wish replace"i (Değiştirmek istediğiniz cihaz) seçin. 
-  **ENTER'a** basınca ekranda ... yazısı görüntülenir. 
-   **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak "Device you wish to replace it with"i (Yerine konacak cihaz) seçin ve **ENTER'a** basarak onaylayın. Şimdi "CODE SET UP" (KOD AYARI) yazısını görürsünüz. **ENTER'a** basın.

Burada 216. sayfada açıklanan şekilde "device type"a (cihaz türü) ve "brand"e (marka) karşılık gelen kodları girin.

## Cihaz Kodunun Deđiřtirilmesi

Ařađıdaki örnekte, yeni bir cihaz EKLEMENİZE gerek olmadan eski bir cihaz kodunun yerine nasıl yeni bir cihaz kodu girebileceđiniz açıklanmaktadır.

Örnek: Oturma odanız için yeni bir TV aldınız. Bu TV, odanızda daha önce bulunan TV'den farklı bir kodu kullanıyor olabilir. O sırada programlanmış cihaz kodunu deđiřtirmek için ařađıda verilen işlemleri uygulayın.

**Not:** Cihaz kodunu deđiřtirirken, o sırada ayarlı cihazın tüm ayarları korunur (Key Magic, Öğrenme).

- 1  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuřuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
  - 2  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
  - 3  **Sađ OKA iki kez basınca** ekranda... görüntülenir. 
  - 4  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
  - 5   **Sol/sađ OK** tuřlarını kullanarak ayar kodunu deđiřtirmek istediđiniz modu seçin ve **ENTER**'a basarak onaylayın. 
- ...  
ekranda görüntülenir.  
Onaylamak için **ENTER**'a basın.  
Daha sonra 216. sayfaya geçin ve 4. adımdan sonraki talimatları uygulayın. 

## Bir cihazın taşınması

Birden fazla cihaz programladığınızda, cihaz etiketlerinin görüntülenme sırasını belirlemek mümkündür.

Örnek: Bir Televizyon, DVD-oyunatıcı, Video Kaydedici ve Uydu Alıcı programladıysanız görüntülenme sırasın TV, DVD, **VCR**, SAT şeklinde olabilir. Görüntülenme sırasının TV, **VCR**, DVD, SAT şeklinde değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA üç kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak farklı bir yere taşımak istediğiniz Cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. 
-  **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak ilgili cihaza gidin ve **ENTER**'a basarak onaylayın.

POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve MOVE DEVICE'a (Cihazı Taşı) geri dönersiniz.

## Bir cihazın silinmesi

Belirli bir cihazı silmek için lütfen aşağıdaki işlemleri uygulayın.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA bir kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. 

POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE DEVICE'a (Cihazı Sil) geri dönersiniz.

**Sonuç:** Seçilen cihaz silinir.

## Öğrenme Özelliği

URC-7781, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir. URC-7781'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan bir ya da daha fazla tuşun, URC-7781 tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz. Rahatlığınız için URC-7781 uzaktan kumandada, orijinal kumandadaki herhangi bir işlevi, URC-7781'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi bulunmaktadır.

Başlamadan önce:

- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- URC-7781'inizin ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından emin olun.

### Öğrenme

**Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, URC-7781'in A tuşuna kopyalamak için.**

- Her iki uzaktan kumandayı (URC-7781 ve orijinal uzaktan kumandanızı) düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.**

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a 4 kez** basınca ekranda ... görüntülenir. **Öğrenilen işlevi yerleştirmek istediğiniz cihaz moduna (ör. TV) girmek için OK tuşlarını kullanın.** 
-  Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz **tuşu basın (URC-7781 uzaktan kumanda üzerinde) (Örneğin: A tuşu).** POWER tuşunun altındaki LED hızla yanıp söner ve .... ekranda gösterilir. 
- URC-7781'e kopyalamak istediğiniz tuşa (orijinal uzaktan kumandanızda) basın. (Örnek: **"mono/stereo"** tuşu). POWER tuşunun altındaki LED, mono/stereo işlevinin başarıyla A tuşuna öğrenildiğini onaylamak için iki kez yanar.

**NOT:** Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamamız yeterlidir.

**NOT:** JFarklı bir cihaz modunda başka işlevler kopyalamak istiyorsanız, 4. adımda Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak farklı bir cihaz modu seçip, 5. ve 6. adımlara devam edin.

**NOT:** Ekranda LEARNING FAILED (ÖĞRENME YAPILAMADI) yazıyorsa "ADD LEARNING" (ÖĞRENME EKLE) kısmından sonrası için devam etmek için ENTER'a basın ve 4. adımla devam etmek için ENTER'a basın.

**NOT:** Ekranda MEMORY FULL (HAFIZA DOLU) mesajı görüntüleniyorsa, kullanmak istediğiniz işlevleri önem sırasına göre belirlemeniz ve en önemsiz olanları silmeniz gerekmektedir .

-  ADD LEARNING (ÖĞRENME EKLE) kısmına geri dönmek için bir kez **LIGHT** tuşuna basın ...ya da .... programlama modundan çıkmak için **LIGHT'a** basın ve basılı tutun.

## Öğrenme Özelliği

- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaza geçmeniz gerekmektedir.
- Öğrenme işlevi ENTER, LIGHT (ESC), Sol/Sağ OK tuşları ve MAGIC tuşu dışındaki herhangi bir tuşa atanabilir.
- Hiçbir tuşa basılmazsa, URC-7781, 30 saniye programlama modunda kalır.
- 5. adımdan sonra orijinal uzaktan kumandanızda ilgili tuşa basmak için 15 saniye süreniz bulunmaktadır.
- "Özel tuşlar"dan başka bir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal URC-7781 işlevi otomatik olarak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın (POWER, Channel ve Volume tuşları ve Sayılar hariçtir - MAGIC tuşuna iki kez basın ve ilgili sayı tuşuna basın).
- Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, Power, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Uyku ve Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen işlev atayabilirsiniz.
- URC-7781, yaklaşık 50 işlev öğrenebilir (orijinal uzaktan kumandaya bağlı olarak).
- Öğrenilmiş işlevi, üzerine başka bir öğrenilmiş işlev atayarak değiştirilebilir ya da "Delete Learning from One Key" (Bir Tuştaki Öğrenmeyi Sil), "Delete Learning from One Mode" (Bir Moddaki Öğrenmeyi Sil), "Delete Learning from All Modes" (Tüm Modlardaki Öğrenmeleri Sil) seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- Öğrenme doğrudan güneş ışığı ya da akkor lambalar (sıradan lambalar) altında yapılmamalıdır.
- Öğrenme talimatlarını uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan emin olun.
- Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.
- Ev Sineması modunda öğrenme işlevini uygulayarak işlev programlamak mümkün değildir. Ancak, öğrenme özelliğiyle orijinal uzaktan kumandaya bir tuş programlanmışsa, bu işlev Ev Sineması moduna aktarılır.

## Değiştirilmiş Öğrenme

URC-7781 işlevinden vazgeçmeden URC-7781'in bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev atayabilirsiniz. Bunlar için "özel tuşlar" idealdir. Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, aşağıdakiler hariç neredeyse herhangi bir tuşa konabilir: MAGIC tuşu, **Sol/Sağ OK**, Enter ve LIGHT (ESC). Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi yüklemek için bir önceki sayfada verilen 1-7. adımları uygulayın. 5. adım sırasında, öğrenilmiş işlevi koyduğunuz tuşa basmadan önce **MAGIC** tuşuna bir kez basın. Değiştirilmiş işleve ulaşmak için önce **MAGIC** tuşuna, ardından öğrenilmiş işlevi yüklediğiniz tuşa basın. Bir sayı tuşuna atanmış değiştirilmiş işleve ulaşmak için **iki kez MAGIC** tuşuna, ardından ilgili sayı tuşuna basın.

## Öğrenmenin Silinmesi

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

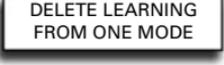
- belirli bir cihaz modunda belirli tuş atanmış öğrenme özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silebilirsiniz.

**Örnek:** TV modunda, A tuşuna kopyalanmış mono/stereo işlevini silme:

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OK** basınca ekranda ... gösterilir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **WSol/sağ ok tuşlarını** kullanarak öğrenilmiş işlevin silineceği cihaz modunu seçin (**Örneğin: TV modu**) ve silmek istediğiniz **tuşa\* basın** (**Örnek: A tuşu**). LED iki kez yanıp söner ve ekran yeniden "DELETE LEARNING" (ÖĞRENİLENI SİL).
- Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 6 - 8. adımları tekrarlayın.

**Sonuç:** TV modunda A tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

\* Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

6  ... görürsünüz. **ENTER'a basın.** 

7  **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak tüm öğrenilmiş işlevlerini silmek **istediğiniz cihaz modunu seçin ve ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARNING"e (Öğrenmeyi Sil) geri dönersiniz. Tüm öğrenilmiş işlevler artık seçilen cihaz modundan silinmiştir. 

6 **Bunu görürsünüz...** 

7  **ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARNING"e (Öğrenmeyi Sil) geri dönersiniz. Tüm öğrenilmiş işlevler artık tüm cihaz modlarından silinmiştir.

- Bir önceki ekrana geri dönmek için **LIGHT tuşunu kullanın.**
- Kullanıcı moduna geri dönmek için **LIGHT tuşuna basılı tutun.**



## Çalıştırma Sıfırlaması

Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş ve Dil, Ses Seviyesi, Kilit, Key Magic, Zamanlı Makro, Tuş Makrosu, Ev Sineması ve Cihaz Etiketleri gibi bazı diğer programlanmış işlevleri silecektir.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. **INITIAL SETUP**
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. **ADVANCED SETUP**
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. **FUNCTION**
-  **Sol OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. **RESET**
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. **USER RESET**
-  **ENTER**'a basın. **POWER** tuşunun altındaki LED 4 kez yanıp söner ve .... ekranda gösterilir. **RESET**

Tüm cihazlarınız ayarlanmış halde olacaktır ancak Dil, Ses Seviyesi Kilidi, Key Magic, Zamanlı Makro, Tuş Makrosu, Ev Sineması ve Cihaz Etiketleri, varsayılan sıfırlanır ya da silinir. Yalnızca Öğrenme ve Key Magic'i silmek için 237. sayfada açıklanan "Delete Learning and Key Magic" (Öğrenmeyi ve Key Magic'i Sil) işlevini kullanın.

## Funkcje dodatkowe

### Renk, Parlaklık ve Uyku

Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerine bağlı olarak URC-7781 televizyonunuzun aşağıdaki işlevlerini çalıştırabilir ve orijinal uzaktan kumandasında varsa cihazları uyku moduna getirebilir.

- Renk (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (+) tuşuna basılı tutun  
Renk (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (-) tuşuna basılı tutun
- Parlaklık (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (+) tuşunu basılı tutun  
Parlaklık (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (-) tuşunu basılı tutun
- Uyku AÇMA/KAPAMA = MAGIC'e basın ve uyku zamanlayıcısı istenen dakika miktarına ulaşana kadar (ya da cihaz ekranından kaybolana kadar) POWER tuşuna tekrar tekrar basın.

**Not:** Orijinal uzaktan kumandanıza bağlı olarak bu işlevi farklı bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

### Cihaz etiketinin değiştirilmesi

Her etiket için en fazla 4 karakter (ya da basamak) kullanarak ayarladığınız cihazların etiketini değiştirebilirsiniz.

- 1  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
- 2  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 3  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 4  **Sol OKA iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 5  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 6  **ENTER**'a basın. **Sol/sağ OK tuşlarını** kullanarak değiştirmek istediğiniz etiketin cihaz modunu seçin ve **ENTER**'a basarak onaylayın. 
- 7   Bunu görürsünüz... Seçilen cihazın ilk karakteri, yanıp sönmeye başlar. Etiketini maks. 4 karaktere değiştirmek için **SOL/SAĞ OK** tuşlarını kullanın ve her seçilen karakteri kaydetmek için **ENTER**'a basın. Dördüncü karakteri girdikten sonra ekran, "CHANGE DEVICE LABEL"a (CİHAZ ETİKETİNİ DEĞİŞTİR) geri döner. 

Aşağıdaki sembollerden birini seçmek de mümkündür:

_	Örn. TV 1 (iki karakter/sayı arasında boşluk)
<	Bir önceki karaktere geri dönmek ve bir önceki karakteri A'ya değiştirmek için.
^	İstediğinizde 4 karakterden kısa bir etiket kaydetmek için.
.	(nokta) ör. TV.1

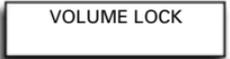
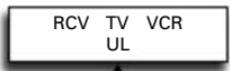
- 5  Bunu görürsünüz... **ENTER**'a basın. 
- 6   **Sol/sağ OK tuşlarını** kullanarak ilk haline getirmek istediğiniz cihaz etiketini seçin ve **ENTER** tuşuna basın. Seçilen cihaz etiketinin, yeniden varsayılan etikete değiştiğini göreceksiniz. **POWER** tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "RESET DEVICE LABEL"a (Cihaz Etiketini İlk Haline Getir) geri döner. 

- 5 Bunu görürsünüz... **TÜM CİHAZ ETİKETLERİNİ** ilk haline getirmek için... 
- 6  **ENTER**'a basın. **POWER** tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Tüm cihaz etiketleri orijinal etikete geri döner ve ekranda yeniden "DEVICE LABEL" (CİHAZ ETİKETİ) yazısı görüntülenir.

### Ses Seviyesi Kilidi

#### Ses Seviyesi Kilidini Ayarlama

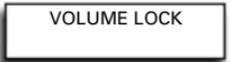
**Örnek:** Ses seviyesi kilidini TV gibi belirli bir moda kilitlemek mümkündür. Bunu yaptığınızda, hangi modda olursanız olun volume +/- ve Mute (Sessiz) tuşları her zaman TV modu için ses seviyesi sinyali gönderir.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. Ses seviyesini kilitlemek istediğiniz cihazı (örn. TV) seçmek için **Sol/Sağ Ok** tuşlarını kullanın.   
**L: Kilitle**  
**UL: Kilidi aç, SRC Kaynak**
-  Gösterilen cihazı SRC (Kaynak) olarak seçmek için **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "VOLUME LOCK"a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

**Sonuç:** Yukarıdaki örnekte, tüm diğer kurulu cihazlar için ses seviyesi SRC (Kaynak) TV modu olacaktır. Herhangi bir cihaz modunda volume +/- ya da mute (Sessiz) tuşlarına bastığınızda, TV modunun ilgili işlevleri çalıştırılacaktır.

#### Ses Seviyesi Kilidinden Cihaz Çıkartma

**Örnek:** İsterseniz, Ses Seviyesi Kilidi'nden 1 cihazı çıkartarak, kumandanın SRC'nin ses seviyesini değil kendi ses seviyesini değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. Ses seviyesini kilidinden çıkartmak istediğiniz cihazı (örn. TV) seçmek için **Sol/Sağ Ok** tuşlarını kullanın.   
**REMOVE VOL LOCK**  
**RCV TV VCR**
-  Gösterilen cihazı ses seviyesi kilidinden çıkartmak için **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED dört kez yanar. "VOLUME LOCK" (SES SEVİYESİ KİLİDİ) ekranına geri dönülür.

**Sonuç:** Seçtiğiniz cihaz, kendi volume +/- (ses seviyesi +/-), mute (sessiz) komutunu gönderecektir (SRC cihazının ses seviyesi yerine).

### Ses Seviyesi Kilidine Cihaz Ekleme

**Örnek:** Kurulu ses seviyesi kilidine (SRC) cihaz eklemek mümkündür. Bu işlemi, ses seviyesi kilidini kurduktan sonra eklediğiniz ya da ses seviyesi kilidinden çıkartmış olduğunuz cihazlar için yapmak isteyebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 

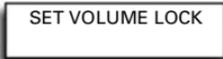
**Sol/Sağ Ok** tuşlarını kullanarak ses seviyesi kilidine eklemek istediğiniz cihazı (ör. TV) seçin.

-  **Gösterilen cihazı ses seviyesi kilidine eklemek için ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran VOLUME LOCK'a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

**Sonuç:** Seçtiğiniz cihaz artık SRC cihazının volume +/- (ses seviyesi +/-), mute (sessiz) komutunu gönderir.

### Tüm Ses Seviyesi Kontrollerini Sıfırlama

**Örnek:** Tüm ses seviyesi kumandalarını, cihazlar yeniden kendi ses seviyesi komutlarını gönderecek şekilde orijinal ayarlara geri döndürebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Tüm ses seviyesi kumandaları sıfırlamak için ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED dört kez yanar ve ekran VOLUME LOCK'a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

**Sonuç:** Tüm cihazlar kendi volume +/- (ses seviyesi +/-) ve mute (sessiz) komutlarını gönderir.

## Makrolar (Komut dizileri)

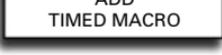
### Zamanlı Makro Ekleme

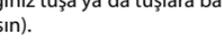
Makro özelliği, belirli bir zamanda çalıştırılması gereken komut dizileri tanımlamanızı sağlar.

3 tür zamanlı makro programlayabilirsiniz:

- bir kez zamanlı çalıştırılacak makro
- her gün zamanlı çalıştırılacak makro
- haftada bir zamanlı çalıştırılacak makro

**Örnek:** URC-7781 ile video kaydediciyi kullanarak bir futbol maçı kaydetmek için.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
  -  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
  -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
  -  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
  -  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
  -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  
- Makroyu **DAILY** (HER GÜN) ya da **WEEKLY** (HAFTADA BİR) olarak ayarlamak da mümkündür. Bunu yapmak için **OK** tuşlarını kullanın.
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.   
 
  -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.   

- Numara tuşlarını kullanarak makronun çalıştırılacağı zamanı belirleyin (**KAYDI** başlatmak için).
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.   
 
- Video Kaydedicide kendinizin başlattığı şekilde kayıt yaparken olduğu gibi ilgili cihaz modlarında gerekli tuşlara basmanız gerekmektedir. İlgili cihaz tuşunu seçin (**OK tuşlarını** kullanarak). Örneğimizde VCR moduna ilerleyin.
-  Zamanlı makroda gönderilmesini istediğiniz tuşa ya da tuşlara basın (örneğinimizde RECORD tuşuna iki kez basın). 
  -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 

**Sonuç:** Bugün, Çarşamba saat 20:45'te başlayacak bir makro programladınız. Şimdi kaydın Çarşamba, örneğin saat 22:35'te durmasını sağlayacak başka bir makro daha programlamanız gerekmektedir; yani URC-7781'nin 22:35'te video kaydedicinize göndereceği sinyal STOP (DUR) olacaktır.

**Not:** URC-7781'in video kaydediciye yönelik olacak şekilde yerleştirildiğinden ve arada herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Makroyu her gün çalıştıracak şekilde de ayarlayabilirsiniz... (SEL MACRO DAY (MAKRO GÜNÜNÜ SEÇ) adımı atlanır)



Makroyu haftada bir çalıştıracak şekilde ayarlamak da mümkündür...



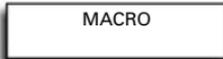
### Makrolar (Komut dizileri)

#### Notlar:

- Zamanlı makrodaki basılan tuşların sayısı ve zamanlı makro sayısı, hafızadaki kullanılabilir durumdaki alanla sınırlıdır.
- "ONCE TIMED MACRO" (TEK SEFERLİK MAKRO) yalnızca bir kez çalıştırılacaktır. Bu makro, çalıştırdıktan sonra uzaktan kumandanın hafızasından otomatik olarak silinecektir.
- "DAILY TIMED MACRO" (HER GÜN YAPILACAK MAKRO), uzaktan kumandanın hafızasından kaldırılana kadar her gün aynı saatte çalıştırılacaktır.
- "WEEKLY TIMED MACRO" (HAFTA BİR GÜN YAPILACAK MAKRO), uzaktan kumandanın hafızasından kaldırılana kadar her hafta aynı gün ve saatte çalıştırılacaktır.
- Zamanlı Makro'nun kaydedildiğini göstermek için kullanıcı modunda, saatin sol tarafında bir \* işareti gösterilir.
- Zamanlı makroya kaydetme işlevi eklemek için Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.

### Zamanlı Makroyu Silme

Örnek: 228. sayfada tanımlanan Zamanlı Makro'yu silmek için:

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |    | Yaklaşık 3 saniye <b>MAGIC</b> tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.   |    |
| 2  |    | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |    |
| 3  |    | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |    |
| 4  |    | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 5  |    | <b>ENTER</b> 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 6  |    | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 7  |    | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |  |
| 8  | <br><br> | <b>ENTER</b> 'a basın.<br>Şimdi ekranda, programladığınız Zamanlı Makroları görürsünüz.<br><b>O, D</b> ya da <b>W</b> harflerinin yanında, makro gününü (bir kez ya da haftalık makrolar için) görürsünüz.<br>Bunun yanında ise makronun saati gösterilir.<br>Programlı Zamanlı Makrolar arasında geçiş yapmak için <b>SOL / SAĞ OK tuşlarını</b> kullanabilirsiniz.<br><br>O : Bir Kez Yapılacak Makro<br>D : Her Gün Zamanlı Çalıştırılacak Makro<br>W : Haftada Bir Zamanlı Çalıştırılacak Makro |  |
| 9  |    | Gösterilen zamanlı makroyu silmek için <b>ENTER</b> 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söner ve .... ekranda gösterilir.   |  |
| 10 |    | <b>Başka bir Zamanlı Makro silmek istiyorsanız ENTER</b> 'a bastığınızda ekranda ... gösterilir.  |  |
| 11 |    | Bu zamanlı makroyu silmek için <b>ENTER</b> 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söner ve .... ekranda gösterilir.   |  |

Sonuç: 228. sayfada programlanan Zamanlı Makro'lar silinir.

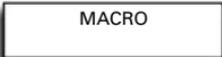
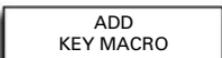
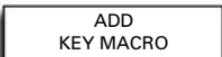
## Makrolar (Komut dizileri)

## Tuş Makrosu Ekleme

URC-7781'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin yalnızca bir tuşa basarak TV, VCR ve Uydu alıcınızı aynı anda kapatmak isteyebilirsiniz. Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Tuş makrosu, arka arkaya 15 tuş basmasından oluşabilir.

Makrolar, atandıkları tuşun orijinal işlevinin üzerine yazıldıklarından makroların Özel tuşlardan biri (A, B, C, D) üzerine programlanmasını önermekteyiz. Tuşun orijinal işlevi değiştirilmiş seviyeye itilir ve yalnızca MAGIC tuşunu takiben ilgili tuşa basıldığında kullanılabilir.

**Örnek: Televizyonunuzu, Video Kaydedicinizi ve Uydu Alıcınızı kapatacak Makroyu, URC-7781'iniz üzerinde A etiketli tuşa ayarlamak için:**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Yaklaşık 3 saniye <b>MAGIC</b> tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.   |    |
| 2 |   | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |    |
| 3 |   | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |    |
| 4 |   | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |    |
| 5 | <br>x2  | <b>ENTER</b> 'a <b>iki kez</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 6 |   | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 7 | <br> | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.<br>Daha sonra, <b>makronun ayarlanmasını istediğiniz tuşa basın (ör. A tuşu).</b>   |  |
| 8 |      | Şimdi ekranda... görüntülenir. Şimdi TV'nizi, VCR'inizi ve SAT'ınızı kendiniz kapatırken yaptığınız gibi <b>Sol / Sağ OK</b> tuşlarını kullanarak ilgili modlarda gerekli tuşlara basın. Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak TV modunu seçip POWER'a basın; daha sonra VCR'ı seçip POWER'a basın; daha sonra SAT'ı seçip POWER'a basın. |  |
| 9 |   | Makroyu kaydetmek için <b>ENTER</b> 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran ADD KEY MACRO'ya (Tuş Makrosu Ekle) geri döner.  |  |

**Sonuç:** A tuşuna her bastığınızda URC-7781 TV'nizi, VCR'ınızı ve Uydu alıcınızı kapatacağız.

## Makrolar (Komut dizileri)

## Değiştirilmiş Makro

Aşağıdaki tuşlar dışında herhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro programlamak da mümkündür: MAGIC, LIGHT (ESC), SOL OK, SAĞ OK, ENTER ve numara tuşları.

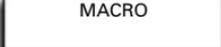
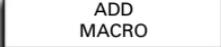
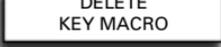
Örneğin MUTE tuşuna bir değiştirilmiş Makro programlamak istiyorsanız, 230. sayfadaki 7. adımda MAGIC'e ve Mute'a basın.

## NOTLAR:

- Her TUŞ MAKROSU en fazla 15 tuş basışından oluşabilir.
- Makro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- URC-7781'de yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez Record tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da Değiştirilmiş Makro atamanız önerilmez.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız gerekiyorsa, bu işlev URC-7781 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe yaramayabilir.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değişir (POWER, CH+/- ve VOL+/- tuşları hariç). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın. Değiştirilmiş Makro'yu bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Değiştirilmiş Makro, Power, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Uyku ve Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- Sol/Sağ OK, ENTER, MAGIC ve LIGHT (ESC) tuşlarına makro atayamazsınız.
- Tuş Makrosu kaydetme işlevi eklemek için Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.

## Tuş Makrosunu Silme

Örnek: 230. sayfada konulan Tuş Makrosunu silmek için:

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Yaklaşık 3 saniye <b>MAGIC</b> tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.   |  |
| 2  |  | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 3  |  | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |  |
| 4  |  | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 5  |  | <b>ENTER</b> 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 6  |  | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 7  |  | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |  |
| 8  |  | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 9  |  | <b>ENTER</b> 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 10 |  | <b>A</b> tuşuna basın (Tuş Makrosundan silmek istediğiniz ilgili Makro tuşuna). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Ekranda yeniden "DELETE KEY MACRO" (Tuş Makrosu Sil) görünür). |   |

**Sonuç:** 230. sayfada programlanan Tuş Makrosu silinir.



## Ekstra Özellikler

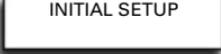
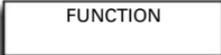
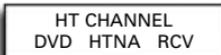
### Ev Sineması Ayarı

Ev Sineması özelliği, URC-7781'in bir çok modundaki tuş gruplarını tek modda birleştirmenizi sağlar.

Örnek: Televizyon ve Ev Sineması Sisteminizin (TV ve RCV'de programlı) işlevlerini, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde URC-7781'in tuşlarına programlamak istiyorsunuz.

Bu sayede ilgili cihaz modlarını seçmek zorunda kalmadan TV ve Ev Sineması Sisteminizin işlevlerini kontrol edebileceksiniz.

Tuşlar	MOD
POWER	TV
NUMARA TUŞLARI (1-9, 0, -/-, AV)	TV
KANAL (channel +/-)	TV
SES SEVİYESİ (volume +/-, mute)	RCV
MENU Menü, yukarı, aşağı, sola, sağa, Tamam, çıkış	TV
GUIDE (REHBER)	TV
16:9	TV
HAREKET (geri atla, oyna, duraklat, ileri atla, geri sar, dur, kaydet, hızlı ileri)	DVD
FASTTEXT (kırmızı, yeşil, sarı, mavi)	TV
A, B, C, D	RCV

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **3 Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir.   
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 
-  **ENTER**'a basın ... ekranda görüntülenir.   
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.   
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 

### Ev Sineması Ayarı

- 8  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.
-   **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak **RCV** modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre).  
VS.....

HT VOLUME  
TV HTNA DVD

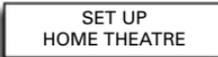
Sol tuş grubu (A, B, C, D) için cihazı seçtikten sonra, POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "HOME THEATRE"a (EV SİNEMASI) döner.

**Sonuç:** Ev Sineması modunda URC-7781'nin tuşları, yukarıdaki tabloya göre programlanır.

- Ev Sineması ayarı sırasında HTNA isimli bir cihaz göreceksiniz. Bir grup tuş için bu sanal cihazı seçtiğinizde, bu tuşlar Ev Sineması modunda kızılotesi sinyali göndermezler.
- Ev Sineması modunda bu tuşlara bastığınızda kızılotesi sinyalin gönderildiği mod gösterilir.
- Ev Sineması modu, Move Device (Cihazı taşı) özelliği kullanılarak taşınabilir.
- Ev Sineması moduna, Device Label Feature (Cihaz Etiket Özelliği) kullanılarak yeni isim verilebilir.
- Key Magic işlevleri ve öğrenilmiş işlevler, Ev Sineması moduna taşınır. Ev Sineması modunda öğrenme ya da Key Magic işlevlerinin programlanması yapılamaz.
- Ev Sineması modunda Tuş Makroları kullanılamaz.
- Silinen cihaza bir grup işlev tuşu atanmışsa, bu işlev grubu, Ev Sinemasına artık kızılotesi sinyal göndermez (bu grup otomatik olarak HTNA'ya atanır).

### Ev Sinemasını Silme

**Ev Sineması Modu özelliğini silmek için:**

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |         | Yaklaşık 3 saniye <b>MAGIC</b> tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.   |   |
| 2 |        | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 3 |        | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |  |
| 4 | <br>x2 | <b>Sağ OKA iki kez</b> basınca ekranda... görüntülenir.   |  |
| 5 |        | <b>ENTER</b> 'a basınca ekranda ... görüntülenir.   |  |
| 6 |        | <b>Sağ OKA</b> basınca ekranda ... görüntülenir.  |  |
| 7 |        | <b>Ev Sineması modunu silmek için ENTER'a basın.</b><br>POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran buna geri döner... |  |

Ev Sineması modu artık URC-7781 üzerinde bulunmayacaktır. Ev Sineması modunu, 232. sayfada açıklanan Ev Sineması modu ayarını uygulayarak yeniden ekleyebilirsiniz.

### Kod Yükseltme Teknolojisi

URC-7781 uzaktan kumandanızda, telefonunuzu tutarak yeni kodların eklenebilmesine izin veren benzersiz bir özellik bulunmaktadır. Bir kaç saniye içinde manyetik eşleştirme teknolojiğimiz hızlı ve güvenilir biçimde bilgileri, karmaşık fişler, adaptörler ya da ekler olmadan URC-7781'e aktaracaktır. Yani ileride yeni bir ürün aldığınızda URC-7781 uzaktan kumandanız asla kullanılmaz durumda kalmayacaktır.

### İnternette indirme

(URC-7781 uzaktan kumandanızı PC'niz üzerinden yükseltin)

1. "**www.oneforall.com**" adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
2. **Your region (Bölgeniz)** değerini seçin.
3. "**Product support**" u (Ürün desteği) seçin.
4. "**Universal Remote Controls**" u (Evrensel Uzaktan Kumandalar) seçin.
5. Yükseltmek istediğiniz **ONE FOR ALL remote**'u seçin: URC-7781.
6. "**Internet Download**" u (İnternette İndirme) seçin. Şimdi özel İnternette İndirme bölümümüze gireceksiniz. Bu noktadan sonra, uzaktan kumandanızı kolayca yükseltmek için ekranda verilen talimatları uygulayın.



### Telefona yükseltme

(URC-7781 uzaktan kumandanızı telefon üzerinden yükseltin)

MAAlternatif olarak tüketici yardım hattımızı arayabilir ve URC-7781 Uzaktan Kumandanızın tüm yükseltme işlemi sırasında bir müşteri hizmetleri temsilcisinin size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sürecin sorunsuz devam ettiğinden emin olmak için uygulanması gereken bir kaç adım aşağıda verilmektedir:

1. Aramadan önce cihazlarınızın marka adlarını ve model numaralarını yazın (Müşteri Hizmetleri sayfasında bulunan tabloya bakın).
2. Tüketici yardım hattımızı arayın ve hangi cihazların URC-7781'inize yüklenmesini istediğinizi seçin.
3. Müşteri hizmetleri temsilcisi, cihazlarınızın markalarını ve model numaralarını aldıktan sonra, ayarlama işlemleri boyunca size yol gösterecek ve daha sonra URC-7781'inizi telefonunuzun hoparlör kısmına tutmanızı (aşağıdaki resme bakın) isteyecektir. Bunu yaptığınızda, cihazlarınız için gereken bilgilerin tümü bir kaç saniye içinde telefon üzerinden URC-7781 uzaktan kumandanıza transfer edilecektir.  
**ÖNEMLİ: telsiz telefonlar, telefonların yüksek sesli hoparlörleri ve cep telefonlarının kullanılması önerilmez.**
4. URC-7781 uzaktan kumandanız telefonda yükseltildikten sonra hatta kalmaya devam edin. Müşteri hizmetleri temsilcimiz, URC-7781 uzaktan kumandanın cihazlarla düzgün çalıştığını kontrol edecek ve olası sorularınızı yanıtlayacaktır.



### Key Magic®

Key Magic, özel bir One For All işlevidir. URC-7781'in tasarımı, orijinal uzaktan kumandanızdaki bir çok işlevin, hatta URC-7781 tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sıkça kullanılan işlevler, URC-7781'in Key Magic özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. Key Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili 5 basamaklı kodu bilmeniz gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından, ya da bize mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz. Tüm bilmemiz gereken cihazınızın çalıştığı 4 basamaklı ayar kodu ve işlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiğidir.

**Sorularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) ziyaret edebilirsiniz.**

Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır (ör. A tuşuna 16:9 işlevini programlama).

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir.   
  **OK tuşlarını** kullanarak ilgili cihaz modunu seçin; örneğimizde 16:9 bir TV işlevi olduğundan TV modunu seçin.
-  **MAGIC** tuşuna bir kez basın.
-  **5 basamaklı işlev kodunu (ör. 00234)** girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
-  Ekran buna değişir... İşlevin atanacağı mod TV olduğundan cihaz modunu değiştirmeyin. İşlevin atanacağı tuşa (örneğin A tuşu) basın. 16:9 işlevi artık TV modunda A tuşuna programlanmıştır. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve bir sonraki işlevi programlamak için KM SOURCE'a (KM KAYNAK) geri dönersiniz. Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT (ESC) tuşuna basın ve basılı tutun. 

#### GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI (ilk giriş örnektir):

CİHAZ	AYAR KODU	İŞLEV	İŞLEV KODU
TV	0556	16/9 biçimi	00234

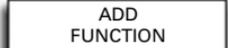
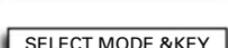
- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz moduna gidin.
- Key Magic, SOL/SAĞ OK, ENTER, LIGHT (ESC) tuşları ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca bulmak için bir yere not alın.
- Ev Sineması Modunda Key Magic işlevlerini programlamak mümkün değildir. Ancak, Key Magic ile orijinal cihaz modunda bir tuş programlanmışsa, bu işlev Ev Sineması moduna aktarılır.

### Key Magic'i Silme

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- belirli bir cihaz modunda belirli tuşa atanmış Key Magic özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir cihaz modundaki tüm Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.

Örnek: TV modunda, A tuşuna kopyalanmış programlanmış Key Magic işlevini (16:9) silmek için

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER**'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER**'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.  
-  **NENTER**'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir. 
-   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak Key Magic işlevinin silineceği cihaz modunu seçin (Örneğin: TV modu) ve silmek istediğiniz tuşa basın (**Örnek: A tuşu**). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE KEY MAGIC"e (KEY MAGIC'i SİL) geri dönersiniz.
- Silmek istediğiniz başka bir Key Magic işlevi varsa, 6 - 9. adımları tekrarlayın.

**Sonuç:** URC-7781'inin TV modunda "A" tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

\* Bir Değiştirilmiş Key Magic işlevini silmek için 9. adımda silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

-  Bunu görürsünüz... **ENTER**'a basın.  
-   **SOL/SAĞ OK** tuşlarını kullanarak tüm Key Magic işlevlerini silmek istediğiniz cihaz modunu seçin ve **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. Seçilen modun Tüm Key Magic işlevleri artık silinir. 

- Bunu görürsünüz...  
-  **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. **Tüm modlardaki tüm Key Magic işlevleri artık silinir.**

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT tuşunu kullanın.
- Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basılı tutun.

### Öğrenme ve Key Magic'in Silinmesi

EĞER .... "Key Magic" ve "Öğrenme"yi kullanarak programlama yaptıktan sonra belirli bir işlevi elde etmek için öğrenme ya da Key Magic kullanıp kullanmadığınızı hatırlamazsanız ya da belirli bir cihaz modu veya tüm cihaz modlarındaki bir tuşa atanmış Öğrenme ve Key Magic işlevlerinin birini ya da tümünü silmek istiyorsanız, aşağıdaki özelliği kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- belirli bir cihaz modunda belirli tuşa atanmış Öğrenme ve Key Magic özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir cihaz modundaki tüm Öğrenme Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm Öğrenme ve Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.

**Örnek:** TV modunda A tuşuna atanmış bir Öğrenilmiş ya da Key Magic işlevini silmek için:

**1** 236. sayfada gösterilen 1-5. adımları uygulayın, ekranda ... görüntülenir.

DELETE  
LEARNING

**2**  **NSol OKA kullanarak kaydırın, ekranda ... görüntülenir.**

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3**  **NENTER'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.**

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

**4**  **NENTER'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir.**

SELECT MODE & KEY  
RCV TV 

**5**   **Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak ilgili cihaz modunu (örneğin TV modu) seçin ve Key Magic / Öğrenilmiş işlevi silmek istediğiniz tuşa basın (Örnek: A tuşu). Power tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARN & KEY MAGIC"e (ÖĞRENMEYİ ve KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz.**

**6** Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 2 - 5. adımları tekrarlayın.

**Sonuç:** URC-7781'inin TV modunda A tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

\* Bir Değiştirilmiş Öğrenilmiş ya da Key Magic işlevini silmek için 5. adımda silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

**3**  **Bunu görürsünüz... ENTER'A BASIN**

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

**4**   **Sol/sağ OK tuşlarını kullanarak ilgili cihaz modunu seçin ve ENTER tuşuna basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE LEARN & KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. Seçilen cihaz modundaki tüm Key Magic ve Öğrenilmiş işlevler silinir.**

SELECT MODE  
RCV TV 

**3** **Bunu görürsünüz...**

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

**4**  **Tüm cihaz modları içindeki tüm Öğrenilmiş ve Key Magic işlevlerini silmek için ENTER'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE LEARN & KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. Tüm cihaz modlarındaki tüm Key Magic ve Öğrenilmiş işlevler silinir.**

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT tuşunu kullanın.
- Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basılı tutun.

## Sorun Giderme

### Sorun:

### Çözümü:

Markanız kod bölümünde listelenmiyor mu?	Hafızada bulunan kodlar arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ OK tuşlarını kullanın (216. sayfada 5. adıma bakın).
URC-7781 cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) 301 - 314. sayfalarda markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) Hafızada bulunan kodlar arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ OK tuşlarını kullanın (216. sayfada 5. adıma bakın).
URC-7781 komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yeni pil kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
Video kaydedici / DVD-R kaydetmiyor mu?	URC-7781'in bir güvenlik özelliği olarak Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
URC-7781, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve URC-7781'i cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda LED yanıp sönüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.
Bir tuşa her bastığınızda LED 5 kez yanıp sönüyor ve LCD'de "BATTERY LOW" mu yazıyor?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.
MAGIC tuşuna basılı tutarak programlama moduna giremiyor musunuz?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.





### ONE FOR ALL Işık Kontrolü

ONE FOR ALL 12 Uzaktan Kumandanız, ONE FOR ALL Işık Kontrolü aksesuarlarıyla uyumlu olduğunda, uzaktan kumandanızı kullanarak evinizdeki bir ya da birden fazla lambayı kontrol etmenizi sağlar. Başlamak için ONE FOR ALL Light Control Starters Kit'i (HC-8300) satın almanız gerekmektedir. Bir sonraki adım, 10 taneye kadar Işık Kontrolü Alıcısını kontrol etmenize izin verecek bir kod ayarlamaktır.

**Bir kod ayarlamak için 216. sayfada belirtilen normal işlemleri uygulayın ve aşağıdaki kodlardan birini Ev Otomasyonu aygıtı (HOM) olarak ayarlayın.**

**ONE FOR ALL Işık Kontrolü – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Listelenen ilk kodun kullanılması önerilmektedir. Işık Kontrol sistemi Radyo Frekansı ile çalıştığından, girişim olasılığı bulunmaktadır. Işık Kontrol kitiniz iyi çalışmıyorsa, aşağıda listelenen kodlarda birini deneyin.

### HC Alıcının Ayarlanması

HC Alıcıyı, uzaktan kumandanızla çalışacak şekilde ayarlamak için ona bir numara atamanız gerekmektedir. Bu işlem bir kez yapılır ve daha sonra başka HC alıcıları satın aldığınızda ışıklarınızı ayrı ayrı kumanda etmenize olanak tanır. Fişe bir numara atamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- 1** • Lambayı HC Alıcıya takın ve HC Alıcıyı prize takın. Lambanızda açma/kapama düğmesi varsa düğmeyi "ON" (Açık) konuma getirin.  
• Komut Merkezini, HC Alıcıya mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirin. Aralarında yalnızca 10-20 cm olmalıdır (Komut Merkezi ilk ayarlamadan sonra başka bir yere alınabilir).
- 2** • Bir HOM kodu ayarlayın (kodun nasıl ayarlanacağını görmek için 216. sayfaya bakın) ve uzaktan kumandanızın Işık (HOM) Modunda olduğundan emin olun.  
• HC Alıcıya atamak istediğiniz numaraya basın. Bu ilk Fişinizse 1, ikinciyse 2 vs. kumandanızı öneririz. LED (POWER tuşunun altındaki) iki kez yanıp sönmelidir.  
• Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayana kadar HC Alıcı üzerindeki düğmeye basın ve basılı tutun.
- 3** • Uzaktan kumandanızı, Komut Merkezi'ne doğru tutun ve Channel Up (+) (Kanal Yükseltme) tuşuna basın. Kırmızı ışık, yanıp sönmeyi durdurur.

**Uzaktan kumanda artık HC Alıcı'yı çalıştırmalıdır. Denemek için Channel Up (+) (Kanal Yükseltme) tuşunun ışığını açtığını ve Channel Down (-) (Kanal Küçültme) tuşunun ışığını söndürdüğünü veya eğer HC8010 Kısmı birimini kullanıyorsanız Volume up (Ses aç) tuşunun, ışığını yükselttiğini ya da kıstığını kontrol edin (durdurmak için tekrar basın).**

**Starters Kit'i ayarladıktan sonra, aşağıdaki tuşlar ONE FOR ALL 12 Uzaktan Kumandanız üzerindeki aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir:**

Tuş Adı	İşlev
Basamak 1	Alıcı 1'i Seçer
Basamak 2	Alıcı 2'yi Seçer
Basamak 3	Alıcı 3'ü Seçer
Basamak 4	Alıcı 4'ü Seçer
Basamak 5	Alıcı 5'i Seçer
Basamak 6	Alıcı 6'yı Seçer
Basamak 7	Alıcı 7'yi Seçer
Basamak 8	Alıcı 8'i Seçer
Basamak 9	Alıcı 9'u Seçer
Basamak 0	Alıcı 10'u Seçer
Kanal Yukarı	Seçilen Alıcıyı Açar
Kanal Aşağı	Seçilen Alıcıyı Kapatır
Ses Aç	Kısmıyı Başlatır - Durdurmak için Tekrar Basın

**Kısmı özelliği yalnızca Light Control Dimmer birimi (HC8010) ile yapılabilmektedir.**

<b>ABBILDUNG DER FERNBEDIENUNG URC-7781</b> .....	242
<b>ALLGEMEINES</b> .....	242
<b>DAS TASTENFELD</b> .....	243
<b>EINSETZEN DER BATTERIEN</b> .....	245
<b>EINSTELLEN VON SPRACHE, DATUM UND ZEIT</b> .....	245

<b>EINRICHTEN DER URC-7781</b> .....	<b>246</b>
--------------------------------------	------------

(Wie Sie die URC-7781 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten)

**CODES**

<b>TV</b> : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor .....	301
<b>VCR</b> : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR .....	306
<b>SAT</b> : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler .....	310
<b>CD</b> : CD-Spieler/CD-R/MD .....	310
<b>PHO</b> : Plattenspieler .....	311
<b>MIS</b> : Audio/Verschiedene Audio .....	311
<b>HOM</b> : Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem .....	311
<b>RCV</b> : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema .....	311
<b>CAS</b> : Kassettenrecorder (Tape Deck) .....	312
<b>LDP</b> : Laser-CD-Spieler/Video-CD .....	312
<b>DAT</b> : Digitale Audio-Kassette/DCC .....	312
<b>DVD</b> : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD .....	312

<b>AKTUELLEN CODE ANZEIGEN</b> .....	248
<b>CODE-SCHNELLREFERENZ</b> .....	248
<b>GERÄT ERSETZEN</b> .....	248
<b>GERÄTECODE ÄNDERN</b> .....	249
<b>GERÄTE-REIHENFOLGE ÄNDERN</b> .....	250
<b>GERÄT ENTFERNEN</b> .....	250

<b>DIE LERNFUNKTION</b> .....	251
(Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung auf die URC-7781)	

<b>BENUTZER RESET</b> .....	254
-----------------------------	-----

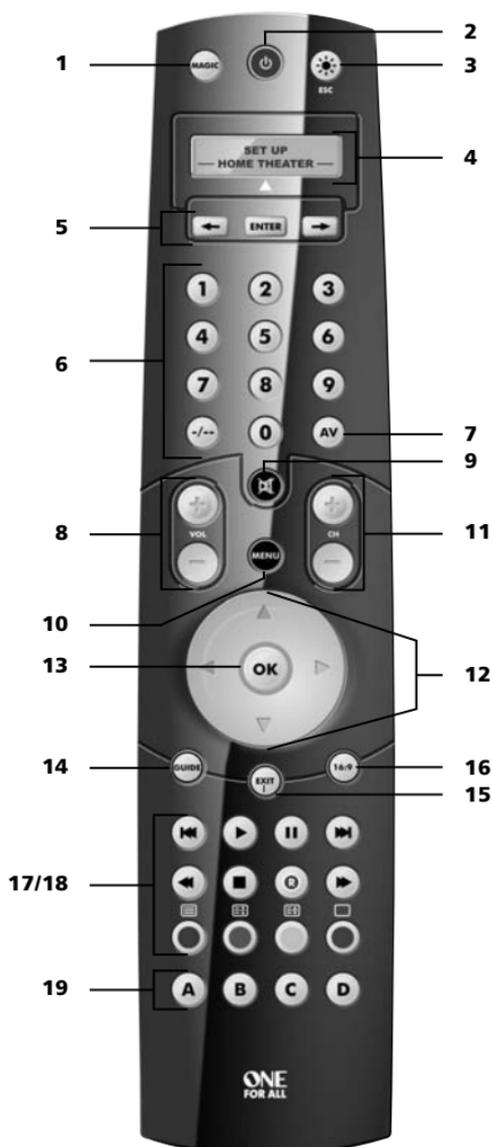
**SONDERFUNKTIONEN**

• Farbe, Helligkeit und Schlafmodus .....	254
• Gerätebezeichnung ändern .....	255
• Lautstärkesperre .....	256
• Makros (Befehlsfolgen) .....	258
• Heimkino (Home Theater) .....	262
• Code-Nachladung .....	264
• Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen) .....	265
• Lernen und Key Magic entfernen .....	267
• Lichtsteuerung für die One For All .....	270

<b>PROBLEM &amp; LÖSUNG</b> .....	268
-----------------------------------	-----

<b>KUNDENDIENST</b> .....	269
---------------------------	-----

## Abbildung der URC-7781



## Allgemeines

Für den Betrieb der URC-7781 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

Die URC-7781 kann 12 Geräte bedienen:

<b>TV</b>	: Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor
<b>VCR</b>	: Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR
<b>SAT</b>	: Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C
<b>VAC</b>	: Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler
<b>CD</b>	: CD-Spieler/CD-R/MD
<b>PHO</b>	: Plattenspieler
<b>MIS</b>	: Audio/Verschiedene Audio
<b>HOM</b>	: Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)
<b>AMP</b>	: Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem
<b>RCV</b>	: Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema
<b>CAS</b>	: Kassettenrecorder (Tape Deck)
<b>LDP</b>	: Laser-CD-Spieler/Video-CD
<b>DAT</b>	: Digitale Audio-Kassette/DCC
<b>DVD</b>	: DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD

Die Universalfernbedienung URC-7781 wird mit einem eingebauten Modem geliefert, mit dem Codes heruntergeladen werden können, die nicht im Speicher vorprogrammiert sind. Damit ist die URC-7781 zukunftssicher.

Was die URC-7781 noch einzigartig macht, ist die Lernfunktion, durch die auch alle Sonderfunktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7781 programmiert werden können.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie die URC-7781 auf Ihre Geräte eingestellt wird.

# Das Tastenfeld

Siehe Abbildung der Fernbedienung URC-7781 auf Seite 242.

-  **MAGIC-Taste**  
Mit der MAGIC-Taste wird die URC-7781 eingerichtet.
-  **POWER (LED)**  
Die POWER-Taste steuert dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Drücken Sie für die Sleep-Funktion erst auf MAGIC und dann auf POWER. Wenn Sie die MAGIC-Taste gedrückt halten, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und Sie gelangen in den Programmiermodus.
-  **LIGHT (ESC)-Taste**  
Die LIGHT (ESC)-Taste aktiviert die Beleuchtung des LCD-Displays und des Tastenfelds der URC-7781. Mit dieser Taste kehren Sie auch zur vorherigen Anzeige im Programmiermodus zurück (Escape-Funktion). Wenn Sie den Programmiermodus verlassen und zum Benutzermodus zurückkehren möchten, halten Sie einfach die LIGHT (ESC)-Taste gedrückt.
-  **LCD-Display**  
Die URC-7781 kann mithilfe der Anzeigen auf dem LCD-Display ganz einfach programmiert werden. Beim Einrichten zeigt die URC-7781 die zwölf möglichen Gerätegruppen an. Der ▲ (Cursor) zeigt an welches Gerät derzeit aktiviert ist.

<b>TV</b>	: (T) - Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor
<b>VCR</b>	: (V) - Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Combi/DVD/VCR Combi/PVR
<b>SAT</b>	: (S) - Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Kabeldecoder/Set-Top-Box/DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Video Zubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler
<b>CD</b>	: (D) - CD-Spieler/CD-R/MD
<b>PHO</b>	: (P) - Tonaufzeichnungsgerät
<b>MIS</b>	: (M) - Audio/Verschiedene Audio
<b>HOM</b>	: (H) - Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)
<b>AMP</b>	: (A) - Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem
<b>RCV</b>	: (R) - Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Heimkino
<b>CAS</b>	: (K) - Kassettenrecorder (Kassettendeck)
<b>LDP</b>	: (L) - Laser CD-Spieler/Video-CD
<b>DAT</b>	: (J) - Digitale Audio-Kassette/DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Combi/DVD/HDD

Der Codetyp wird in Klammern angezeigt, z.B. (T). Wenn Sie das Gerät einrichten, wird ein Gerätecode angezeigt (z.B. T0556).

**T** - gibt den Gerätetyp an (TV-Code)  
**0556** - bezeichnet einen vierstelligen Code von Philips.

Eine Gerätebezeichnung kann auch mit bis zu 4 Zeichen umbenannt/geändert werden (siehe Seite 255).

-    **Links/ENTER/Rechts**  
Mit diesen Tasten können Sie Ihre Festlegungen im „Programmiermenü“ der Fernbedienung durchscrollen und bestätigen. Beim Ändern der Gerätebezeichnung können Sie durch das Alphabet, die Ziffern und Sonderzeichen (.\_ ^<) scrollen. Drücken Sie die Taste ENTER, um den/die gewünschten Buchstaben, Ziffern und Symbole zu wählen.
-  **Numerertasten (0-9, -/-, AV)**  
Die Numerertasten (0-9, -/-, AV) ermöglichen dieselben Funktionen wie auf Ihrer Originalfernbedienung wie z.B. direkten Zugriff auf die Kanalwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Umschaltung für einstellig/zweistellig besitzt (Symbol -/-), kann diese Funktion gewählt werden, indem Sie die -/- Taste drücken. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Zehnertaste besitzt, ist diese Funktion ebenfalls auf der -/- Taste zu finden. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Zwanzigertaste verfügt, ist diese Funktion auf der AV-Taste zu finden. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen die Numerertasten eine Quellen(Input-)auswahl.
-  **AV-Taste**  
Im TV-Modus erhalten Sie die AV-/Inputfunktion. Im VCR-Modus erhalten Sie die „AV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) erhalten Sie die Input-/Quellenfunktion. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/DVD“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „TV/SAT“ oder „TV/DTV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.

## Das Tastenfeld

- 8**  **Kanal +/- Tasten**  
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Helligkeit (+/-) ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf CH+/- drücken. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen diese Tasten PRESET Up/Down.
- 9**  **MUTE-Taste**  
Mit der MUTE-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 10**  **MENU-Taste**  
Mit der MENU-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 11**  **Lautstärke +/- Tasten**  
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Farbe +/- ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf Lautstärke +/- drücken.
- 12**  **Richtungstasten**  
Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar sind, können Sie mit diesen Tasten durch den Menü-Modus Ihres Geräts navigieren.
- 13**  **OK**  
Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menübetrieb Ihres Gerätes.
- 14**  **Programmführer**  
Im TV- und/oder SAT-Modus erhalten Sie die Funktion „Programmführer“ oder „Vorheriges Programm“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im VCR-Modus erhalten Sie die Funktion „TV/VCR“ oder „Auswerfen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie die Funktion „Tune Down“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im CD-Modus erhalten Sie die Funktion „Auswerfen“ bzw. „Öffnen/Schließen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.
- 15**  **EXIT**  
In jedem Modus erhalten Sie die Funktion „Menü verlassen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Menü-Modus erhalten Sie die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Menü-Fenster zurückzukehren.
- 16**  **16:9**  
Im TV-Modus erhalten Sie mit dieser Taste die (16:9) Breitbildfunktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „Favoriten-“ oder „Info-“Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie „Zoom“ oder „Random“. Im VCR-Modus erhalten Sie „SP/LP“. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie „Tune Up“.
- 17**  **Transporttasten**  
Mit diesen Tasten bedienen Sie die Transport-Funktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts. Um eine versehentliche Aufzeichnung zu verhindern, muss zum Starten der Aufzeichnung die RECORD-Taste zweimal gedrückt werden.
- 18**  **Videotext-Tasten**  
Die Transporttasten (REW, STOP, REC, FF) werden für die Bedienung der wichtigsten Videotext-Funktionen verwendet. Die Symbole unter den Tasten dienen zur Videotext-Steuerung. Die Texttasten werden für den Zugriff auf die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehgerätes verwendet. Dazu muss Ihr Gerät natürlich videotextfähig sein.
-  **TEXT ON:** Setzt das Gerät (TV oder SAT) in den Videotext-Modus.
-  **HOLD/STOP:** Beendet den Seitenwechsel.
-  **EXPAND:** Zeigt die obere Hälfte der Videotextseite in größerer Schrift an. Bei erneutem Tastendruck wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert angezeigt. Um zur normalen Videotextanzeige zurückzukehren, drücken Sie je nach Gerät wieder auf die EXPAND-Taste oder auf die TEXT ON-Taste.
-  **TEXT OFF:** Schaltet das Gerät (TV oder SAT) in die Normalansicht zurück. Bei manchen Geräten geschieht dies in der Weise, dass man mehrmals auf die Taste TEXT ON drückt.
- Wenn man sich im TV-Modus im Textmodus befindet, kann man mit der roten, grünen, gelben und blauen Taste auf die Fastext-Funktionen des Gerätes zugreifen. Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung für die Menünavigation verwendet werden, können die Tasten der URC-7781 genauso verwendet werden.
- 19**  **Benutzertasten (A, B, C, D)**  
Die Benutzertasten sind freie Tasten, mit denen Sie die URC-7781-Fernbedienung mithilfe der Lern- und Key-Magic®-Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen können (Seite 251 und 265). Diese Tasten können auch zur Makroprogrammierung verwendet werden (siehe Seite 258).

## Einsetzen der Batterien

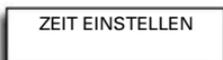
Für den Betrieb der URC-7781 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der URC-7781.
- 2 Legen Sie die Batterien entsprechend der + und - Markierungen in das Batteriefach ein.
- 3 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

### Wichtige Hinweise:

- **Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.**
- **Beim Batteriewechsel bleiben die Setup-Codes und die erweiterte Programmierung erhalten.**

## Einstellen von Sprache, Datum und Zeit

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. |    | Nach Einlegen der Batterien erscheint ... auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .  |    |
| 2. |       | Stellen Sie mit den <b>Pfeiltasten</b> die Sprache ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) oder FRENCH (FRANÇAIS) ein.   |    |
|    |    | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um Ihre Sprachauswahl zu bestätigen (z.B. DEUTSCH). Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. Ab jetzt erscheinen alle Programmieranzeigen in der ausgewählten Sprache. |          |
| 3. |    | "TAG EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .   |    |
| 4. |   | Wählen Sie das entsprechende Datum mit den <b>Pfeiltasten</b> und bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.  |    |
|    |    |  |    |
| 5. |    | "ZEIT EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .  |    |
| 6. |    | Wählen Sie die entsprechende Uhrzeit mit den <b>Numerertasten</b> und bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.  |    |
|    |    | „GERÄT HINZUFÜGEN“ erscheint auf dem Display.  |    |

**Setzen Sie nun die Einrichtung der URC-7781 für die Steuerung Ihrer Geräte wie auf Seite 246 beschrieben fort.**

**Anmerkung:** Um nach dem vollständigen Einrichten der Fernbedienung Sprache, Datum und Zeit neu einzustellen, müssen Sie wieder den Programmiermodus wählen. Halten Sie hierzu MAGIC gedrückt, bis „INITIAL EINSTELLUNG“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie dann ENTER; auf dem Display erscheint „GERÄT“. Scrollen Sie dann mit den Pfeiltasten zu "SPRACHE" bzw. "TAG/ZEIT", je nach dem, was Sie ändern möchten.

## Wie Sie die URC-7781 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten

→ Wenn Sie die URC-7781 erstmalig einrichten, führen Sie bitte erst Schritt **1 - 6** durch.

→ Wenn Sie sich bereits im Benutzermodus befinden, führen Sie die nachfolgenden Schritte **a** und **b** durch, dann **1 - 6**.

<b>a</b>		Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.	INITIAL EINSTELLUNG
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Drücken Sie <b>zweimal ENTER...</b> erscheint auf dem Display.	GERÄT HINZUFÜGEN

### Beispiel: Einrichten der URC-7781 für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:

**1** Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis (Seite 301 - 314). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markennamen aufgelistet. Der gängigste Code wird als Erster aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

Falls Ihre Marke nicht aufgeführt ist, können Sie mit der Fernbedienung URC-7781 alle Codes im Speicher nach Ihrem Gerät durchsuchen (verwenden Sie in diesem Fall wie in Schritt 4 erläutert statt der Zifferntasten die linke/rechte Pfeiltaste).

<b>2</b>		Auf der Anzeige erscheint ... Drücken Sie <b>ENTER</b> .	GERÄT HINZUFÜGEN
----------	--	--	------------------

<b>3</b>	 	Wählen Sie mit der <b>linken/rechten Pfeiltaste</b> das Gerät, das Sie einrichten möchten, und drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> . Jetzt erscheint CODE EINSTELLEN. Drücken Sie nochmals <b>ENTER</b> .	GERÄT HINZUFÜGEN PHO TV VCR 
			  

<b>4</b>		Verwenden Sie einfach die <b>Numerntasten</b> , um den ersten vierstelligen Gerätecode entsprechend dem im Codeverzeichnis aufgeführten Code einzugeben (Seite 301 - 314). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal.	TV T0556
----------	---	--	-------------

<b>5</b>		Richten Sie die URC-7781 auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie <b>POWER</b> .
----------	---	--

→ Wenn Ihr Gerät auf OFF schaltet, schalten Sie es wieder auf ON (drücken Sie z.B. CH+, um auf ON zu schalten) und probieren Sie alle Funktionen aus, um sicherzustellen, dass diese einwandfrei arbeiten.

→ **FALLS manche Funktionen nicht einwandfrei arbeiten oder wenn das Gerät überhaupt nicht reagiert, versuchen Sie es mit dem nächsten vierstelligen Gerätecode unter Ihrer Marke in der Liste (Seite 301 - 314).**

**CODE SUCHLAUF:** Wenn Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken, wird der vorherige bzw. nächste Code im Speicher angezeigt und der POWER-Befehl dieses Codes gesendet.

- Verwenden Sie nicht die Zifferntasten, um zu überprüfen, ob der Code stimmt, da dies den aktuellen Code ändert.
- Falls Ihr Gerät, nachdem Sie alle Codes (Seite 301 - 314) für Ihre Marke in der Liste ausprobiert haben, nicht auf die URC-7781 reagiert .....oder..... falls Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.....drücken Sie einfach die rechte Pfeiltaste, um zum nächsten Code im Speicher zu gehen (für das betreffende Gerät).

<b>6</b>		Sobald alle Funktionen einwandfrei arbeiten, drücken Sie <b>ENTER</b> , um diesen Code zu speichern.
----------	---	--

**Notieren Sie Ihren Code auf Seite 248 für den Fall, dass Sie ihn in Zukunft wieder benötigen.**

## EINRICHTEN DER URC-7781

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um den Programmiermodus zu verlassen und zum Benutzermodus zurückzukehren.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Gerätes keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie beim Einrichten Ihres Gerätes PLAY statt POWER.
- Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gerätemodus zu wählen, bevor Sie Ihr Gerät bedienen.

Sie können die Gerätebezeichnung nach Wunsch umbenennen (max. 4 Zeichen)  
siehe Seite 255.

Gerät Bezeich- nung	Entsprechende Geräte	Gerätetyp Anzeige
<b>TV</b>	Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/ DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler	<b>N</b>
<b>CD</b>	CD-Spieler/CD-R/MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Plattenspieler	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio/Verschiedene Audio	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/ IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Kassettenrecorder (Tape Deck)	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Laser-CD-Spieler/Video-CD	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Digitale Audio-Kassette/DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD	<b>Y</b>

Die URC-7781 zeigt einen Code **z.B. wie T0556** an.

**T** = Gerätetyp-Anzeige

**0556** = 4-stelliger Code

- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**
- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**



## Aktuellen Code anzeigen

Wenn Sie Ihre URC-7781 eingerichtet haben, können Sie Ihren **EINSTELLCODE** zur künftigen Verwendung anzeigen lassen.

**Beispiel: Den für das Fernsehgerät gespeicherten Code anzeigen:**

- 1**



Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display.

INITIAL  
EINSTELLUNG
- 2**



Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display.

GERÄT HINZUFÜGEN
- 3**



Drücken Sie **zweimal** die die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display.

CODE ANZEIGEN
- 4**



Drücken Sie **ENTER**, und der Code für Ihr aktuelles Gerät wird angezeigt. Drücken Sie die linke oder rechte **Pfeiltaste**, um die Codes Ihrer anderen Geräte anzeigen zu lassen. Bitte notieren Sie Ihre Codes in den nachstehenden Feldern.

TV  
T0556
 

## Code-Schnellreferenz

Gerät	Type	Code	Device	Type	Code
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Gerät ersetzen

Um zu vermeiden, dass ein Gerät programmiert bleibt, das Sie nicht mehr brauchen, können Sie dieses ersetzen. Wenn Sie z.B. gerade ein neues Fernsehgerät oder einen neuen DVD-Spieler/-Recorder gekauft haben, muss das alte Fernsehgerät und der alte Video-Recorder nicht mehr auf Ihrer URC-7781 einprogrammiert sein.

- 1**



Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.

INITIAL  
EINSTELLUNG
- 2**



Drücken Sie **zweimal ENTER ...** erscheint auf dem Display.

GERÄT HINZUFÜGEN
- 3**



Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

GERÄT ERSETZEN
- 4**



Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display.

ZU ERSETZ. GERÄT  
PHO TV VCR
 

**Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie ersetzen möchten.**
- 5**



Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

ERSETZEN DURCH  
PHO TV VCR
 

Wählen Sie mit der linken oder rechten **Pfeiltaste** das neu einzustellen Gerät, und bestätigen Sie mit **ENTER**. „CODE EINSTELLEN“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

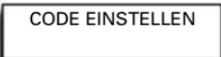
Geben Sie jetzt die entsprechenden Codes für "Gerätetyp" und "Marke" Ihres Geräts ein, wie auf Seite 246 beschrieben.

## Gerätecode ändern

Das folgende Beispiel beschreibt, wie der alte Gerätecode durch einen neuen Gerätecode ersetzt wird, ohne ein neues Gerät hinzuzufügen.

Beispiel: Sie haben sich gerade ein neues Fernsehgerät für Ihr Wohnzimmer gekauft. Für dieses Fernsehgerät wird möglicherweise ein anderer Code verwendet als für das aktuelle Fernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den aktuellen programmierten Gerätecode zu ändern.

**Anmerkung:** Einstellungen wie Key Magic und Lernen von dem ursprünglichen Gerätecodes bleiben erhalten auch wenn der Gerätecode geändert wird.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie einrichten möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**.  
...  
erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Gehen Sie dann zu Seite 246 und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 4.   


## Geräte-reihenfolge ändern

Wenn Sie die einzelnen Geräte programmiert haben, können Sie die Anzeigereihenfolge der Gerätbezeichnungen festlegen.

Beispiel: Wenn Sie ein Fernsehgerät, einen DVD-Spieler, einen Videorecorder und einen Satellitenempfänger programmiert haben, kann die Anzeigereihenfolge TV, DVD, VCR, SAT sein. Möglicherweise möchten Sie diese Anzeigereihenfolge in TV, **VCR**, DVD, SAT ändern.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **dreimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie mit der linken oder rechten **Pfeiltaste** das Gerät, das Sie verschieben möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**. 
-  ... erscheint auf dem Display. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um das betreffende Gerät zu verschieben, und bestätigen Sie mit **ENTER**. 

Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE wird im Display erscheinen.

## GERÄT ENTFERNEN

Um ein Gerät zu entfernen, führen Sie bitte folgende Schritte durch.

-  Halten Sie die Taste **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie einmal **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät, das Sie entfernen möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**. 

Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. GERÄT ENTFERNEN wird im Display erscheinen.

**Ergebnis:** Das ausgewählte Gerät wurde entfernt.

## Die Lernfunktion

Die URC-7781 ist mit einem kompletten Satz vorprogrammierter Codes ausgestattet. Nachdem Sie die URC-7781 eingerichtet haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass eine oder mehrere Tasten, die auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden waren, auf dem Tastenfeld der URC-7781 fehlen. Daher besitzt die URC-7781 eine spezielle Lernfunktion, mit der Sie alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7781 legen können.

Vorbereitungen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass weder die URC-7781 noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet sind.

### Lernen

**Beispiel: Kopieren der Funktion "Mono/Stereo" von der Original-Fernbedienung des Fernsehgerätes auf die A-Taste des URC-7781.**

**1 Legen Sie beide Fernbedienungen (URC-7781 und die Original-Fernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie die beiden Enden, die normalerweise auf das Gerät zeigen, zueinander aus. Der Abstand der beiden Fernbedienungen sollte 2 bis 5 cm betragen.**

2  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 

3  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 

4  **ENTER**  
**x4**  
  Drücken Sie **viermal ENTER...** erscheint auf dem Display. Scrollen Sie mit den **Pfeiltasten** zu dem Gerätemodus, in dem Sie die gelernte Funktion (z.B. TV) ablegen wollen. 

5  Drücken Sie die Taste (auf der Fernbedienung URC-7781), die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen (Beispiel: **A** Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt schnell und... erscheint auf dem Display. 

6 Drücken Sie die Taste (auf Ihrer Originalfernbedienung), die Sie auf die URC-7781 kopieren wollen (Beispiel: "**Mono/Stereo**"-Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt zweimal um zu bestätigen das die Funktion Mono/Stereo erfolgreich auf die A-Taste gelernt worden ist.

**Anmerkung:** Wenn Sie sonstige Funktionen innerhalb desselben Modus kopieren wollen, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6, wobei Sie jeweils die nächste Taste drücken, die Sie durch Lernen kopieren möchten.

**Anmerkung:** Wenn Sie weitere Funktionen in einem anderen Gerätemodus kopieren wollen, wählen Sie in Schritt 4 mit den Pfeiltasten einen anderen Gerätemodus und fahren Sie mit Schritt 5 und 6 fort.

**Anmerkung:** Falls die Anzeige LERNEN FEHLGESCHLAGEN erscheint: Drücken Sie ENTER, um wieder bei „LERNEN HINZUFÜGEN“ zu beginnen, und drücken Sie ENTER, um mit Schritt 4 fortzufahren.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige SPEICHER VOLL erscheint, müssen Sie den gewünschten Funktionen eine Priorität zuweisen und die Funktionen mit der niedrigsten Priorität entfernen.

7  Drücken Sie **LIGHT (ESC)** einmal, um zu LERNEN HINZUFÜGEN zurückzukehren ....oder.... halten Sie **LIGHT (ESC)** gedrückt, um den Programmiermodus zu beenden.

- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**
- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**

- Das Lernen ist modusspezifisch. Um auf die gelernte Funktion zuzugreifen, müssen Sie zuerst zu dem entsprechenden Gerät scrollen.
- Sie können jeder Taste eine gelernte Funktion zuweisen, außer ENTER, LIGHT (ESC), den Pfeiltasten und der MAGIC-Taste.
- Wenn keine Taste gedrückt wird, bleibt die URC-7781 30 Sekunden im Programmiermodus.
- Nach Schritt 5 haben Sie 15 Sekunden Zeit, um die entsprechende Taste auf Ihrer Originalfernbedienung zu drücken.
- Wenn Sie eine Funktion auf eine andere Taste als die „Benutzertasten“ legen wollen, wird die ursprüngliche URC-7781-Funktion automatisch auf die zweite Ebene verlegt. Um auf diese zuzugreifen, drücken Sie MAGIC, dann die Taste (dies gilt nicht für die POWER-, Kanalwahl- und Lautstärketasten und die Ziffern – drücken Sie MAGIC zweimal und dann die Ziffer, um auf diese Funktionen zuzugreifen).
- Wenn eine verschobene gelernte Funktion auf die POWER, Kanal- oder Lautstärketaste gelegt wird, fallen Schlafmodus und Farbe/Helligkeit weg.
- Die Lernfunktion ist modusspezifisch. Deshalb können Sie pro Modus eine gelernte Funktion auf dieselbe Taste legen.
- Die URC-7781 kann etwa 50 Funktionen lernen (je nach der Originalfernbedienung).
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie sie mit einer anderen gelernten Funktion überschreiben, oder mittels „Lernen entfernen von einer Taste“, „Lernen entfernen in einem Modus“, „Lernen entfernen in allen Modi“.
- Vermeiden Sie beim Lernen direkte Sonneneinstrahlung und das Licht von Glühlampen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind, bevor Sie die Lernanweisungen durchführen.
- Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.
- Im Home Theatre-Modus können keine Lernfunktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Lernen programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.

### ■ Lernen auf der zweiten Ebene

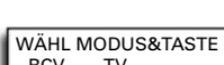
Sie können auch eine gelernte Funktion auf eine Taste der URC-7781 legen, ohne die ursprüngliche URC-7781-Funktion zu verlieren. Hierfür eignen sich insbesondere die Benutzertasten. Lernfunktionen der zweiten Ebene können auch auf fast jede andere Taste außer den folgenden gelegt werden: MAGIC-Taste, ARROW links/rechts, ENTER und LIGHT (ESC). Um eine Lernfunktion auf der zweiten Ebene einzurichten, folgen Sie einfach Schritt 1 - 7 auf der vorherigen Seite. Drücken Sie bei Schritt 5 einmal **MAGIC**, bevor Sie die Taste drücken, die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen. Um dann auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen, drücken Sie erst **MAGIC**, dann die Taste, auf der sich die gelernte Funktion befindet. Um auf die gelernte Funktion der zweiten Ebene auf einer Zifferntaste zuzugreifen, drücken Sie **MAGIC zweimal**, dann die entsprechende Ziffer.

## Lernen entfernen

Es ist möglich .....

- eine gelernte Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.

**Beispiel:** das entfernen der in TV-Modus auf der A-Taste gelernte mono/stereo Funktion.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt, und .. erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-   Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel: TV Modus), aus dem Sie die gelernte Funktion entfernen wollen, mit den Pfeiltasten und drücken Sie die Taste \*, die Sie entfernen wollen (Beispiel: A-Taste). Die LED blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „LERNEN ENTFERNEN“ zurück.

9 Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 8.

**Ergebnis:** die ursprüngliche Funktion der A-Taste in TV Modus ist wieder vorhanden.

\* Um eine gelernte Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die gelernte Taste drücken die zu entfernen ist.

6  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER.**  

7   Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, in dem Sie alle gelernte Funktionen entfernen wollen mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus dem gewählten Gerätemodus entfernt.  

6 Es erscheint...  

7  Drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus allen Gerätemodi entfernt.

- Drücken Sie die Taste **LIGHT (ESC)**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

- Halten Sie die Taste **LIGHT (ESC)** gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Benutzer Reset

Der benutzer reset entfernt alle gelernten Funktionen in allen Modi sowie einige andere programmierte Funktionen wie Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic®, Zeitmakro, Tastenmakro, Home Theatre und Gerätebezeichnungen.

- |   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| 1 |  | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.                                | INITIAL EINSTELLUNG    |
| 2 |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.                                    | ERWEITERTE EINSTELLUNG |
| 3 |  | Drücken Sie einmal <b>ENTER...</b> erscheint auf dem Display.   | FUNKTION               |
| 4 |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Links...</b> erscheint auf dem Display.                                     | RESET                  |
| 5 |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | ANWENDER RESET         |
| 6 |  | Drücken Sie <b>ENTER.</b> Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal...erscheint auf dem Display. | RESET                  |

Alle Geräte sind noch eingerichtet, aber alle Funktionen wie Lernen, Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic, Zeit Makro, Tasten Makro, Home Theatre und Gerätebezeichnung sind entweder in die Standardeinstellung zurückgesetzt oder entfernt. Um nur die Lernfunktion und Key Magic zu entfernen, verwenden Sie „Lernen und Key Magic entfernen“ wie auf Seite 57 beschrieben.

## Sonderfunktionen

### Farbe, Helligkeit und Schlafmodus

Je nach den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung kann die URC-7781 folgende Funktionen auf Ihrem Fernsehgerät bedienen und den Schlafmodus für Geräte wählen, die diese Funktion auf der Originalfernbedienung besitzen.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (+) gedrückt

Farbe (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (-) gedrückt

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (+) gedrückt

Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (-) gedrückt

Schlafmodus ON/OFF = Drücken Sie MAGIC, dann POWER so oft, bis der Sleptimer die gewünschte Minutenzahl erreicht hat (oder der Sleptimer vom Display Ihres Geräts verschwindet).

**Anmerkung:** Je nach Originalfernbedienung kann diese Funktion in unterschiedlicher Weise zu bedienen sein.

## Gerätebezeichnung ändern

Für die eingerichteten Geräte kann eine bis zu vier Zeichen (oder Ziffern) lange Gerätebezeichnung eingegeben werden.

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 3**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 4**  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
- 5**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den betreffenden Gerätemodus, dessen Bezeichnung Sie ändern wollen, und bestätigen Sie mit **ENTER.**  
- 7**   Es erscheint... Das erste Zeichen der gewünschten Gerätebezeichnung beginnt zu blinken. Ändern Sie mit den **Pfeiltasten** die Bezeichnung (bis zu 4 Zeichen) und drücken Sie jeweils **ENTER**, um das gewünschte Zeichen zu speichern. Nachdem Sie das vierte Zeichen eingegeben haben, erscheint im Display wieder "ÄNDERN GERÄTE BEZEICHNUNG".  

Sie können auch eines der nachfolgenden Symbole wählen:

_	z.B. TV 1 (Leerzeichen zwischen zwei Zeichen/Ziffern)
<	um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren und das vorherige Zeichen auf A zurückzusetzen.
^	um eine Bezeichnung mit weniger als 4 Zeichen zu speichern, z.B. wenn Sie dem Gerät ein „T“ als Bezeichnung zuweisen wollen.
.	(Punkt) z.B. TV.1

- 5**  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER.**  
- 6**   Wählen Sie die betreffende Gerätebezeichnung, die Sie rücksetzen wollen, mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER**. Die gewählte Gerätebezeichnung wird auf die Standardbezeichnung rückgesetzt. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „RESET GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.  
- 5** Es erscheint...  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Alle Gerätebezeichnungen werden jetzt auf die Originalbezeichnung rückgesetzt und das Display kehrt zu „GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.



## Lautstärkesperre

### Lautstärkesperre einrichten

**Beispiel:** Es kann eingestellt werden, dass die Lautstärke immer aus einem bestimmten Modus stammt, z.B. TV. Dann wird unabhängig vom Modus, in dem Sie sich gerade befinden, mit den Tasten Lautstärke +/- und Mute die Lautstärke immer aus dem TV-Modus gesendet.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3    
 **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4    
 **x2**   
   Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), auf das Sie die Lautstärkewahl festlegen wollen.    
 **GE: Gesperrt**  
**EN: Entsperrt, QUE: Quelle**
- 5  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät als QUE (Quelle) zu wählen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Im oben genannten Beispiel ist nun der TV-Modus die Lautstärkequelle (QUE) für alle anderen installierten Geräte. Wenn Sie in einem beliebigen Gerätemodus VOLUME +/- oder MUTE drücken, erhalten Sie immer die Lautstärkewahl des TV-Modus.

### Gerät von der Lautstärkesperre entfernen

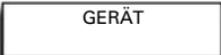
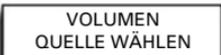
**Beispiel:** Es ist möglich, 1 Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen, sodass es nur seine eigene Lautstärke sendet und nicht diejenige der QUE.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3    
 **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 5  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 6    
   Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), das Sie von der Lautstärkesperre ausnehmen möchten. 
- 7  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal. Die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Das von Ihnen gewählte Gerät sendet jetzt seine eigene Lautstärke (VOL +/- Mute) statt die des QUE-Gerätes.

## Gerät zur Lautstärkesperre hinzufügen

**Beispiel:** Es ist möglich, ein Gerät der eingerichteten Lautstärkesperre (SRC) hinzuzufügen. Dies ist z.B. erwünscht, wenn Sie nach der Einrichtung der Lautstärkesperre ein Gerät hinzugefügt haben oder wenn Sie ein Gerät von der Lautstärkesperre ausgenommen haben.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 3  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 5  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 6    Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 

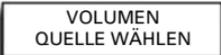
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. ein Fernsehgerät), das Sie der Lautstärkesperre hinzufügen möchten.

- 7  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät der Lautstärkesperre hinzuzufügen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Das ausgewählte Gerät sendet jetzt die Lautstärke Vol+/-, Mute des QUE-Gerätes.

## Alle Lautstärkeregelungen rücksetzen

**Beispiel:** Sie können alle Lautstärkeregelungen auf ihre Standardeinstellung rücksetzen, sodass alle Geräte ihre eigene Lautstärke senden.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 3  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** **erscheint auf dem Display.** 
- 4  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 5  Drücken Sie die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
- 6  Drücken Sie **ENTER**, um alle Lautstärkeregelungen rückzusetzen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt viermal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Alle Geräte senden jetzt ihre eigene Lautstärke Vol+/-, Mute.

## Macros (Befehlssequenz)

### Timer-Makro hinzufügen

Mit der Makrofunktion können Sie Tastenanschläge aus Gerätemodi aufzeichnen, wie wenn Sie die Fernbedienung im Benutzermodus bedienen würden.

Sie können 3 Arten von Timer-Makros programmieren:

- Timer-Makro ohne Wiederholung
- Timer-Makro mit täglicher Wiederholung
- Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung

**Beispiel:** Aufzeichnung eines Fußballspiels mittels der URC-7781 auf Ihrem Videorecorder.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. INITIAL EINSTELLUNG
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. ERWEITERTE EINSTELLUNG
- ENTER Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. FUNKTION
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. MAKRO
- ENTER  
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. ZEIT MAKRO HINZUFÜGEN
- ENTER Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. EINMALIGES ZEIT MAKRO 

Sie können das Makro auch auf **TÄGLICH** oder **WÖCHENTLICH** setzen. Sie können hierfür die Pfeiltasten verwenden.
- ENTER  
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. WÄHL MAKRO TAG DIE MIT DON  
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Tag, an dem das Makro ausgeführt werden soll. 
- ENTER  
 Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. WÄHL MAKRO ZEIT 20:45  
Wählen Sie mit den Zifferntasten die Zeit, zu der das Makro starten soll (Start der Aufzeichnung).
- ENTER  
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. Zeichnen Sie jetzt die Tastenanschläge in der Weise auf, wie wenn Sie von Hand auf dem Videorecorder aufzeichnen würden. PROG SEQ & ENTER TV VCR RCV  
**Wählen Sie mit den Pfeiltasten das entsprechende Gerät. In unserem Beispiel scrollen Sie zum VCR-Modus.** 
-  x2 Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), die das Timer-Makro senden soll (in unserem Beispiel drücken Sie zweimal RECORD).
- ENTER Drücken Sie **ENTER**, um das Makro zu speichern... erscheint auf dem Display. ZEIT MAKRO HINZUFÜGEN

**Ergebnis:** Sie haben nun ein Makro programmiert, das am heutigen Mittwoch um 20:45 Uhr mit der Aufzeichnung beginnen soll. Jetzt müssen Sie ein weiteres Makro für das Aufnahmeende z.B. am Mittwoch um 22:35 Uhr programmieren, sodass die URC-7781 um 22:35 ein STOP-Signal an den Videorecorder sendet.

**Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass Sie die URC-7781 auf den Videorecorder richten, und dass keine Sichthindernisse bestehen.

Sie können das Makro auch auf täglich setzen...

TÄGLICHES ZEIT MAKRO 

Sie können das Makro auch auf wöchentlich setzen...

WÖCHENTLICHES ZEIT MAKRO 

## Sonderfunktionen

### Macros (Befehlsfolge)

#### Anmerkungen:

- Die Zahl der Tastenanschläge in einem Timer-Makro und die Zahl der Timer-Makros ist nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt.
- Das Timer-Makro mit einmaliger Wiederholung wird nur einmal ausgeführt. Nachdem dieses Makro ausgeführt ist, wird es automatisch aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt.
- Das Timer-Makro mit täglicher Wiederholung wird jeden Tag zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Das Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung wird jede Woche zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Um anzuzeigen, dass ein Timer-Makro programmiert wurde, ist auf dem Display links von der Zeit im Benutzermodus ein \* zu sehen.
- Wenn Sie im Timer-Makro eine Aufnahmefunktion eingeben wollen, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

### Timer-Makro Entfernen

**Beispiel:** Das Timer-Makro von Seite 258 entfernen:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.   |    |
| 2  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |    |
| 3  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |   |
| 4  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 5  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 6  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 7  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 8  | <br>  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> Die von Ihnen programmierten Timer-Makros werden jetzt auf dem Display angezeigt. Neben E, T oder W wird der Makro-Tag (bei einem Einmal- oder wöchentlichen Timer-Makro) angezeigt. Daneben wird die Makro-Zeit dem Display angezeigt. Sie können mit den <b>Pfeiltasten</b> durch die programmierten Timer-Makros scrollen.<br><br>E : Einmalig<br>T : Täglich<br>W : Wöchentlich |  |
| 9  |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um das angezeigte Timer-Makro zu entfernen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und... erscheint auf dem Display.   |  |
| 10 |   | Wenn Sie ein anderes Timer-Makro entfernen möchten, drücken Sie <b>ENTER</b> .   |  |
| 11 |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um dieses Timer-Makro zu entfernen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und... erscheint auf dem Display.   |  |

**Ergebnis:** die auf Seite 258 programmierten Timer-Makros sind entfernen.

### Tastenmakro hinzufügen

Sie können Ihre URC-7781 so programmieren, dass bei einem Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Sie können z.B. Fernsehgerät, Videorecorder und Satellit mit einem Tastendruck ausschalten. Eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, kann auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden. Ein Tastenmakro kann bis zu 15 Tastenanschläge hintereinander enthalten. Wir empfehlen, Makros auf eine Benutzertaste (A, B, C, D) zu legen, da das Makro die ursprüngliche Funktion einer Taste überschreibt. Die ursprüngliche Funktion der Taste wird auf die zweite Ebene verschoben und ist nur durch Drücken von MAGIC und der betreffenden Taste verfügbar.

**Beispiel: Aufzeichnung eines Makros, um Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenempfänger mit der mit A beschrifteten Taste Ihrer URC-7781 auszuschalten:**

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.   |   |
| 2 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |   |
| 3 |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |   |
| 4 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |   |
| 5 | <br>x2  | Drücken Sie <b>zweimal ENTER...</b> erscheint auf dem Display.   |   |
| 6 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |   |
| 7 | <br> | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.<br>Drücken Sie dann die Taste, die Sie mit dem Makro belegen möchten (z.B. die A-Taste).   |   |
| 8 | <br> | Jetzt erscheint ... auf dem Display. Drücken Sie jetzt mit den Pfeiltasten die Tasten der Modi, wie wenn Sie von Hand TV, VCR und SAT ausschalten würden. Wählen Sie mit den <b>Pfeiltasten</b> den TV-Modus und drücken Sie dann POWER; wählen Sie dann VCR und drücken Sie dann POWER; drücken Sie dann SAT und drücken Sie POWER. | <br> |
| 9 |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um das Makro zu speichern. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal und im Display erscheint TASTEN MAKRO HINZUFÜGEN.   |   |

**Ergebnis:** Jedes Mal, wenn Sie die A-Taste drücken, schaltet die URC-7781 Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenreceiver aus.

### Makro der zweiten Ebene

Ein Makro kann auch auf die zweite Ebene fast jeder anderen Taste außer den folgenden gelegt werden: **MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER und die Zifferntasten.** Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die Taste **MUTE** legen möchten, drücken Sie **MAGIC** und Mute wie für Schritt 7 auf Seite 260 beschrieben.

#### Anmerkungen:

- Jedes KEY MACRO kann maximal 15 Tastenschläge lang sein.
- Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf eine freie Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.
- Wenn ein Makro auf eine bestimmte Taste gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus durchgeführt, in dem Sie sich befinden.
- Um unerwünschte Aufzeichnungen mit der URC-7781 zu vermeiden, müssen Sie zu Beginn der Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb raten wir davon ab, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.
- Wenn die Taste auf der Originalfernbedienung zum Aufrufen einer Funktion einige Sekunden gedrückt werden muss, kann diese Funktion möglicherweise nicht in einem Makro auf der Fernbedienung URC-7781 verwendet werden.
- Wenn ein Makro für eine Taste programmiert wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer POWER, CH+/- und VOL+/-). Drücken Sie MAGIC und dann die Taste, um das Makro zu starten. Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal MAGIC drücken und dann auf die Zifferntaste.
- Wenn ein Makro auf die zweite Ebene der Tasten POWER, Kanal oder Lautstärke gelegt wird, sind Schlafmodus und Farbe/Helligkeit nicht mehr verfügbar.
- Ein Makro kann nicht auf die Pfeiltasten, ENTER, MAGIC, und LIGHT (ESC) gelegt werden.
- Wenn Sie die Aufnahmefunktion in einem Tastenmakro aufnehmen möchten, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

### Tastensmakro entfernen

Example: Das Tastensmakro der A Taste von Seite 260 entfernen.

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.   |  |
| 2  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 3  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 4  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 5  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 6  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 7  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 8  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 9  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 10 |  | Drücken Sie die <b>A-Taste</b> (entsprechend der Makro-Taste, von der Sie das Tastensmakro entfernen möchten). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Es erscheint wieder "TASTEN MAKRO ENTFERNEN" auf dem Display. |   |

**Ergebnis:** Das Tastensmakro der „A“-Taste von Seite 260 wurde entfernt.

## Heimkino (Home Theatre)

Mit der Funktion Home Theater können Sie Tastengruppen verschiedener Modi auf der URC-7781 in einem einzigen Modus zusammenfassen.

Beispiel: Sie möchten die Funktionen Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Heimkino-Anlage (auf TV und RCV programmiert) wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben auf dem Tastenfeld der URC-7781 konfigurieren. Auf diese Weise können Sie insbesondere die TV-Funktionen und Funktionen aus der Heimkino-Anlage bedienen, ohne den entsprechenden Gerätemodus wählen zu müssen.

Tasten	modus
POWER	TV
NUMMERN (1-9, 0, -/-, AV)	TV
PROGRAMME (Kanal +/-)	TV
LAUTSTÄRKE / VOLUMEN (Lautstärke +/-, Mute)	RCV
MENÜ Menü, auf, ab, links, rechts, OK, Beenden	TV
PROGRAMMFÜHRER / GUIDE 16:9	TV
TRANSPORT (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward)	DVD
FASTTEXT / TOP TEXT (rot, grün gelb, blau)	TV
A, B, C, D	RCV

### Den Heimkino-Modus einrichten oder hinzufügen:

- 

Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.

INITIAL EINSTELLUNG
- 

Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

ERWEITERTE EINSTELLUNG
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

FUNKTION
- 

Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

HOME THEATRE
- ENTER

Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display.

HT POWER  
DVD HTNA RCV
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

HT NUMMERN  
DVD HTNA RCV
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

HT PROGRAMME  
DVD HTNA RCV
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den **TV-Modus** (wie im obigen Beispiel).

## Heimkino (Home Theatre)

- 8**  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
-   Wählen Sie mit den pfeiltasten den **RCV-Modus** (wie im obigen Beispiel). 
- etc.....

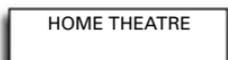
Nachdem Sie das Gerät für die letzte Tastengruppe (A, B, C, D) gewählt haben, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und die Anzeige kehrt zu „HOME THEATRE“ zurück.

**Ergebnis:** Im Home Theatre-Modus ist das Tastenfeld der URC-7781 wie in der obigen Tabelle konfiguriert.

- Beim Einrichten des Home Theaters sehen Sie ein als HTNA bezeichnetes Gerät. Bei Auswahl dieses fiktiven Geräts für eine Gruppe von Tasten senden diese Tasten im Home Theatre-Modus kein IR-Signal.
- Beim Drücken von Tasten im Home Theatre-Modus wird der Modus angezeigt, aus dem ein IR-Signal gesendet wird.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE" verschoben werden.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "GERÄTE BEZEICHNUNG" umbenannt werden.
- Die Key Magic-Funktionen und die gelernten Funktionen werden in den Home Theatre-Modus übernommen. Im Home Theatre-Modus können keine Funktionen gelernt oder Key Magic Funktionen programmiert werden.
- Tastenmakros stehen im Home Theatre-Modus nicht zur Verfügung.
- Wenn eine Gruppe von Funktionstasten einem Gerät zugewiesen wurde, das entfernt wird, sendet diese Funktionsgruppe im Home Theater kein IR-Signal mehr (diese Gruppe wird automatisch HTNA zugewiesen).

## Home Theatre entfernen

**Um Home Theatre zu entfernen:**

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 3**  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 4**  Drücken Sie **zweimal RIGHT ARROW ...** erscheint auf dem Display. 
- x2**
- 5**  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 6**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 7**  Drücken Sie **ENTER**, um den Home Theatre-Modus zu entfernen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und im Display erscheint ... 

Der Home Theatre-Modus ist auf der URC-7781 nicht mehr verfügbar. Sie können den Home Theatre-Modus wieder programmieren, indem Sie die Einrichtung des Home Theatre-Modus gemäß Seite 262 durchführen.



Die Fernbedienung URC-7781 beinhaltet eine einzigartige Funktion, mit der neue Codes einfach über Telefon nachgeladen werden können.

Innerhalb von Sekunden werden mittels unserer Magnetkopplungstechnik schnell und zuverlässig ohne aufwändige Stecker, Adapter oder Zusatzgeräte Informationen auf die Fernbedienung URC-7781 übertragen. Das bedeutet, dass die Fernbedienung URC-7781 niemals veraltet sein wird, wenn Sie in Zukunft neue Produkte kaufen.

### Internet download

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7781 ...über den PC)

1. Gehen Sie zu unserer Website "**www.oneforall.com**".
2. Wählen Sie Ihre **Region**.
3. Wählen Sie "**Produktunterstützung**".
4. Wählen Sie "**Universal-Fernbedienungen**".
5. Wählen Sie die **ONE FOR ALL-Fernbedienung**, die Sie aktualisieren möchten: URC-7781.
6. Wählen Sie "**Internet-Download**".  
Sie befinden sich jetzt in unserem speziellen Online-Download-Bereich. Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung in einfacher Weise zu aktualisieren.



### Telefonische Aktualisierung

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7781 ...über das Telefon)

Sie können auch unsere Benutzer-Hotline anrufen, und einer unserer Kundendienstmitarbeiter wird Sie bei dem ganzen Vorgang der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7781 unterstützen. Damit dies möglichst reibungslos verläuft, sollten Sie Folgendes beachten:

1. Notieren Sie sich den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräte (siehe Tabelle auf der Kundendienstseite), bevor Sie anrufen.
2. Rufen Sie unsere Kundenhotline an und sagen Sie, welche(s) Gerät(e) Sie zu Ihrer Fernbedienung URC-7781 hinzufügen möchten.
3. Nachdem sich unser Kundendienstmitarbeiter den/die Markennamen und die Typnummer Ihres/Ihrer Geräts/Geräte notiert hat, wird er Sie durch das Einrichtungsverfahren führen und Sie anschließend bitten, die Fernbedienung URC-7781 an die Sprechmuschel Ihres Telefons zu halten (siehe Zeichnung unten). Damit werden die Informationen, die für Ihr Gerät benötigt werden, innerhalb von Sekunden durch das Telefon auf Ihre Fernbedienung URC-7781 übertragen.  
**ACHTUNG: Die Benutzung von schnurlosen Telefonen, Lautsprechertelefonen und Mobiltelefonen wird nicht empfohlen.**
4. Bleiben Sie nach der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7781 noch einen Augenblick am Apparat. Unser Kundendienstmitarbeiter wird sich vergewissern, dass Ihre Fernbedienung URC-7781 einwandfrei mit Ihrem/Ihren Gerät(en) zusammenarbeitet, und eventuelle Fragen Ihrerseits beantworten.



## Key Magic®

Key Magic ist eine exklusives Merkmal der One For All-Geräte. Die URC-7781 ist so konzipiert, dass viele Funktionen Ihrer Originalfernbedienung genutzt werden können - auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der URC-7781 keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der Key Magic-Funktion der URC-7781 einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit Key Magic programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden 5-stelligen Funktionscode kennen. Da die Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline oder mit Brief, Fax oder E-Mail in Erfahrung bringen. Wir benötigen dazu nur den 4-stelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet, und wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung hieß.

**Sie können auch auf unserer Website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) eine Antwort auf Ihre Frage finden.**

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach (z.B. Programmierung der 16:9-Funktion auf der A-Taste).

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und ... erscheint auf dem Display. INITIAL  
EINSTELLUNG
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. ERWEITERTE  
EINSTELLUNG
- 3** ENTER  
**x2** Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. LERNEN  
HINZUFÜGEN
- 4**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. KEY MAGIC  
HINZUFÜGEN
- 5** ENTER  
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte modus. In unser Beispiel selektieren Sie entsprechend den TV-Modus. KEY MAGIC QUELLE  
DVD TV RCV
- 6**  Drücken Sie einmal die **MAGIC-Taste**.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

**Geben Sie den 5-stelligen Funktionscode ein (z.B. 00234) (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).**
- 8**  Das Display ändert sich in ... Der Modus, in dem der Funktion zugewiesen wird, ist TV; lassen Sie also den Gerätemodus unverändert. Drücken Sie die Taste (z.B. die **A**-Taste), der die Funktion zugewiesen wird. KEY MAGIC ZIEL  
DVD TV RCV

Damit ist die Funktion 16:9 auf der A-Taste im TV-Modus programmiert. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und Sie kehren zu KM QUELLE zurück, wo Sie eine weitere Funktion programmieren können. Um in den Benutzermodus zurück-zukehren, halten Sie LIGHT (ESC) gedrückt.

### ERWEITERTE FUNKTIONSPREFERENZ (der erste Eintrag ist ein Beispiel):

GERÄT	SET-UP CODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODE
TV	T0556	16/9 format	00234

- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, wechseln Sie zuerst in den entsprechenden Gerätemodus.
- Sie können jeder Taste Key Magic zuweisen, außer LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) und der MAGIC-Taste.
- Bitte notieren Sie sich alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.
- Im Home Theatre-Modus können keine Key Magic-Funktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Key Magic programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.

## Key Magic entfernen

Es ist möglich .....

- eine Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.

Beispiel: entfernen der programmierten Key Magic-Funktion (16:9) von der A-Taste im TV-Modus:

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und ..  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...**  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**  
erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display.  
-  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display. 
-   Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel TV-Modus), aus dem Sie die Key Magic-Funktion entfernen wollen, mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, die Sie entfernen wollen (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. 
- Wenn Sie eine weitere Key Magic-Funktion entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 9.

**Ergebnis:** Die ursprüngliche Funktion der "A"-Taste im TV-Modus ist wieder vorhanden.

\* Um eine Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 9 drücken.

-  Es erscheint...  
-   Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, aus dem Sie alle gelernten Key Magic-Funktionen entfernen wollen, mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und das Display kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.  

- Es erscheint...


-  Drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.

- Verwenden Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Lernen und Key Magic entfernen

FALLS..... Sie sich nach einer Programmierung mit "Key Magic" und "Lernen" nicht mehr sicher sind, ob Sie eine bestimmte Funktion mit Lernen oder Key Magic programmiert haben, oder wenn Sie einfach alle Funktionen entfernen möchten, die Sie mit Lernen und Key Magic auf einer Taste, innerhalb eines Gerätemodus, oder innerhalb aller Gerätemodi eingestellt haben, können Sie die folgende Funktion nutzen.

Es ist möglich .....

- eine Lern- und Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.

**Beispiel:** Das Entfernen der Lern oder Key Magic Funktion der A-Taste in TV-Modus

**1 Führen Sie einfach Schritt 1 – 5 wie auf Seite 266... angegeben aus... erscheint auf dem Display.**

LERNEN  
ENTFERNEN

**2**  Scrollen Sie mit der **Pfeiltaste links** zu ...  
erscheint auf dem Display.

LERNEN&KEY MAGIC  
ENTFERNEN

**3**  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display.

ENTFERN LERN & KM  
VON EINER TASTE 

**4**  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display.

WÄHL MODUS&TASTE  
RCV TV

**5**   Wählen Sie den entsprechenden Gerätemodus (Beispiel: TV-Modus) mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, von der Sie die Key Magic/gelernte\* Funktion entfernen möchten (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.

**6** Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 2 - 5.

**Ergebnis:** Die ursprüngliche Funktion auf der "A"-Taste im TV-Modus der URC-7781 ist wieder vorhanden.

\* Um eine gelernte oder Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 5 drücken.

<p><b>3</b>  Es erscheint... Drücken Sie <b>ENTER</b>.</p>	<p>ENTFERN LERN &amp; KM IN EINEM MODUS </p>
<p><b>4</b>    Wählen den entsprechenden Gerätemodus mit den <b>Pfeiltasten</b> und drücken Sie <b>ENTER</b>. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN &amp; KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus dem ausgewählten Gerätemodus werden entfernt.</p>	<p>MODUS AUSWÄHLEN RCV TV</p>
<p><b>3</b> Es erscheint...</p>	<p>ENTFERN LERN &amp; KM IN ALLEN MODI </p>
<p><b>4</b>  Drücken Sie <b>ENTER</b>. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN &amp; KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus allen ausgewählten Gerätemodi werden entfernt.</p>	

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Problem & Lösung

**Problem:**
**Lösung:**

Ihre Marke ist im Code-Abschnitt nicht aufgeführt?	Benutzen Sie Bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7781 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 246 - CODE SUCHLAUF).
Die URC-7781 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) A) Versuchen Sie Bitte alle für Ihre Marke gelisteten Codes siehe Seiten 301 - 314. B) Benutzen Sie bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7781 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 246 - CODE SUCHLAUF).
Die URC-7781 führt Befehle nicht einwandfrei aus?	Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Programmnummer genau so wie mit Ihrer Originalfernbedienung ein.
Videogerät zeichnet nicht auf?	Es ist eine Sicherheitsfunktion der URC-7781, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.
Die URC-7781 reagiert nicht auf Tastendruck?	Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind und Sie das URC-7781 auf Ihr Gerät gerichtet halten.
Die LED blinkt nicht bei Tastendruck?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.
Die LED blinkt fünfmal, sooft Sie eine Taste drücken, und auf dem LCD steht "BATTERIE LEER"?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.
Sie gelangen nicht in den Programmiermodus, wenn Sie MAGIC gedrückt halten?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.

## Kundendienst

Wenn Sie trotzdem noch Fragen zur Bedienung der Universalfernbedienung URC-7781 haben und im Bereich Problem & Lösung keine Antwort finden können, können Sie sich an den Kundendienst wenden.

Versuchen Sie es auch auf unserer Website: **www.oneforall.com**

**Wenn Sie sich per Fax, E-Mail oder Telefon an uns wenden, halten Sie bitte die nachfolgenden Informationen bereit (bitte Tabelle ausfüllen).**

Was wir wissen müssen, wenn Sie sich an uns wenden:

- 1 Sie besitzen die Universal-Fernbedienung **ONE FOR ALL URC-7781 (\*)**
- 2 Kaufdatum (...../...../.....).
- 3 Verzeichnis Ihrer Geräte/Modelle: (siehe nachfolgendes Beispiel).

Gerät	Marke	Gerät Typnr.	Fernbedienung Typnr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

**Die Typ-/Modellnummer finden Sie meist im Benutzerhandbuch des Geräts oder auf dem Typschild auf der Rückseite des Geräts.**

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

### In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 06966984962

### In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 01790876064

### In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0443420449

### In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 4066615632

- (\*) Senden Sie einfach eine leere Nachricht; Sie erhalten eine automatische Antwort.

## Lichtsteuerung für die One For All

Die Fernbedienung ONE FOR ALL 12 ist geeignet für ONE FOR ALL-Lichtsteuerungszubehör, mit dem Sie mit der Fernbedienung eine oder mehrere Leuchten im Haus bedienen können. Hierzu müssen Sie zuerst das Starterkit für die ONE FOR ALL-Lichtsteuerung (HC-8300) erwerben. Dann müssen Sie einen Code einrichten, mit dem Sie bis zu 10 Lichtsteuerungsempfänger bedienen können.

**Gehen Sie zum Einrichten eines Codes einfach wie auf Seite 246 beschrieben vor und richten Sie einen der folgenden Codes als Home Automation-Gerät (HOM) ein.**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Es wird empfohlen, den als ersten aufgelisteten Code zu verwenden. Falls das Lichtsteuerungssystem mit einer Funkfrequenz arbeitet, besteht die Möglichkeit einer Interferenz. Wenn das Lichtsteuerungs-Kit nicht gut anspricht, versuchen Sie es mit einem anderen aufgelisteten Code.

### Einrichtung des HC-Empfängers

Um Ihren HC-Empfänger so einzurichten, dass er mit Ihrer Fernbedienung zusammenarbeitet, müssen Sie ihm eine Nummer zuweisen. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der es Ihnen erlaubt, verschiedene Leuchten einzeln zu schalten, wenn Sie in der Zukunft zusätzliche HC-Empfänger kaufen. Um dem Stecker eine Nummer zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie die Lampe in den HC-Empfänger ein und stecken sie den HC-Empfänger in die Wandsteckdose. Wenn die Leuchte einen Netzschalter hat, muss sich dieser in Stellung „Ein“ befinden.
  - Stecken Sie das Befehlszentrum so nahe wie möglich beim HC-Empfänger ein, sodass sie höchstens 10 - 20 cm voneinander getrennt sind (das Befehlszentrum kann nach dem ersten Einrichten verschoben werden).
- Richten Sie einen HOM-Code ein (Einrichten eines Codes siehe Seite 246) und stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung im Lichtmodus (HOM) befindet.
  - Drücken Sie die Nummer, die Sie dem HC-Empfänger zuweisen möchten. Wenn dies der erste Stecker ist, empfehlen wir Nummer 1, Nummer 2 für den zweiten Stecker usw. Die LED (unter der POWER-Taste) sollte zweimal blinken.
  - Drücken und halten Sie die Taste auf dem HC-Empfänger gedrückt, bis die rote Leuchte zu blinken beginnt.
- Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Befehlszentrum und drücken Sie die Taste „Kanal auf“ (+) . Die rote LED sollte aufhören zu blinken.

Die Fernbedienung sollte jetzt den HC-Empfänger steuern. Um dies zu überprüfen, stellen Sie fest, ob die Taste „Kanal auf“ (+) bzw. „Kanal ab“ (-) das Licht einbeziehungsweise ausschaltet oder, falls Sie das Dimmergerät HC-8010 besitzen, ob die Taste „Lautstärke auf“ die Lampe heller oder dunkler macht (zum Abbrechen die Taste nochmals drücken).

**Nach der Einrichtung mit dem Starterkit haben die nachfolgenden Tasten die folgende Funktion auf der Fernbedienung ONE FOR ALL 12:**

Tastenbezeichnung	Funktion
Digit 1	Auswahl Empfänger 1
Digit 2	Auswahl Empfänger 2
Digit 3	Auswahl Empfänger 3
Digit 4	Auswahl Empfänger 4
Digit 5	Auswahl Empfänger 5
Digit 6	Auswahl Empfänger 6
Digit 7	Auswahl Empfänger 7
Digit 8	Auswahl Empfänger 8
Digit 9	Auswahl Empfänger 9
Digit 0	Auswahl Empfänger 10
Kanal auf	Ausgewählten Empfänger einschalten
Channel Down	Ausgewählten Empfänger ausschalten
Volume Up	Dimmen beginnen – erneut drücken, um zu beenden*

**Die Dimmfunktion ist nur mit dem Lichtsteuerungs-Dimmergerät (HC-8010) verfügbar.**

<b>FOTOGRAFÍA DEL MANDO A DISTANCIA URC-7781</b> .....	272
<b>ACERCA DEL URC-7781</b> .....	272
<b>EL TECLADO</b> .....	273
<b>COLOCACIÓN DE LAS PILAS</b> .....	275
<b>CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA, EL DÍA Y LA HORA</b> .....	275

## **CONFIGURACIÓN DEL URC-7781** ..... **276**

(Cómo configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos)

### **CÓDIGOS**

<b>TV</b> : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector .....	301
<b>VCR</b> : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR .....	306
<b>SAT</b> : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD .....	308
<b>CBL</b> : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C .....	310
<b>VAC</b> : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV .....	310
<b>CD</b> : Reproductor de CD / CD-R / MD .....	310
<b>PHO</b> : Tocabiscos .....	311
<b>MIS</b> : Audio / Audio Varios .....	311
<b>HOM</b> : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.) .....	311
<b>AMP</b> : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo .....	311
<b>RCV</b> : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD) .....	311
<b>CAS</b> : Reproductor de casete .....	312
<b>LDP</b> : Reproductor disco láser / CD vídeo .....	312
<b>DAT</b> : Cinta audio digital / DCC .....	312
<b>DVD</b> : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD .....	312

<b>VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ACTUAL</b> .....	278
<b>REFERENCIA DE CÓDIGO RÁPIDA</b> .....	278
<b>SUSTITUCIÓN DE UN APARATO</b> .....	278
<b>CAMBIO DEL CÓDIGO DE UN APARATO</b> .....	279
<b>CAMBIO DEL ORDEN DE APARICIÓN DE UN APARATO</b> .....	280
<b>BORRAR UN APARATO</b> .....	280

<b>LA FUNCIÓN APRENDIZAJE</b> .....	281
(Cómo reproducir en el URC-7781 funciones presentes en el mando a distancia original)	

<b>REESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES</b> .....	284
---	-----

### **FUNCIONES ADICIONALES**

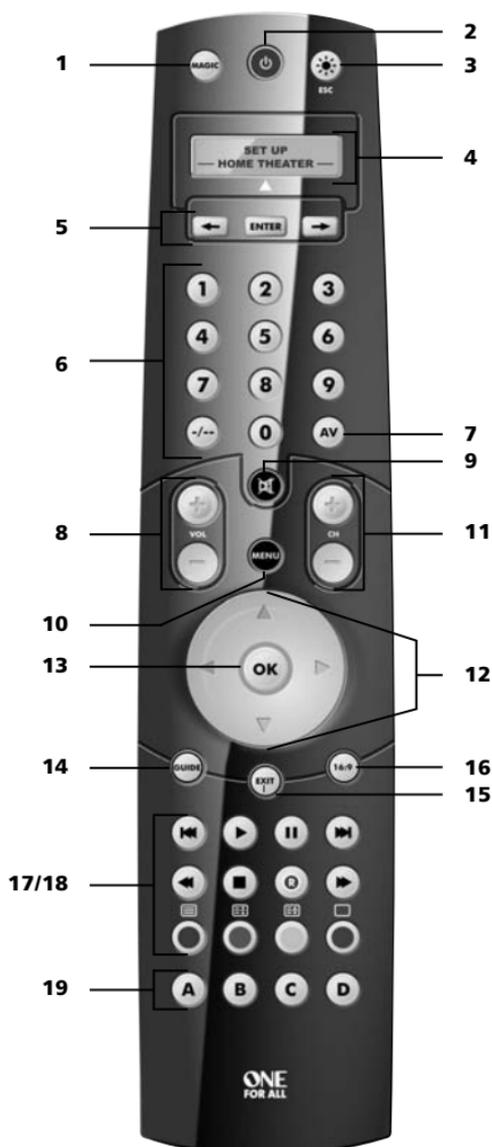
• Color, Brillo y Descanso .....	284
• Cambio de la identificación del aparato .....	285
• Bloqueo de volumen .....	286
• Macro (secuencia de órdenes) .....	288
• Home Theatre (Cine en Casa) .....	292
• Tecnología de actualización de códigos .....	294
• Key Magic® (Cómo programar funciones no previstas en el teclado) .....	295
• Borrar aprendizaje y Key Magic® .....	297
• ONE FOR ALL Light Control .....	300

<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	298
------------------------------------	-----

<b>SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b> .....	299
--	-----



## Fotografía del URC-7781



## Acerca del URC-7781

El URC-7781 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.

El URC-7781 puede controlar 12 aparatos:

<b>TV</b>	: Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector
<b>VCR</b>	: Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR
<b>SAT</b>	: Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C
<b>VAC</b>	: Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV
<b>CD</b>	: Reproductor de CD / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: Tocabiscos
<b>MIS</b>	: Audio / Audio Varios
<b>HOM</b>	: Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)
<b>AMP</b>	: Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo
<b>RCV</b>	: Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)
<b>CAS</b>	: Reproductor de casete
<b>LDP</b>	: Reproductor disco láser / CD vídeo
<b>DAT</b>	: Cinta audio digital / DCC
<b>DVD</b>	: Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD

El mando a distancia universal URC-7781 se suministra con un módem incorporado que le permite descargar códigos que pueden no estar preprogramados en la memoria. Esto significa que siempre podrá seguir usando el URC-7781. Asimismo, lo que hace aún más exclusivo al URC-7781 es la función „Learning“ (Aprendizaje) que le permite personalizar cualquiera de las funciones especiales de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo URC-7781. En las páginas siguientes se explica con pasos simples cómo adaptar el URC-7781 a sus aparatos.

## El teclado

Véase la fotografía del mando a distancia URC-7781 en la página 272.

-  **Tecla MAGIC**  
La tecla MAGIC se usa para configurar el URC-7781.
-  **POWER (LED)**  
La tecla POWER (POTENCIA) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original. Cuando pulse la tecla MAGIC y después POWER obtendrá la función Sleep (Descanso). Cuando pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC el LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y entrará en el modo de programación.
-  **Tecla LIGHT (ESC)**  
La tecla LIGHT (ESC) ilumina la pantalla LCD y el teclado del URC-7781. Esta tecla también le permitirá volver (escape) a la pantalla anterior dentro del modo de programación. Si desea salir del modo de programación y volver al modo de usuario simplemente pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC).

-  **Pantalla LCD**  
El URC-7781 puede programarse simplemente siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla LCD. Durante la configuración, el URC-7781 enumerará los 12 grupos de aparatos posibles. El aparato actual está mostrado en el centro de la pantalla - indicado con ▲.

<b>TV</b>	: (T) - Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector
<b>VCR</b>	: (V) - Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR
<b>SAT</b>	: (S) - Receptor de satélite / Convertidor y descodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD
<b>CBL</b>	: (C) - Convertidor de cable / Convertidor y descodificador integrado / DVB-C
<b>VAC</b>	: (N) - Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV
<b>CD</b>	: (D) - Reproductor de CD / CD-R / MD
<b>PHO</b>	: (P) - Tocabiscos
<b>MIS</b>	: (M) - Audio / Audio Varios
<b>HOM</b>	: (H) - Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)
<b>AMP</b>	: (A) - Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo
<b>RCV</b>	: (R) - Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)
<b>CAS</b>	: (K) - Reproductor de casete
<b>LDP</b>	: (L) - Reproductor disco láser / CD vídeo
<b>DAT</b>	: (J) - Cinta audio digital / DCC
<b>DVD</b>	: (Y) - Reproductor DVD / DVD-R / Combi DVD / Cine en Casa / DVD / DVD/HDD

El tipo de código se indica entre paréntesis, p.ej. (T). Cuando configure su aparato se mostrará un código de aparato, como p.ej. T0556.

T - indica el tipo de aparato (código de TV)

0556 - indica un código de cuatro dígitos encontrado bajo Philips.

También es posible dar un nuevo nombre/cambiar la identificación de un aparato usando un máximo de 4 caracteres (véase la página 285).

-  **Left / ENTER / Right (Izquierda / ENTER / Derecha)**  
Estas teclas permiten desplazarse por las opciones y confirmarlas en el "Menú Programación" del mando a distancia. Cuando se cambia la identificación del aparato puede verse en pantalla a través de "alphabet" (alfabeto), "digits" (dígitos) y "special symbols" (símbolos especiales) (. \_ ^<) pulsando la tecla ENTER para seleccionar la letra, el dígito o el símbolo deseado.

-  **Teclas de números (0-9, -/-, AV)**  
Las teclas de números (0-9, -/-, AV) ofrecen las mismas funciones que el mando a distancia original, como el acceso directo a la selección de canal. Si el mando a distancia original usa un conmutador de entrada de uno/dos dígitos (símbolo -/-), esta función puede obtenerse pulsando la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "10", esta función también puede encontrarse bajo la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "20", esta función puede encontrarse bajo la tecla AV. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) las teclas de Números pueden ofrecer una fuente de selección (entrada).

-  **Tecla AV**  
En el modo TV obtendrá la función AV / Input. En el modo VCR obtendrá la función "AV", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) obtendrá la función input/source (entrada/fuente). En el modo DVD obtendrá la función "TV/DVD", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "TV/SAT" o "TV/DTV", si está disponible en el mando a distancia original.

- 8**  **Las teclas Canal +/-**  
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen "Brightness +/-" (Brillo +/-) al pulsar MAGIC y después CH+/. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) estas teclas ofrecerán PRESET Up/Down (PRECONFIGURACIÓN Arriba/Abajo).
- 9**  **Tecla SILENCIO**  
La tecla Mute (Silencio) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 10**  **Tecla MENÚ**  
La tecla MENÚ cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 11**  **Las teclas Volumen +/-**  
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen Color +/- al pulsar MAGIC y después Volumen+/-.
- 12**  **Teclas direccionales**  
Si están disponibles en el mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del modo menú de su aparato.
- 13**  **OK**  
La tecla OK confirmará su elección en el modo de menú de su aparato.
- 14**  **Guía**  
En el modo TV y/o SAT obtendrá la función "Guide" (Guía) o "Previous Program" (Programa anterior), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo VCR obtendrá la función "TV/VCR" o "Eject" (Expulsión), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá la función "Tune Down" (Sintonización abajo), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo CD obtendrá la función "Eject" (Expulsar) o "Open/Close" (Abrir/Cerrar), si está disponible en el mando a distancia original.
- 15**  **Salir**  
En todos los modos obtendrá la función "Menu Exit" (Salir del Menú), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo menú SAT podría obtener la tecla "back" para volver a la pantalla del menú anterior.
- 16**  **16:9**  
En el modo TV esta tecla le ofrece la función de visualización de la pantalla ancha (16.9) si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "Favorite" (Favorito) o "Info" (Información), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo DVD obtendrá "Zoom" o "Random" (Aleatorio). En el modo VCR obtendrá "SP/LP". En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá "Tune Up" (Sintonización arriba).
- 17**  **Teclas de avance**  
Estas teclas accionan las funciones de avance (PLAY, FF, REW, etc.) del aparato. Para impedir grabaciones accidentales, es necesario presionar dos veces la tecla RECORD para comenzar a grabar.
- 18**  **Teclas de teletexto**  
Las teclas de avance (REW, STOP, REC, FF) se usan para accionar las funciones principales de Teletexto. Los símbolos que están debajo de las teclas son para Teletexto. Las teclas de texto se usan para acceder a las funciones de Teletexto del aparato. Por supuesto, su aparato debe tener la función Teletexto.
-  **TEXT ON (ACTIVAR TEXTO):** Lleva el aparato (TV y/o SAT) al modo Teletexto.
-  **HOLD/STOP:** Interrumpe el cambio de páginas.
-  **EXPAND:** Muestra la mitad superior de la página de Teletexto en letras más grandes. Si vuelve a pulsarla, puede ver la mitad inferior de la página de Teletexto ampliada. Para regresar a la visualización normal del Teletexto, vuelva a pulsar la tecla EXPAND o pulse la tecla TEXT ON, según el televisor que tenga.
-  **TEXT OFF (DESACTIVAR TEXTO):** Conmuta el aparato (TV y/o SAT) para que vuelva al modo de visualización normal. En algunos aparatos esto puede hacerse pulsando la tecla TEXT ON varias veces.

En el modo TV cuando se está en el modo texto, las teclas marcadas con rojo, verde, amarillo y azul le permiten acceder a las funciones Fasttext del televisor. Si en el mando a distancia original estas teclas se usan para navegar por el Menú; en el URC-7781 las teclas Fasttext pueden funcionar del mismo modo.

- 19**  **Tedas personalizadas (A, B, C, D)**  
Las Teclas Personalizadas son teclas de repuesto que le ofrecen la posibilidad de personalizar el mando a distancia URC-7781 usando las funciones de aprendizaje y Key Magic® (página 281 y 295). Estas teclas también pueden usarse para programar Macros (secuencia de órdenes) véase página 288.

## Colocación de las pilas

El URC-7781 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del URC-7781.
- 2 Introduzca las pilas en el compartimiento de manera que las marcas + y - que aparecen en las pilas y en el interior del compartimiento coincidan.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

### Notas importantes:

- **No use pilas recargables.**
- **Al cambiar las pilas, se mantendrán los códigos de configuración y la programación avanzada.**

## Configuración del Idioma, el Día y la Hora

1.  Después de colocar las pilas... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. 
2.   Configure el idioma a INGLÉS (ENGLISH), ALEMÁN (DEUTSCH) o FRANCÉS (FRANÇAIS) usando las **teclas de las flechas**.   
 Pulse **ENTER** para confirmar el idioma que ha elegido (p.ej. ENGLISH) El LED que está debajo de la Tecla POWER se iluminará dos veces. A partir de ahora todas las funciones de programación se mostrarán en el idioma seleccionado.   
3.  En la pantalla aparecerá "SET DAY" (CONFIGURAR DÍA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
4.   Seleccione el día correspondiente usando las **teclas de las flechas** y confirme pulsando **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces.   
   
5.  En la pantalla aparecerá "SET TIME" (CONFIGURAR HORA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
6.  Introduzca la hora correspondiente usando las **teclas de números** y confirme pulsando "**ENTER**". El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces.   
   
En la pantalla aparecerá "ADD DEVICE" (AÑADIR APARATO).

**Continúe con la página 276 para configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos.**

**Nota:** Una vez finalizada la configuración del mando a distancia, para volver a cambiar el Idioma, el Día o la Hora debe entrar en el modo de programación. Para hacerlo, pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que aparezca "INITIAL SETUP" (CONFIGURACIÓN INICIAL) en la pantalla; a continuación pulse ENTER y aparecerá en la pantalla "DEVICE" (APARATO). Luego use las teclas de las FLECHAS para desplazarse a "LANGUAGE" (IDIOMA) o "DAY/TIME" (DÍA/HORA), según lo que desee cambiar.

## Cómo configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos

- Cuando configure el URC-7781 por primera vez, siga los pasos 1 - 6 que se describen a continuación.
- Si ya está en "User Mode" (Modo Usuario), debe continuar con los pasos siguientes **a** y **b**, después los pasos **1 - 6**.

<b>a</b>		Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla.	
<b>b</b>	 <b>x2</b>	Pulse <b>ENTER</b> dos veces... aparecerá en la pantalla.	

### Ejemplo: Para configurar el URC-7781 para el Televisor:

**1** Busque el código de su aparato en la lista de Códigos (página **301 - 314**). Los códigos aparecen ordenados por tipo y nombre de marca del aparato. El código más popular aparece en primer término. Asegúrese de que el aparato esté encendido y no en "standby" (espera).

Si la marca de su aparato no aparece en la lista, el URC-7781 le ofrece la posibilidad de examinar todos los códigos contenidos en la memoria para localizar su aparato específico (en ese caso, como se explica en el paso 4, use las teclas de las FLECHAS Izquierda / Derecha en lugar de los números).

**2**  En la pantalla se leerá... Pulse **ENTER**.



**3**    
 Seleccione el aparato que desee configurar usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. Ahora podrá ver CODE SET UP (CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO). Vuelva a pulsar ENTER.

**4**  Simplemente use **las teclas de números** para introducir el primer **código de aparato de cuatro dígitos** correspondiente a su marca que aparece en la lista de códigos (páginas 301 - 314). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces.


**5**  Apunte con el URC-7781 hacia el aparato y pulse **POWER**.

- **SI** el aparato se desconecta, vuelva a conectarlo (p.ej., pulse CH+ para conectar el TV) y pruebe todas las funciones del mando a distancia para asegurarse de que funcione correctamente.
- **SI** algunas funciones no operan correctamente o si su aparato no responde a todas, pruebe con el siguiente **código de aparato de cuatro dígitos** que aparece en la lista bajo su marca (páginas **301 - 314**).

**MÉTODO BÚSQUEDA:** Cada vez que pulse la tecla FLECHA Izquierda o Derecha, aparecerá el código anterior o siguiente en la memoria y enviará la función POWER de dicho código.

- No use los números para comprobar si el código funciona, pues al hacerlo cambiará el código actual.
- Si su aparato no responde al URC-7781 después de haber probado todos los códigos (página **301 - 314**) incluidos bajo su marca..... o.....si su marca no aparece en la lista.....simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para desplazarse hacia el código siguiente contenido en la memoria (para su aparato específico).

**6**  En cuanto todas las funciones del mando a distancia funcionen correctamente, pulse **ENTER** para almacenar este código.

**Asegúrese de anotar su código en la página 278 para facilitar la referencia futura.**

## Configuración del URC-7781

- Use la tecla LIGHT (ILUMINAR) (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para salir del modo de programación y volver al modo de usuario.
- Si el control del mando a distancia original de su aparato no tiene una tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER cuando configure el aparato.
- Acuérdesse de seleccionar el modo del aparato correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.

Para su comodidad, es posible asignar un nuevo nombre a la Identificación del Aparato (máx. 4 caracteres) (véase la página 285).

Identificación Aparato	Aparatos correspondientes	Indicador - tipo de aparato
<b>TV</b>	Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	<b>T</b>
<b>VCR</b>	Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR	<b>V</b>
<b>SAT</b>	Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD	<b>S</b>
<b>CBL</b>	Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C	<b>C</b>
<b>VAC</b>	Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV	<b>N</b>
<b>CD</b>	Reproductor de CD / CD-R / MD	<b>D</b>
<b>PHO</b>	Tocadiscos	<b>P</b>
<b>MIS</b>	Audio / Audio Varios	<b>M</b>
<b>HOM</b>	Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)	<b>H</b>
<b>AMP</b>	Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo	<b>A</b>
<b>RCV</b>	Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)	<b>R</b>
<b>CAS</b>	Reproductor de casete	<b>K</b>
<b>LDP</b>	Reproductor disco láser / CD vídeo	<b>L</b>
<b>DAT</b>	Cinta audio digital / DCC	<b>J</b>
<b>DVD</b>	Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD	<b>Y</b>

El URC-7781 mostrará un código, como p.ej. **T0556**.

**T** = Indicador tipo de aparato

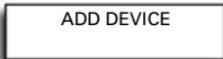
**0556** = código de 4 dígitos

- **Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.**
- **Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.**

## Visualización del código actual

Una vez que haya configurado el URC-7781, puede visualizar su **CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN** para referencia futura.

**Ejemplo:** Para visualizar el código guardado para el TV:

- 1  Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  **x2** Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse la **tecla IZQUIERDA** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 4    Pulse **ENTER** y aparecerá el código para su aparato actual. Pulse las teclas de las **flechas IZQUIERDA/DERECHA** para visualizar los códigos de sus otros aparatos. Apunte sus códigos en las siguientes casillas. 

## Referencia de código rápida

Aparato	Tipo	Código	Aparato	Tipo	Código
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## Sustitución de un aparato

Es posible sustituir un aparato programado que ha dejado de utilizarse; por ejemplo, si se ha comprado un TV y un reproductor/grabador de DVD nuevos para sustituir al TV y al Grabador de Vídeo antiguos no es necesario que siga teniendo programados los aparatos viejos en el URC-7781.

- 1  Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  **x2** Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   **Seleccione el "Aparato que desee sustituir" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha.**
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   **Seleccione el "Aparato con el que desea sustituirlo" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha y confirme pulsando ENTER. Ahora podrá ver "CODE SET UP" (CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO). Pulse ENTER.**

Desde aquí introduzca los códigos correspondientes a "tipo de aparato" y "marca" de su aparato como se explica en la página 96.

## Cambio del código de un aparato

El siguiente ejemplo explica cómo sustituir el código del aparato antiguo por el código de un aparato nuevo sin tener que AÑADIR un nuevo aparato.

Ejemplo: Acaba de comprar un nuevo TV para el salón. Este TV puede usar un código diferente al del que va a sustituir. Para cambiar el código del aparato actualmente programado siga los pasos que se indican a continuación.

**Nota:** Si se cambia el código de un aparato, se mantendrá toda la programación avanzada (Key Magic, Aprendizaje) del aparato actualmente programado.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.   

-  Seleccione el "Aparato del cual desea cambiar el código" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**.   
  
... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. A continuación vaya a la página 276 y siga las instrucciones a partir del paso 4 en adelante.   




## Cambio del orden de aparición de un aparato

Una vez que haya programado varios aparatos es posible determinar el orden de aparición de los identificadores de los aparatos.

Ejemplo: Si ha programado un Televisor, un reproductor de DVD, un Grabador de Vídeo y un Receptor de Satélite, la secuencia de aparición puede ser TV, DVD, **VCR**, SAT. Tal vez quiera cambiar el orden de aparición por el siguiente: TV, **VCR**, DVD, SAT.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse la **flecha derecha tres veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Seleccione el "Aparato que desea desplazar" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 
- 6  ... aparecerá en la pantalla. Use las teclas de **las flechas izquierda/derecha** para cambiar el orden del aparato correspondiente y confirme pulsando **ENTER**.  

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "MOVE DEVICE".

## Borrar un aparato

Para borrar un aparato determinado siga los pasos que se indican a continuación.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **FLECHA IZQUIERDA una vez...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Seleccione el "Aparato que desea borrar" usando las **teclas de las flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**.  

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE DEVICE".

**Resultado:** El aparato seleccionado ha sido borrado.

## La Función Aprendizaje

El URC-7781 se entrega con una colección completa de códigos preprogramados. Es probable que después de haber configurado el URC-7781 para su aparato descubra que en el mando a distancia original tenía una o más teclas que no aparecen en el teclado del URC-7781. Para su comodidad, el URC-7781 le ofrece una función especial de "Aprendizaje" (Learning) que le permite copiar cualquier función del mando a distancia original en el teclado del URC-7781.

Antes de comenzar:

- Asegúrese de que el mando a distancia original esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que ni el URC-7781 ni el mando a distancia original apunten hacia el aparato.

### Aprendizaje (Learning)

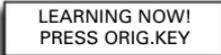
**Ejemplo: Para copiar la función "mono/estéreo" del mando a distancia original del TV en la tecla A del URC-7781.**

**1 Coloque ambos mandos a distancia (el URC-7781 y el original) sobre una superficie plana. Asegúrese de que los extremos que normalmente apuntan hacia el aparato estén uno frente al otro. Entre los mandos a distancia debe haber una separación de 2 a 5 cm.**

**2**  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 

**3**  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 

**4**  **ENTER**  
**x4**  
  Pulse **ENTER 4 veces** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas para desplazarse** al modo del aparato en el que desea colocar la función aprendida (p.ej. TV). 

**5**  Pulse la tecla (en el mando a distancia URC-7781) en la que quiere colocar la función aprendida (Ejemplo: tecla **A**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se encenderá de manera rápida e intermitente y... aparecerá en la pantalla. 

**6** Pulse la tecla (en el mando a distancia original) que quiere copiar en el URC-7781. (Ejemplo: tecla **"mono/estéreo"**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se iluminará dos veces para confirmar que la función mono/stereo ha sido aprendida correctamente en la tecla A.

**NOTA:** Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la tecla siguiente que quiere copiar mediante aprendizaje.

**NOTA:** Si desea copiar otras funciones en un modo de aparato diferente, en el paso 4 seleccione un modo de aparato diferente usando las teclas de las **FLECHA Izquierda / Derecha** y continúe con los pasos 5 y 6.

**NOTA:** Si en la pantalla aparece **LEARNING FAILED (APRENDIZAJE FALLIDO)**. Vuelva a pulsar **ENTER** para comenzar desde **"ADD LEARNING" (AÑADIR APRENDIZAJE)** en adelante y pulse **ENTER** para continuar con el paso 4.

**NOTA:** Si en la pantalla aparece **MEMORY FULL (MEMORIA COMPLETA)** debe priorizar las funciones que desea mantener y borrar las que considere menos necesarias.

**7**  Pulse **LIGHT (ESC) una vez** para regresar a **ADD LEARNING...** o... pulse y **mantenga pulsada LIGHT (ESC)** para salir del modo de programación.

- **Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.**
- **Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.**

## La Función Aprendizaje

- La función Aprendizaje es específica del modo. Para acceder a la función aprendida primero deberá desplazarse hacia el aparato apropiado.
- Una función aprendida puede asignarse a cualquier tecla, excepto a las teclas ENTER, LIGHT (ESC), FLECHA Izquierda/Derecha y MAGIC.
- Si no está pulsada ninguna tecla, el URC-7781 permanecerá durante 30 segundos en el modo de programación.
- Después del paso 5 tiene 15 segundos para pulsar la tecla correspondiente en el mando a distancia original.
- Si aprende una función en otra tecla además de las "teclas personalizadas", la función del URC-7781 original se convertirá automáticamente en una segunda función. Pulse Magic una vez y después la tecla para acceder a ella (esto excluye las teclas POWER, Channel y Volume y los Números – Pulse MAGIC dos veces y después el número para acceder a él).
- La función Aprendizaje es específica del modo. Por consiguiente, puede colocar en la misma tecla una función aprendida por cada modo.
- Si se aprende una función como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo). El URC-7781 puede aprender aproximadamente 50 funciones (según el mando a distancia original).
- Puede sustituir una función aprendida poniendo encima otra función aprendida o usando "Borrar aprendizaje desde una tecla", "Borrar aprendizaje desde un modo" o "Borrar aprendizaje desde todos los modos".
- El aprendizaje no debe hacerse en exposición directa a la luz solar o bajo luces incandescentes.
- Antes de seguir las instrucciones de aprendizaje asegúrese de que las pilas sean nuevas.
- Al cambiar las pilas las funciones aprendidas se conservarán.
- No es posible programar funciones mediante aprendizaje en el modo Cine en Casa (Home Theatre). Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original mediante aprendizaje, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

### ■ Aprendizaje Indirecto

También puede aprender una función en una tecla del URC-7781 sin sacrificar la función del URC-7781 original. Las „teclas personalizadas“ son un lugar ideal para hacerlo. Una función de Aprendizaje Indirecto también puede ponerse prácticamente en cualquier otra tecla, excepto en las siguientes: tecla MAGIC, FLECHA Izquierda / Derecha, Enter y LIGHT (ESC). Para instalar una función de Aprendizaje Indirecto, simplemente siga los pasos 1-7 descritos en la página anterior. Durante el paso 5, pulse **MAGIC** una vez antes de pulsar la tecla en la que coloca la función aprendida. Para acceder a la función indirecta, pulse **MAGIC** y después la tecla en la que ha hecho el aprendizaje. Para acceder a la función indirecta en una tecla numérica pulse **MAGIC dos veces** y después el número correspondiente.

## Borrar el Aprendizaje

Es posible...

- borrar una función aprendida de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de todos los modos del aparato.

**Ejemplo:** para borrar la función mono/stereo que ha sido previamente „aprendida“ en la tecla A en el modo TV:

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   Seleccione el modo del aparato correspondiente en el cual desea borrar una función aprendida usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y **pulse la tecla \*** que desea borrar (Ejemplo: la tecla A). El LED se encenderá dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE).

9 Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 6 – 8.

**Resultado:** Ahora estarán presentes las funciones originales del URC-7781.

\* Para borrar una función Aprendida Indirecta (como segunda función), pulse MAGIC antes de pulsar la tecla aprendida que debe borrarse.

6  Verá... Pulse **ENTER**.  

7   Seleccione el modo de aparato correspondiente en el que desea borrar todas las funciones aprendidas usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas del modo del aparato seleccionado. 

6 Verá...  

7  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas de todos los modos del aparato.

- Use la tecla **LIGHT (ESC)** para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **LIGHT (ESC)** para volver al modo de usuario.

## Restablecimiento de las funciones

El Restablecimiento de las funciones (Operational Reset) borrará todas las funciones aprendidas de todos los modos y algunas otras funciones programadas como Language (Idioma), Volume Lock (Bloqueo de Volumen), Key Magic, Timed Macro (Macro Temporizada), Tecla Macro, Home Theatre (Cine en Casa) y Device Labels (Identificaciones del Aparato).

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.                   |  |
| 2 |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 3 |  | Pulse <b>ENTER</b> una vez... aparecerá en la pantalla.  |  |
| 4 |  | Pulse <b>FLECHA IZQUIERDA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5 |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6 |  | Pulse <b>ENTER.</b> El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces... aparecerá en la pantalla. |  |

Todos sus aparatos siguen estando configurados, pero todas las funciones como Learning, Language, Volume Lock, Key Magic, Macro, Home Theatre y Device Label han sido reinicializadas por defecto o borradas. Para borrar únicamente Aprendizaje y Key Magic use la función "Borrar aprendizaje y Key Magic" como se describe en la página 297.

## Funciones adicionales

### Color, brillo y descanso

Según las funciones del mando a distancia original, el URC-7781 puede operar siguiendo las funciones del televisor y descanso para los aparatos que tienen esta función en el mando a distancia original.

Color (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (+)

Color (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (-)

Brillo (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (+)

Brillo (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (-)

Sleeptimer ON/OFF = Pulse MAGIC y después POWER repetidamente hasta que el "temporizador de descanso" ("sleeptimer"; apaga el aparato automáticamente) llegue a la cantidad de minutos deseada (o desaparezca de la pantalla del aparato).

**Nota:** según el mando a distancia original, puede operar esta función de una manera diferente.

## Cambio de la identificación del aparato

Es posible cambiar la identificación los aparatos que tiene configurados usando un máximo de 4 caracteres (o números) para cada identificación.

- 1**  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2**  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3**  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4**  **x2** Pulse **FLECHA IZQUIERDA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 5**  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
- 6**     Pulse **ENTER**. Seleccione el modo de aparato correspondiente cuya identificación desea cambiar usando **FLECHA izquierda / derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 
- 7**    Verá... El primer carácter de la identificación del aparato seleccionado comenzará a encenderse intermitentemente. Use las teclas **FLECHA IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar la identificación hasta un máximo de 4 caracteres y pulse **ENTER** para guardar cada uno de los caracteres seleccionados. Después de introducir el cuarto carácter la pantalla volverá a "CHANGING DEVICE LABEL" (CAMBIO DE IDENTIFICACIÓN DEL APARATO). 

También es posible elegir uno de los símbolos:

_	p.ej. TV 1 (espacio en blanco entre dos caracteres/números)
<	Volver al carácter anterior y reinicializar el carácter anterior a A.
^	Guardar una identificación de menos de 4 caracteres, p.ej. cuando desee identificar al aparato como "T".
.	(punto) p.ej. TV.1

**5**  Verá... Pulse **ENTER**.  

**6**    Seleccione la identificación del aparato correspondiente que desea reinicializar usando **FLECHA izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. Verá que la identificación del aparato seleccionado vuelve a cambiar a la identificación por defecto. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "RESET DEVICE LABEL" (REINICIALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN APARATO). 

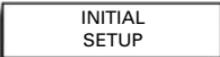
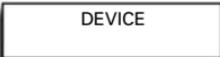
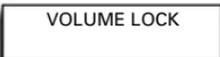
**5** Verá...  

**6**  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Ahora las identificaciones de todos los aparatos se reinicializarán a la identificación original y la pantalla volverá a "DEVICE LABEL" (IDENTIFICACIÓN DEL APARATO).

## Bloqueo de volumen

### Establecer Bloqueo de Volumen

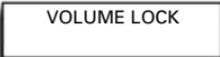
**Ejemplo:** Es posible bloquear el volumen para que proceda de un modo particular, p.ej. TV. Esto dará como resultado que, con independencia del modo en que Ud. está, las teclas de volumen +/- y Mute, siempre enviarán el volumen desde el modo TV.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  **x2**   Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas izquierda/ derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) al cual desea bloquear el volumen.   
**L: Bloqueo**  
**UL: Debloqueo**  
**SRC: Fuente**
- 5  Pulse **ENTER** para seleccionar el aparato mostrado como SRC (source – fuente). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).

**Resultado:** En el ejemplo anterior el modo TV será la SRC (Source – Fuente) de volumen para todos los demás aparatos instalados. En cualquier modo del aparato pulsando Volumen +/- o Mute se obtendrán las funciones de volumen del modo TV.

### Desactivar el Bloqueo de Volumen

**Ejemplo:** Si lo desea, puede desactivar el Bloqueo de Volumen para que no envíe el volumen de la SRC (Fuente) sino su propia señal de volumen.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 6    Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) que desea desactivar el bloqueo de volumen. 
- 7  Pulse **ENTER** para desactivar el bloqueo de volumen del aparato mostrado. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces La pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).

**Resultado:** el aparato que seleccionó ahora enviará su propia señal de volumen (en lugar del volumen procedente del aparato SRC o fuente).

### Bloquear el volumen de otro aparato

**Ejemplo:** Es posible añadir otro aparato al bloqueo de volumen instalado (SRC – Fuente). Tal vez desee hacerlo para los aparatos que añadió después de la instalación del bloqueo de volumen o si desactivó el bloqueo de volumen de un aparato.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.                           |  |
| 4 |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.                           |  |
| 6 | <br>  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |

Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) cuya señal de volumen desea bloquear.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 7 |  | Pulse <b>ENTER</b> para añadir el aparato mostrado al bloqueo de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla <b>POWER</b> se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). |
|---|---|--|

**Resultado:** Ahora el aparato seleccionado enviará la señal de volumen del aparato SRC (Fuente).

### Restablecer todos los controles de volumen

**Ejemplo:** Puede restablecer todos los controles de volumen para que vuelvan a su configuración original de manera que todos los aparatos envíen nuevamente su propia señal de volumen.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |               | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.  |  |
| 2 |               | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 3 | <br><b>x2</b> | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 4 |               | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5 |               | Pulse <b>FLECHA IZQUIERDA...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6 |               | Pulse <b>ENTER</b> para reinicializar todos los controles de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla <b>POWER</b> se iluminará cuatro veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). |   |

**Resultado:** Ahora todos los aparatos volverán a enviar su propia señal de volumen.



## Macros (Secuencia de órdenes)

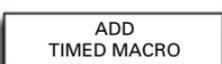
### Añadir Macro Temporizada

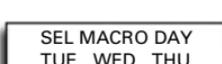
La función Macro le permite registrar las pulsaciones de las teclas desde los modos del aparato como haría si operase el mando a distancia en el modo de usuario.

Puede programar 3 tipos de macros temporizadas:

- macro temporizada para una vez
- macro temporizada diariamente
- macro temporizada semanalmente

**Ejemplo:** GRABAR un partido de fútbol usando el URC-7781 con el grabador de vídeo.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  

También es posible configurar la macro a **DIARIAMENTE** o **SEMANALMENTE**. Para hacerlo use las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
  Seleccione el día correspondiente cuando desee ejecutar la Macro usando las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
 Fije el tiempo correspondiente cuando quiera ejecutar la macro (para iniciar la GRABACIÓN) usando las teclas de números.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Ahora debe registrar las pulsaciones de las teclas en los modos como lo haría si estuviese grabando manualmente con el Grabador de Vídeo. 
  Seleccione la tecla del aparato correspondiente (usando **las teclas de las flechas**). En nuestro ejemplo, desplácese al modo **VCR**.
-  Pulse la(s) tecla(s) correspondiente(s) que desea enviar a las macros temporizadas (en nuestro ejemplo, pulse RECORD dos veces). 
-  Pulse **ENTER** para guardar la macro... aparecerá en la pantalla. 

**Resultado:** ha programado una macro para comenzar a grabar hoy miércoles a las 20:45 horas. Ahora debe programar otra macro para interrumpir la grabación, p. ej. a las 22:35 horas de manera que la señal que el URC-7781 enviará al grabador de vídeo a las 22:35 horas será STOP (INTERRUMPIR).

**Nota:** Asegúrese de colocar el URC-7781 apuntando hacia el grabador de vídeo y de que la línea de visión esté despejada.

También es posible configurar la macro diariamente...



También es posible configurar la macro semanalmente...



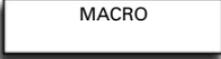
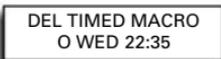
## Macros (Secuencia de órdenes)

### Notas:

- La cantidad de pulsaciones de las teclas en una macro temporizada y el número de macros temporizadas están limitados por el espacio disponible en la memoria.
- ONCE TIMED MACRO (Macro Temporizada para una vez sólo) se ejecutará una vez. Después de ejecutarse esta macro se borrará automáticamente de la memoria del mando a distancia.
- DAILY TIMED MACRO (macro temporizada diariamente) se ejecutará cada día a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria del mando a distancia.
- WEEKLY TIMED MACRO (macro temporizada semanalmente) se ejecutará cada semana el mismo día y a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria.
- Para indicar que se ha programado una Macro Temporizada en la pantalla aparecerá un \* a la izquierda de la hora en el modo de usuario.
- Si incluye la función "grabación" en la macro temporizada, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

## Borrar Macro Temporizada

**Ejemplo:** Para borrar la Macro Temporizada de la página 288:

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |    | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |    |
| 2  |    | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |    |
| 3  |    | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 4  |    | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5  |    | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6  |    | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 7  |    | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 8  | <br><br> | Pulse <b>ENTER...</b> Ahora verá que aparecen en la pantalla las Macros Temporizadas que ha programado. Junto a O, D o W verá que en la pantalla aparece el día de la macro (en caso de una macro temporizada para una vez o semanalmente). Junto a él aparecerá en la pantalla la hora de la macro. Puede usar las teclas de las <b>flechas IZQUIERDA/DERECHA</b> para desplazarse por los las Macros Temporizadas programadas. |  |
|    |   | <b>O</b> : Macro Temporizada para una Vez<br><b>D</b> : Macro Temporizada diariamente<br><b>W</b> : Macro Temporizada semanalmente   |   |
| 9  |    | Pulse <b>ENTER</b> para borrar la macro temporizado que aparece en la pantalla. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla.   |  |
| 10 |    | Si desea borrar otra Macro Temporizada pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 11 |    | Pulse <b>ENTER</b> para borrar esta macro temporizada. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla.  |  |

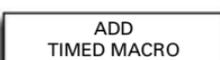
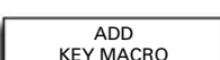
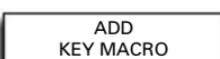
**Resultado:** las Macros Temporizadas programadas de la página 288 han sido borradas.

## Macro (Secuencia de órdenes)

### Añadir tecla Macro

Puede programar su URC-7781 para emitir una secuencia de órdenes al pulsar un botón. Por ejemplo, tal vez desee conmutar a OFF el TV, el VCR y el Satélite a la misma hora. Para su comodidad, cualquier secuencia de órdenes que use habitualmente puede reducirse a la pulsación de una tecla. La macro de una tecla puede contener hasta 15 pulsaciones de tecla en la secuencia. Recomendamos programar una macro en alguna de las teclas Personalizadas (A, B, C, D) puesto que la macro sobrescribirá la función original sobre una tecla. La función original en la tecla será llevada al nivel de "segunda función" y sólo estará disponible pulsando MAGIC y la tecla correspondiente.

**Ejemplo: Para configurar la Macro para desconectar el Televisor, el Grabador de Vídeo y el Receptor de Satélite en la tecla marcada con la letra A en el URC-7781:**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |    |
| 2 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 3 |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |    |
| 4 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 5 | <br><b>x2</b>  | Pulse <b>ENTER dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.   |   |
| 6 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 7 | <br> | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla. A continuación pulse la tecla en la que desea establecer la macro (p.ej., la tecla A).  |  |
| 8 |      | Ahora... aparecerá en la pantalla. Ahora pulse las teclas de los modos usando las teclas de las <b>FLECHAS izquierda / derecha</b> como haría si desconectase manualmente el TV, el VCR y el SAT. Seleccione el modo TV usando las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, después pulse POWER, después seleccione VCR, después pulse POWER, después pulse SAT, después pulse POWER. |  |
| 9 |   | Pulse <b>ENTER</b> para guardar la Macro. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Puse y mantenga pulsada LIGHT (ESC) para salir del modo de programación.   |  |

**Resultado:** Siempre que pulse la tecla A el URC-7781 desconectará el TV, el VCR y el Satélite.

## Macro (Secuencia de órdenes)

### Macro como segunda función

También es posible programar una Macro como segunda función en una tecla, excepto para las siguientes teclas:

**MAGIC, LIGHT (ESC), FLECHA IZQUIERDA, FLECHA DERECHA, ENTER y las teclas de números.**

Si por ejemplo desea programar una Macro cambiada en la tecla

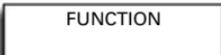
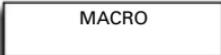
**MUTE, simplemente pulse MAGIC y la tecla Mute en el paso 7 de la página 290.**

#### NOTAS:

- Cada MACRO DE UNA TECLA puede comprender un máximo de 15 pulsaciones de teclas.
- Asegúrese de que programe una Macro en una tecla de repuesto que no usa en ningún modo.
- Una vez que programe una Macro en una tecla específica, la secuencia se pondrá en marcha sea cual sea el modo que esté usando.
- Para evitar grabaciones accidentales con el URC-7781, debe pulsar la tecla Record (Grabar) dos veces para comenzar a grabar. Debido a esto, no recomendamos asignar una Macro o una Macro como segunda función a la tecla Record.
- Si en el mando a distancia original tenía que mantener pulsada una tecla durante unos segundos para obtener una función, es probable que esta función no esté disponible en una macro en el mando URC-7781.
- Si programa una Macro en una tecla, la función original resultará cambiada (excluyendo las teclas POWER, CH+/- y VOL+/-). Pulse MAGIC y después la tecla para acceder a la misma. Si pone una Macro como segunda función como segunda función en una tecla de número, accede a la función original pulsando MAGIC dos veces y después la tecla de número.
- Si se coloca una macro como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo).
- No puede fijar la macro en las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, ENTER, MAGIC y LIGHT (ESC).
- Si incluye la función "grabación" en una macro de una tecla, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

### Borrar la Macro de una tecla

Ejemplo: Para borrar la Macro de una tecla de la página 290.

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |  |
| 2  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 3  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 4  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 7  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 8  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 9  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 10 |  | Pulse la tecla <b>A</b> (la tecla de la Macro correspondiente que desea borrar de la Macro de una Tecla). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. En la pantalla volverá a aparecer "DELETE KEY MACRO" (BORRAR MACRO DE UNA TECLA). |   |

**Resultado:** la Macro programada en la tecla A de la página 290 ha sido borrada.

## Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)

La función Home Theatre le permite combinar grupos de teclas de varios modos en el URC-7781 en un único modo.

Ejemplo: Desea configurar las funciones de Televisión y Cine en Casa (programadas en TV y RCV) en el teclado del URC-7781 como se muestra en la siguiente tabla. Esto le permite principalmente controlar las funciones del TV y las funciones de Cine en Casa sin tener que seleccionar el modo del aparato correspondiente.

Teclas	Modo
POWER (CONEXIÓN)	<b>TV</b>
NÚMEROS (1-9, +/-, AV)	<b>TV</b>
CHANNEL (CANAL) (channel +/-)	<b>TV</b>
VOLUME (VOLUMEN) (volume +/-, mute)	<b>RCV</b>
MENU Menú, arriba, abajo, izquierda, derecha, OK, Exit (Salir)	<b>TV</b>
GUIDE (GUÍA)	<b>TV</b>
16 :9	<b>TV</b>
TRANSPORT (TRANSPORTE) (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) (salto atrás, reproducir, pausa, salto adelante, rebobinar, parar, grabar, avance rápido)	<b>DVD</b>
FASTTEXT (rojo, amarillo verdoso, azul)	<b>TV</b>
A, B, C, D	<b>RCV</b>

### Para configurar o añadir el modo Home Theatre

- 

Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.

INITIAL SETUP
- 

Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

FUNCTION
- 

Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla.

**x2**

HOME THEATRE
- ENTER

Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla.

**x2**

HT POWER  
DVD HTNA RCV


- ENTER

Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

**← →**

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV


- ENTER

Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

**← →**

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV



## Funciones adicionales

### Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)

- 8  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   Seleccione el modo RCV usando las **FLECHAS izquierda / derecha.**
- etc.....

Después de seleccionar el aparato para el último grupo de teclas (A, B, C, D) el LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "HOME THEATRE".

**Resultado:** En el modo Home Theatre (Cine en Casa) el teclado del UCR-7781 se configura de acuerdo con la tabla anterior.

- Durante la configuración de Home Theatre verá un aparato llamado HTNA. Al seleccionar este aparato ficticio para un grupo de teclas, estas teclas no enviarán rayos infrarrojos (IR) en el modo Home Theatre.
- Cuando pulse las teclas en el modo Home Theatre verá en pantalla el modo desde el cual se envían los IR.
- El modo Home Theatre puede trasladarse usando la función "Move" del aparato.
- Es posible asignar un nuevo nombre al modo Home Theatre usando la función de "Identificación" del aparato.
- Las funciones Key Magic y aprendidas son trasladadas al modo Home Theatre. No es posible aprender o programar las funciones Key Magic en el modo Cine en Casa.
- Key Macros no estará disponible en el modo Home Theatre.
- Si se ha asignado un grupo de teclas de funciones a un aparato que se ha borrado, entonces como consecuencia de ello este grupo de funciones dejará de enviar IR en el Home Theatre (este grupo es asignado automáticamente a HTNA).

### Borrar Home Theatre

Para borrar la función Home Theatre Mode:

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- x2
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 6  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 7  Pulse **ENTER** para borrar el modo Home Theatre. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a... 

El modo Home Theatre dejará de estar presente en el URC-7781. Puede volver a añadir el modo Home Theatre siguiendo la configuración del modo Home Theatre en la página 292.

### Tecnología de actualización de códigos

El mando a distancia URC-7781 contiene una función exclusiva que permite añadir nuevos códigos simplemente manteniéndolo junto al teléfono. En cuestión de segundos, nuestra tecnología de acoplamiento magnético transfiere información, de manera rápida fiable, al mando a distancia URC-7781 sin enchufes, adaptadores ni accesorios complejos. Esto significa que cuando en el futuro compre nuevos productos siempre podrá seguir usando el mando a distancia URC-7781..

#### Descarga de Internet

(Actualice el mando a distancia URC-7781... a través del ordenador)

1. Visite nuestra página web **www.oneforall.com**.
2. Seleccione **su región**.
3. Seleccione **"Soporte del producto"**.
4. Seleccione **"Controles del mando a distancia universal"**.
5. Seleccione **el mando a distancia ONE FOR ALL (UNO PARA TODO)** que desea actualizar: URC-7781.
6. Seleccione **"Descarga de Internet"**. Ahora ha entrado en nuestra sección especial de Descarga Online. A partir de este punto siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar fácilmente su mando a distancia.



#### Actualización a través del teléfono

(Actualice el mando a distancia URC-7781... a través del teléfono)

Otra posibilidad es llamar a nuestra línea de asistencia al cliente y uno de los representantes de nuestro servicio de atención al cliente le asistirá a lo largo del proceso de actualización del mando a distancia URC-7781. Para asegurar que el proceso se desarrolle sin problemas, a continuación le indicamos los pasos que debe seguir:

1. Antes de llamar, tome nota del(de los) nombre(s) de la marca y del(de los) número(s) de modelo de su(s) aparato(s) (véase la tabla que aparece en la página de Servicio de Atención al Cliente).
2. Llame a nuestra línea de asistencia al cliente y explique qué aparato(s) desea añadir a su mando a distancia URC-7781.
3. Una vez que nuestro agente del servicio de atención al cliente registre el(los) nombre(s) de la marca y el(los) número(s) del modelo de su aparato(s), le guiará a través del procedimiento de configuración y después le pedirá que mantenga el mando a distancia URC-7781 junto a la parte por la que usted habla por teléfono (véase el diagrama). Al hacerlo, la información necesaria para su aparato se transfiere a través del teléfono hacia su mando a distancia URC-7781 en cuestión de segundos.  
**IMPORTANTE: no se recomiendan los teléfonos inalámbricos, los teléfonos con altavoz y los teléfonos móviles.**
4. Una vez que el mando a distancia URC-7781 haya sido actualizado por teléfono, manténgase en la línea. Nuestro agente del servicio de atención al cliente se asegurará de que su mando a distancia URC-7781 funciona correctamente con su(s) aparato(s) y responderá cualquier otra pregunta que desee formular.



## Key Magic®

Key Magic es una función exclusiva del mando a distancia "One For All". El diseño del URC-7781 asegura que puedan utilizarse muchas funciones del control de su mando a distancia original, incluso aquellas que no tienen su propia tecla en el teclado URC-7781. Es posible asignar las funciones usadas con mayor frecuencia a la tecla que usted elija utilizando la función Key Magic del URC-7781. Para programar una función determinada con Key Magic debe conocer el código de función de 5 dígitos correspondiente. Puesto que los códigos de función varían con los diferentes tipos de aparatos, no es posible encontrarlos en el manual. Puede solicitar sus códigos de función a través de nuestra línea de asistencia al cliente o por carta, fax o e-mail. Todo lo que necesitamos saber es el código de configuración de 4 dígitos con que funciona su aparato y la identificación que tiene la función en el control de su mando a distancia original.

**También puede visitar nuestra página web ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) para encontrar una respuesta a sus preguntas.**

Una vez obtenga del servicio de atención al cliente al / los código(s) de la(s) función(es) podrá comenzar fácilmente la programación (p. es. programar la función 16:9 en la tecla A).

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  **x2** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las flechas. 
- 6  Pulse la tecla **MAGIC** una vez.
- 7  **Introduzca el código de función de 5 dígitos (p.ej. 00234) (suministrado por el servicio de atención al cliente).**
- 8  La pantalla cambiará a... El modo en el cual se asignará el función es TV; por lo tanto, no cambie el modo del aparato. Pulse la tecla (p.ej. tecla A) a la cual será asignada la función. Ahora la función 16:9 ha sido programada en la tecla A en el modo TV. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a la KM SOURCE para programar la siguiente función. Para volver al modo de usuario pulse y mantenga pulsada LIGHT (ESC). 

### REFERENCIA FUNCIÓN ADICIONAL (la primera entrada es un ejemplo):

APARATO	CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN	FUNCIÓN	CÓDIGO DE FUNCIÓN
TV	T0556	16/9 format	00234

- Para acceder a la función que ha programado, primero vaya al modo del aparato correspondiente.
- Key Magic puede asignarse a cualquier tecla EXCEPTO las teclas de las flechas IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, LIGHT (ESC) y la tecla MAGIC.
- Le recomendamos tomar nota de todos los códigos de función adicional que obtenga del servicio de atención al cliente para fácil referencia futura.
- No es posible programar funciones Key Magic en el modo Cine en Casa. Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original con Key Magic, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

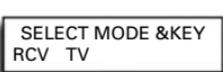


### Borrar Key Magic (Tecla Mágica)

Es posible...

- borrar una función Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos del aparato.

**Ejemplo:** Borrar la función Key Magic programada (16:9) de la Tecla A en el modo TV:

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 6  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 7  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
- 8  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 9  Seleccione el modo de aparato (p. ej. el modo TV) del cual desea borrar la función Key Magic usando las teclas de las **FLECHAS IZQUIERDA / DERECHA** y pulse la tecla que desea borrar (ejemplo: la tecla **A**). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). 

**10** Si hay otra función Key Magic que desea borrar, repita los pasos 6 – 9.

**Resultado:** Ahora estarán presentes las funciones originales en la tecla "A" del URC-7781.

\* Para borrar una función Key Magic programada como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 9.

**7**  Verá... pulse **ENTER**.  

**8**  Seleccione el modo de aparato correspondiente del cual desea borrar todas las funciones Key Magic usando las teclas de las **FLECHAS IZQUIERDA/DERECHA** y pulse **ENTER**. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro del modo de aparato seleccionado han sido borradas. 

**7** Verá...  

**8**  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos de aparato seleccionado han sido borradas.

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

### ■ Borrar "Learning" (Aprendizaje) y Key Magic

Si..... después de haber realizado algunas programaciones usando "Key Magic" y "Learning" (aprendizaje) no recuerda si aprendió o utilizó Key Magic para obtener una función específica o si desea borrar todas las funciones obtenidas mediante Aprendizaje y Key Magic en una tecla dentro de un modo de aparato o dentro de todos los modos del aparato, puede usar la función siguiente.

Es posible...

- borrar una función Learning y Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de todos los modos del aparato.

**Example:** para borrar una función aprendida o programada mediante Key Magic de la tecla A en el modo TV:

**1** **Simplemente siga los pasos 1 - 5 como se muestra en la página 296...** aparecerá en la pantalla.

DELETE  
LEARNING

**2** Use la tecla **FLECHA izquierda** para desplazarse a... aparecerá en la pantalla.

DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY

**4** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

SELECT MODE & KEY  
RCV TV

**5** Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y pulse la tecla de la cual desea borrar la función Key Magic / Aprendida\* (Ejemplo: la tecla A). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces de manera intermitente y la pantalla volverá a "DELETE LEARN y KEY MAGIC" (BORRAR APRENDER y KEY MAGIC).

**6** Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 2 - 5.

**Resultado:** Ahora estará presente la función original en la tecla A (en el modo TV).

\* Para borrar una función Aprendida o Key Magic como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 5.

**3** Verá... Pulse **ENTER.**

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE

**4** Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **FLECHAS izquierda/derecha** y pulse **ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender del modo del aparato seleccionado quedarán borradas.

SELECT MODE  
RCV TV

**3** Verá...

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES

**4** **Pulse ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender de todos los modos del aparato quedarán borradas.

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

## Solución de problemas

<b>Problema:</b>	<b>Solución:</b>
¿Su marca no aparece incluida en el apartado de códigos?	Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 246 - MÉTODO BÚSQUEDA).
¿El URC-7781 no hace funcionar su(s) aparato(s)?	A) Pruebe todos los códigos enumerados para su marca (vea 301 - 314). B) Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 246 - MÉTODO BÚSQUEDA).
¿El URC-7781 no ejecuta correctamente las órdenes?	Es posible que esté usando un código equivocado. Pruebe a repetir la Configuración Directa usando otro código enumerado en su marca o vuelva a iniciar el método de búsqueda para localizar el código apropiado.
¿Tiene problemas con el cambio de canales?	Introduzca el número del programa exactamente como lo haría en el mando a distancia original.
¿El vídeo no graba?	Como función de seguridad en el URC-7781, debe pulsar la tecla "Record" (Grabar) dos veces.
¿El URC-7781 no responde después de pulsar una tecla?	Asegúrese de que usa pilas nuevas y que estén apuntando al URC-7781 en su aparato.
¿El LED no se enciende de cuando pulsa una tecla?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".
¿El LED se ilumina de manera intermitente 5 veces siempre que pulsa una tecla y la pantalla muestra "BATTERY LOW" (PILA A PUNTO DE AGOTARSE)?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".
¿No puede entrar en el modo de programación pulsando y manteniendo pulsada MAGIC?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".

## Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene dudas sobre el funcionamiento del mando a distancia universal URC-7781 y no encuentra la(s) respuesta(s) en el apartado Solución de Problemas, tal vez desee ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Quizás le interese visitar nuestro sitio en Internet: **www.oneforall.com**

**Antes de ponerse en contacto con nosotros, por fax, e-mail o teléfono, asegúrese de facilitar la información requerida completando la siguiente tabla.**

Lo que necesitamos saber cuando usted se pone en contacto con nosotros:

- 1 Que usted tiene el mando a distancia universal ONE FOR ALL (\*).
- 2 La fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de su(s) equipo/modelos: (véase el siguiente ejemplo).

Aparato	Marca	Aparato N° modelo	Mando a distancia N° modelo	Código
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (ejemplo)

**A menudo, los números de tipo/modelo pueden encontrarse en el manual de usuario del equipo o en la placa de identificación en la parte posterior del aparato.**

4. Fax, E-Mail o teléfonos:  
En España  
E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 917873180

(\*) En ese caso, envíe un mensaje en blanco y obtendrá una respuesta automática.

### ONE FOR ALL Light Control

Su mando a distancia ONE FOR ALL 12 es compatible con los accesorios ONE FOR ALL Light Control, que permiten controlar una o varias de las luces de la casa con la ayuda del mando a distancia. Para comenzar, es necesario que adquiera el ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). El siguiente paso es configurar un código que le permitirá controlar hasta 10 receptores Light Control.

**Para configurar un código, siga el procedimiento normal que se detalla en la página 276 y configure uno de los siguientes códigos como un dispositivo Home Automation (Dispositivo de automatismo doméstico, HOM).**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Se recomienda utilizar el primer código de la lista. Dado que el sistema Light Control funciona con radiofrecuencia, existe la posibilidad de que se den interferencias. Si su kit Light Control no responde bien, inténtelo con cualquier otro de los códigos de la lista.

### Configuración del receptor HC

Para configurar el receptor HC y que funcione con su mando a distancia, debe asignarle un número. Este proceso sólo se realiza una vez, y le permitirá controlar de forma independiente cada una de las luces si adquiere más receptores HC en el futuro. Para asignar un número a la toma, siga estos pasos:

- 1** • Enchufe la lámpara al receptor HC, y el receptor HC a la toma de la pared. Si la lámpara tiene un interruptor de corriente, debe estar en la posición "ON".
- Conecte el Command Centre lo más cerca posible del receptor HC, para que sólo estén a 10-20 cm de distancia (el Command Centre se puede mover tras la configuración inicial).
- 2** • Configure un código HOM (consulte el método de configuración de códigos en la página 276) y asegúrese de que el mando a distancia se encuentra en el modo Light (HOM).
- Pulse el número que desee asignar al receptor HC. Si es la primera toma, se recomienda utilizar el número 1, el número 2 para la segunda, etc. El indicador LED (por debajo de la tecla POWER) debe iluminarse dos veces.
- Mantenga pulsado el botón en el receptor HC hasta que la luz roja comience a parpadear.
- 3** • Apunte el mando a distancia hacia el Command Centre y pulse la tecla Channel Up (+). La luz roja debe dejar de parpadear.

**El mando a distancia debe ya manejar el receptor HC. Para probarlo, compruebe si las teclas Channel Up (+) y Channel Down (-) funcionan para encender y apagar la luz respectivamente o, bien, si cuenta con la unidad HC8010 Dimmer, compruebe si la tecla Volume up comienza a aumentar la intensidad de la luz o a atenuarla (pulse de nuevo para pararlo).**

**Una vez configuradas con la ayuda del Starters Kit, las siguientes teclas realizarán las siguientes funciones en su mando a distancia ONE FOR ALL 12:**

Nombre de tecla	Función
Dígito 1	Seleccionar receptor 1
Dígito 2	Seleccionar receptor 2
Dígito 3	Seleccionar receptor 3
Dígito 4	Seleccionar receptor 4
Dígito 5	Seleccionar receptor 5
Dígito 6	Seleccionar receptor 6
Dígito 7	Seleccionar receptor 7
Dígito 8	Seleccionar receptor 8
Dígito 9	Seleccionar receptor 9
Dígito 0	Seleccionar receptor 10
Channel Up	Encender el receptor seleccionado
Channel Down	Apagar el receptor seleccionado
Volume Up	Comenzar a atenuar – Pulsar de nuevo para detener*

**La función de atenuación sólo está disponible con la unidad Light Control Dimmer (HC8010).**

# TV

A.R. Systems 0037 0556 0455  
 Accent 0009 0037 0556  
 Adcom 0625  
 ADL 1217  
 Admiral 0093 0418 0163 0264  
 Adyson 0216  
 AEA 0037 0556  
 AEG 0606 1163  
 Agashi 0216 0264  
 Aiko 0009 0037 0556 0216 0371  
 0035 0361 0264  
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208  
 0706 0698 0805 0634 0455  
 0606  
 Aiwa 1908 1505  
 Akai 0361 0208 0371 0037 0745  
 0035 0009 0753 0729 0714  
 0163 0602 0556 0548 0480  
 0216 0264 0178 0606 1037  
 1908 0473 1259 1248  
 Akashi 0860 0009  
 Akiba 0282 0455 0037 0556  
 Akira 0418 0753  
 Akito 0037 0556  
 Akura 0037 0556 0668 0412 0009  
 0282 0264 0714  
 Alaron 0216  
 Alba 0037 1037 0556 0714 0009  
 0418 0370 0371 0668 0216  
 0163 0487 1908 0443  
 Alkos 0035  
 All-Tel 0865 1269  
 Allstar 0037 0556  
 Amplivision 0370  
 Amstrad 0009 0264 0371 0037 0556  
 0412 1037  
 Anam 0037 0556 0009 0650  
 Anam National 0037 0556 0650  
 Andersson 1163 1149  
 Anglo 0009 0264  
 Anitech 0009 0264 0037 0556 0282  
 Ansonic 0370 0037 0556 0009 0668  
 0163  
 Apollo 0473  
 Arc en Ciel 0109  
 Arcam 0216  
 Ardem 0486 0714 0037 0633 0556  
 Arena 0037  
 Aristona 0556 0037  
 Arthur Martin 0163  
 ASA 0105 0346 0163  
 Asberg 0037 0556  
 Asora 0009  
 Astra 0037 0556  
 Asuka 0216 0264 0282  
 ATD 0698  
 Atlantic 0037 0556 0216  
 Atori 0009  
 Auchan 0163  
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109  
 0714 0370 0264 0486  
 Audioton 0486 0370 0264  
 Audioworld 0698  
 AVP 1908  
 AWA 0011 0009 0412 0037 0556  
 0216 0606 0108 0264 1376  
 Axxent 0009  
 Axxon 0714  
 B&D 1217  
 Baird 0109 0343 0208 1196 0606  
 Bang & Olufsen 0565  
 Barco 0163  
 Basic Line 0037 0163 0668 0556 0009  
 0282 0455 1037  
 Bauer 0805 0009 0698 0706 0264  
 Baur 0009 0195 0512 0037 0556  
 0361 1505  
 Beaumark 0178  
 Beko 0714 0035 0486 0370 0037  
 0418 1037 0556 0606 0808  
 Belson 1191  
 Bennett 0556 0037  
 Beon 0037 0556 0418  
 Berthen 0668  
 Best 0370

Bestar 0037 0556 0370  
 Black Diamond 0820 1037 0556 0821 0753  
 1163  
 Black Strip 0035  
 Blackway 0282  
 Blaupunkt 0195 0200 0327 0455 0170  
 0037 0714 1037 0487 0668  
 Blue Sky 1909 0556 0282 0455 1908  
 1191 0808 1363  
 Blue Star 0282  
 Boots 0009  
 Bosch 0327  
 BPL 0037 0556 0282  
 Brandt 0625 0109 0335 0343 0560  
 Brandt  
 Electronique 0335  
 Brinkmann 0037 0556 0668 0418 0486  
 Brionvega 0037 0556  
 Britannia 0216  
 Brother 0264  
 Bruns 0486  
 BSR 0163 0361  
 Bush 1037 0714 0037 0668 0163  
 0009 0371 0282 0264 0361  
 0487 0208 0698 0556 1900  
 1908 1259 1248  
 Capsonic 0264  
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037  
 Carena 0455 0037 0556  
 Carrefour 0037 0556  
 Carver 0170  
 Cascade 0009 0037 0556  
 Casio 0037 0556 0163  
 Cathay 0037 0556  
 CCE 0037 0556  
 Celestial 0820 0821  
 Centrex 0780 0891  
 Centrum 1037  
 Centurion 0037 0556  
 CGE 0074 0418 0370 0163  
 Cimline 0009  
 City 0009  
 Clarivox 0418 0037 0556  
 Clatronic 0037 0370 0371 0714 0264  
 0556 0009 0606 1163  
 Clayton 1037  
 CMS 0216  
 Cobolt 0891  
 Combitech 1908  
 Concorde 0009  
 Conder 0037 0556 0370 0216 0009  
 0282 0418 0163 0264  
 Conia 0754 0821 0820  
 Conrac 0808  
 Conrad 0037 0556  
 Contec 0216 0009 0011 0264 0037  
 0556  
 Continental  
 Edison 0109 0487  
 Cosmel 0009 0037 0556  
 Crosley 0074 0163  
 Crown 0009 0712 0370 0486 0037  
 0556 0487 0714 0606 0418  
 0208 0653 1037  
 CS Electronics 0216  
 Curtis Mathes 0093  
 Cytronix 1298  
 D-Vision 0037 0556  
 D.Boss 0037  
 Daewoo 0634 1909 0499 0661 0037  
 0556 0009 0216 1137 1908  
 0880 0865 0698 0714  
 Dainichi 0216  
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0216  
 0009 0208  
 Dansette 0412  
 Dantax 0370 0486 0714 0606 1908  
 Datsura 0208  
 Dawa 0009 0037 0556  
 Daytek 0698 0706 1376 0264  
 Daytron 0009 0037 0556  
 de Graaf 0208 0163 0548  
 DEC 0860 0891  
 Decca 0037 0556 1137 1908  
 Deitron 0037 0556  
 Denko 0264  
 Denver 0037 0556 0606 1189 0587  
 Desmet 0037 0556 0009  
 Diamant 0037 0556  
 Diamond 0264 0698 0009 0825 0216  
 0371 0860 0820 0896  
 DiBoss 0037 0556

Digatron 0037 0556  
 Digihome 1149  
 Digiline 0037 0556 0105 0668  
 DigiLogic 0037 0556  
 Digtex 0820  
 Digator 0037 0556 0861  
 Dgvision 0361  
 DigiX 0880  
 DiK 0037 0556  
 Dixi 0009 0037 0556  
 DL 0891 0780 0037 0587 0865  
 1363  
 Domeos 0668 0037 1037  
 Domland 0394  
 Dream Vision 1704  
 DSE 0861 0820  
 DTS 0009  
 Dual 0343 0037 0556 0394 0163  
 1137 1149 1037  
 Dunai 0163  
 Durabrand 0037 0556  
 Dux 0037 0556  
 DVX 0891  
 Dynatron 0037 0556  
 e:max 0606  
 Easy Living 1248 1259  
 Ecco 0773 0706 0698  
 Edison-Minerva 0487  
 Elbe 0370 0163 0037 0556 0610  
 0361  
 0163  
 Elcit 0009 0037 0556 0264 0282  
 Elekta 1208 1037  
 Elfunk 0037 0556  
 ELG 0216 0037 0556 0105 0548  
 Elin 0361 0163 0009  
 0037 0556  
 Elite 0009 0264 0216  
 Elta 0714 0178 0037 0556 0371  
 Emerson 0282 0361 1909 0486 0370  
 0163 0668  
 Emperor 0282  
 Enzer 0753 0773 0860  
 Erres 0037 0556  
 ESC 0037 0556  
 Estèle 0163  
 Etron 0001 0037 0556 0820 0009  
 0163  
 Eurofeel 0264  
 EuroLine 0037  
 Euroman 0216 0264 0037 0556 0370  
 Europa 0037 0556  
 Europhon 0037 0163 0556 0216  
 Evesham 1248 1259  
 Excel 0037 0556  
 Expert 0163  
 Exquisit 0037 0556  
 Fagor 0037 0556  
 FairTec 1191  
 Family Life 0037 0556  
 Fenner 0009  
 Ferguson 0625 0335 0109 0560 0037  
 0556 0035 0343 0653 0108  
 0361 0548 0443 1037 1908  
 Fidelity 0163 0512 0037 0556 0371  
 0412 0216 0264 1908 0361  
 Finlandia 0208 0346 0548 0361 0163  
 0343  
 Finlux 0105 0037 0556 0714 0346  
 0163 0492 0480 0473 0418  
 0606 0808  
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0163  
 0009 0216 1909 0208 0361  
 1037 1191 0808 1363 1163  
 Fisher 0208 0370 0361 0163  
 Flint 0037 0556 0610 0455 0264  
 Force 1149  
 Formenti 0163 0037 0556 0486 0216  
 Formenti-  
 Phoenix 0216  
 Fortress 0093  
 Fraba 0037 0556 0370  
 Friac 0009 0037 0556 0370 0499  
 0610  
 Frontech 0264 0009 0163  
 Fuchsware 0780  
 Fujimaro 0865  
 Fujitsu 0853 0163 0009 0037 0556  
 0361  
 Fujitsu General 0009 0163  
 Fujitsu Siemens 1298 1259 1248 1163 0808  
 Funai 0668 0264 0412 1505

Furichi 0860  
 Futronic 0264 0860 0698  
 Future 0037 0556  
 Galaxi 0037 0556 0361 0163  
 Galaxis 0370 0418 0037 0556  
 Galeria 0009  
 GBC 0163 0009  
 GE 0343 0178 0282 0560 0109  
 0335 0625  
 Geant Casino 0163  
 GEC 0163 0361 0037 0556  
 Geloso 0009 0163  
 General 0109  
 General Electric 0343  
 General Technic 0009  
 Genesis 0009 0037 0556  
 Genexxa 0037 0556 0412 0163 0009  
 Gericom 0865 1298 1217 0880  
 Giant 0009  
 Goldfunk 0668  
 Goldhand 0216  
 GoldStar 0037 0009 0370 0001 0178  
 0216 0556 0163 0361 0109  
 0606 0714 0455  
 Gooding 0487  
 Goodmans 0634 1259 1037 1248 0037  
 0499 0556 0714 0668 1909  
 0264 0009 0487 0371 0343  
 0035 0480 0560 0335 1908  
 0661 1900 0880 0587 1376  
 1149  
 Gorenje 0370  
 Gradiente 0653 0170 0037 0556  
 Graetz 0714 0361 0371 0163 0037  
 0556 1163  
 Granada 0037 0556 0226 0108 0208  
 0473 0335 0560 0163 0343  
 0548  
 Grandin 0037 0556 0009 0163 0610  
 0714 0668 0282 0455 1037  
 0865 1191 0880  
 Gronic 0163  
 Grundig 0195 0508 0487 0037 0443  
 0706 0556 0587 0009 0370  
 1908 0178 1376 0343  
 Grunkel 1163  
 H&B 0808  
 Haaz 0706  
 Haier 0698 0264  
 Halifax 0264 0216  
 Hammerstein 0264  
 Hampton 0216  
 Hanimex 1908  
 Hanseatic 0037 0556 0499 0163 0361  
 0282 0394 0634 0370 0661  
 0009 0714 0808 0486 0625  
 Hantarex 0009 0037 0556  
 Hantor 0037 0556  
 Harsper 0865  
 Harwa 0773 1196 1269  
 Harwood 0009 0412 0037 0556 0487  
 Hauppauge 0037 0556  
 HCM 0009 0412 0037 0556 0418  
 0282 0264  
 Hedzon 0556 0037  
 Hema 0009  
 Hicon 1298  
 Hifivox 0109  
 Higashi 0216  
 Highline 0264 0037 0556  
 Hinari 0208 0037 0556 0009 0163  
 0443 0487 0264 1908  
 Hisawa 0282 0455 0610 1908 0714  
 HiSense 1363 0208 0698 0891 0860  
 Hitachi 1225 0578 0108 0473 0163  
 0343 0499 0037 0556 0109  
 0548 0634 0744 0178 1137  
 0105 0492 1481 0361 0512  
 0480 1037 1576 1149 0877  
 Hitachi Fujian 0108 0037 0556  
 Hitsu 0009 0610 0455  
 Höher 0714 0865 1163  
 Home  
 Electronics 0606  
 Hornyphon 0037 0556  
 Hoshai 0455 0282  
 Huanyu 0216  
 Hugoson 1217  
 Hygashi 0216  
 Hyper 0009 0216  
 Hypersonic 0361

Hypson 0037 0556 0714 0264 0282  
 0455 1908 1037 0668 0486  
 Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860  
 0753 0698 1376  
 Iberia 0037 0556  
 ICE 0264 0037 0371 0009 0556  
 0216  
 Ices 0216  
 Ict 0037 1137 0556  
 IISonic 1376  
 Iiyama 1217  
 Imperial 0037 0163 0370 0074 0556  
 0361 0418  
 Indiana 0037 0556  
 Ingelen 0487 0610 0714 0163 0361  
 Ingersoll 0009  
 Inno Hit 0009 0037 0556 0282 1163  
 Innovation 0037 0556  
 Innower 0865 1298  
 Inotech 0773 0820  
 Interactive 0037 0556 0512 0327 0163  
 0361 0370 0109  
 Interbuy 0009 0037 0264 0512 0556  
 Interfunk 0037 0556 0512 0327 0163  
 0361 0370 0109 0200  
 Internal 0037 0556 0499 1909  
 International 0216  
 Intervision 0282 0455 0037 0371 0486  
 0370 0394 0487 0163 0264  
 0009 0556  
 Irradio 0009 0037 0556 0371  
 Isukai 0037 0556 0282 0455  
 ITS 0037 0371 0282 0264 0216  
 0009 0556  
 ITT 0163 0480 0361 0473 0548  
 0346 0208 0610  
 ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480  
 0346 0208 0606 0610  
 ITV 0264 0037 0556  
 JEC 0035  
 JMB 0037 0499 0634 0556 0443  
 1908  
 Jocel 0712  
 Jubilee 0556  
 JVC 0653 0371 0606 0418 0093  
 0650  
 Kaisui 0282 0037 0556 0216 0455  
 0009  
 Kamp 0216  
 Kapsch 0163 0361  
 Karcher 0037 0556 0370 0610 0163  
 0282 0264 0714 0606  
 Kathrein 0556 0037  
 Kawa 0371  
 Kawasho 0216  
 KB Aristocrat 0163  
 Kendo 0610 0037 0556 0163 0512  
 0370 1037 0486  
 Kennedy 0163  
 Kennex 1037  
 Kenwood 0105  
 Kingsley 0216  
 Kiota 0001  
 Kiton 0556 0037 0668  
 Kneissel 0037 0370 0610 0499 0556  
 1908  
 Kobra 1298  
 Kolster 0037 0556  
 Konichi 0009  
 Konka 0037 0556 0371 0714 0418  
 0641 0587 0754 0606  
 Kontakt 0487  
 Korpel 0037 0556  
 Korting 0370  
 Kosmos 0037 0556  
 Kotron 0412 0264 1900  
 Koyoda 0009  
 Kuba 0163  
 Kuba Electronic 0163  
 Kyoshu 0412 0418 0264  
 Kyoto 0163 0216  
 L&S Electronic 0865 0714  
 LaSAT 0486 0370  
 Lavis 1037 0037 0163  
 Leader 0009  
 Lecson 0037 0556  
 Legend 0009  
 Lenco 0037 0009 0163 0556 0587  
 1037  
 Lenoir 0009  
 Levis Austria 0037 0556  
 Lexsor 1196

Leyco 0264 0037 0556  
 LG 0178 0037 0370 0009 0556  
 0714 0001 0216 0163 0606  
 0109 0698 1637 1191 0361  
 Liesenk & Tter 0327 0037 0556  
 Liesenkotter 0037 0327 0556  
 Lifetec 0037 0009 0668 0512 1037  
 1137 0556 0714 0264 1248  
 1259  
 Lloyd's 0001 0009  
 Lodos 1037 1149  
 Loewe 0512 0633 0790 0037 0556  
 0370  
 Logik 0011 0698 0773 0009 0264  
 0371 0001 0880 1217 1037  
 Logix 0668  
 Luma 0037 0163 0556 0009  
 Lumatron 0037 0556 0163 0361 0264  
 Lux May 0037 0009 0556  
 Luxor 1163 0480 0492 0361 0208  
 0548 0163 0346 0473 1037  
 0178  
 LXI 0037 0556  
 Madison 0163  
 Magnadyne 0216  
 Magnafon 0037 0556 0780  
 Magnum 0714 0037 0556 1289  
 Mandor 0264  
 Manesth 0037 0556 0264 0035 0163  
 Manhattan 0037 0556 0668 1037 0163  
 Maqma 1298  
 Marantz 0037 0556 0412  
 Mark 0037 0556 0216 0009 0714  
 Master's 0499 0037  
 Masuda 0371 0009 0264 0037 0556  
 Matsui 0037 0556 0487 0009 0011  
 0371 0443 0455 0163 0035  
 0208 0195 0335 0714 1908  
 1037 0880  
 Matsushita 0650  
 Matsuyama 0587  
 Maxam 0264  
 Maxdorf 0773 0698 0706 0264  
 MCE 0009  
 Mediator 0037 0556  
 Medion 0037 0714 0808 0668 0556  
 0512 1137 0698 1908 1037  
 1900 1248 1259 0880 1289  
 Megas 0610  
 Megatron 0178  
 MEI 1037 0037 0556  
 Meletronic 0346 0037 0512 0109 0343  
 0105 0009 0480 0492 0216  
 0163 0556 0634 0361 0195  
 0661 0714  
 Memorex 0009 0178 0650  
 Memphis 0009  
 Mercury 0001 0037 0009 0698 0264  
 0556 0706  
 Merritt 0548 0361 0163  
 Metz 0388 0447 0746 0367 1163  
 0195 0037 0556 0587 0668  
 1037  
 MGA 0178 0037 0556  
 Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808  
 Microstar 0808  
 MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264  
 Mikomi 1149 1163 0744  
 Minato 0037 0556  
 Minerva 0487 0195 0108  
 Minoka 0412 0037 0556  
 Mirror 1900  
 Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178  
 0556 0208 1037  
 Mitsuri General 0163  
 Mivar 0370 0216 0609  
 Monaco 0009  
 Morgan's 0037 0556  
 Motorola 0093  
 MTC 0370 0512 0163 0216 0361  
 MTlogic 0714  
 Multitec 0037 0556 0486 0668 1037  
 Multitech 0009 0486 0037 0370 0556  
 0216 0264  
 Murphy 0216 0163  
 Musikland 0037 0556  
 MyCom 1376 0178  
 Myryad 0556 0037  
 NAD 0178 0361 0163  
 Naiko 0037 0606 0556  
 Nakimura 0037 0556  
 Naonis 0163



NAT 0226  
National 0226  
NEC 0170 0587 1170 0455 0009  
0037 0556 0011 1704 0499  
0653 0661  
Neckermann 0037 0370 1505 0200 0556  
0163 0327 0418 0512  
NEI 0037 0556 0371 0163 1037  
Neovia 0865 1376  
Nesco 1908  
Netsat 0037 0556  
Neufunk 0037 0009 0556 0610 0282  
0714  
New Tech 0037 0009 0556 0343  
Nicamagic 0216  
Nikkai 0037 0556 0264 0035 0216  
0009  
Nikkei 0714  
Nikko 0178  
Nobliko 0216  
Nogamatic 0109  
Nokia 0361 0163 0480 0548 0492  
0473 0208 0606 0346 0610  
0109  
Nordmende 0109 0714 0891 0560 0343  
0195 0037 0556 0335 0163  
1259 1248  
Norfolk 0163  
Normerel 0037 0556  
Novak 0037 0556  
Novatronic 0037 0105 0556  
NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556  
0821  
Nurnberg 0163 0361  
Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548  
0480  
Odeon 0264  
Okano 0370 0037 0556 0264 0009  
Olidata 1376  
Omega 0264  
Omni 0780 0891 0698  
Onn 1149  
Onwa 0371 0602  
Opera 0037 0556  
Optimus 0650  
Optonica 0093  
Orbit 0037 0556  
Orion 0037 0443 0556 0714 0011  
0009 0264 0412 1908 0880  
1196  
Orline 0037 0556  
Ormond 0668 1037 0037 0556  
Osaki 0264 0037 0412 0556  
Osio 0037 0556  
Osume 0037 0556  
Otto Versand 1505 0093 0512 0037 0556  
0195 0361 0109 0226 0009  
0282 0343  
Pace 1908  
Pacific 0037 0556 1137 0714 1037  
0443  
Pael 0216  
Palladium 0370 0037 0714 1137 1505  
0200 0418 0556 0327 0163  
Palsonic 0264 0412 0037 0698 0556  
0773 0001 0418 1196 1269  
Panama 0009 0264 0216 0037 0556  
Panashiba 0001  
Panasonic 0650 0108 0226 0361 0367  
0037 0556 0163 0548 0001  
0853 0178  
Panavision 0037 0556  
Papouw 0037 0556  
Pathe Cinema 0163 0216 0370  
Pathe Marconi 0109  
Pausa 0009  
Perdio 0163 0037 0216 0282 0556  
Perfekt 0037 0556  
Philco 0074 0418 0163 0370 0037  
0556  
Philex 0163  
Phillips 0556 0037 0343 0009 0200  
0361  
Phocus 1289 0714  
Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163  
0216  
Phonola 0037 0556 0216  
Pilot 0556 0037 0712 0706  
Pioneer 0760 0011 0037 0170 0556  
0370 0343 0361 0109 0163  
0486 0512  
Pionier 0370 0486

Plantron 0037 0556 0264 0009  
Playsonic 0714 0037  
Policom 0109 0361 0163 0074  
Polytron 0282  
Poppy 0009  
Portland 1909  
Powerpoint 0487 0037 0556 0698  
Prandoni-Prince 0361  
Premier 0009 0264  
President 0860  
Prima 0009 0264 0412 1269  
Princess 0698  
Prinston 1037  
Prinz 0361  
Profex 0009 0163 0361  
Profi 0009  
Profitronic 0037 0556  
Proline 0037 0556 0625 0634 1376  
Prosonic 0037 0556 0370 0371 0668  
0714 0216  
Protech 0037 0556 0009 0264 0418  
0668 0282 0163 0486 1037  
0178  
Proton 0499 0037 0556 1037 0714  
PVision 1191  
Pye 0037 0556 0412  
Pymi 0009  
Quasar 0650 0865 0009  
Quelle 0037 1505 0011 0109 0512  
0361 0074 0327 0105 0668  
0556 0195 0200 0264 1037  
0346 0009  
R-Line 0037 0556 0163  
Radialva 0109 0163 0037 0556  
Radiola 0037 0556  
Radiomarelli 0037 0556  
RadioShack 0037 0556 0178  
Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418  
0412 0668 0264 1037  
Rank Arena 0602 0753  
RCA 0625 0093 0560 0335 0343  
0753 0825  
Realistic 0178  
Recor 0037 0418 0556  
Rectiligne 0037 0556  
Rediffusion 0361 0548 0346  
Redstar 0037 0556  
Reflex 0037 0556 1037 0668  
Relisys 0865 0877 1298 1376  
Reoc 0714 0634 1909  
Revox 0037 0556 0370  
Rex 0163 0264  
RFT 0370 0264 0037 0556 0486  
Rhapsody 0216  
Ricoh 0037 0556  
Rinex 0773 0418 0698 0264 0706  
Roadstar 1037 0009 0418 0037 0556  
0714 0668 0264 0282 1189  
1900  
Rodex 0037 0556  
Rover 0877  
Rowa 0264 0698 0712 0009 0216  
0706 0587 0037 0556  
Royal 0418 0825 0606  
Royal Lux 0370 0412 0335  
Rukopir 0556 0037  
S-Media 1217  
Saba 0625 0109 0560 0343 0163  
0361 0335 0548 0650 0714  
0610 0455 0282 0830 0618  
Sagem 0634 0009 0011 0163 0264  
Saisho 0037 0556 1163 0668 0712  
1037  
Sakai 0163  
Sakyno 0455  
Salora 0163 0361 0548 0208 0480  
Salsa 0335  
Samsung 0618 0587 0037 0178 0556  
0093 0009 0370 0264 0216  
0208 0163 0625  
Sandra 0216  
Sansui 0037 0729 0556 0706 0371  
0727 0602 0455 0861 0753  
Santon 0009  
Sanyo 0208 1208 0011 0370 0216  
0009 0163 0037 0108 0556  
0486 0170 1037  
Save 0037 0556  
Saville 1908  
SBR 0037 0556  
Schaub Lorenz 0548 0714 0361 0606 0486  
1191

Schneider 1137 0037 0556 0394 0343  
0371 0361 0668 1037 0163  
0714 1909 1908  
Scotland 0163  
Scott 1189 0178  
Sears 0178  
Seaway 0634  
Seelver 0556 1037 0037  
SEG 0037 0556 1037 0668 0487  
0009 0163 0264 0634 0216  
1163 1909 0714  
SEI 1505 0163 0037 0556  
Sei-Sinudyne 1505 0037 0556  
Seitech 1217  
Seleco 0163 0371 0264 0346  
Sencora 0009  
Sentra 0035 0009  
Serino 0610 0455 0216 0093  
Sharp 0093 1193 0653 0200 0760  
1163  
Shintoshi 0037 0556  
Shivaki 0037 0556 0443 0178  
Show 0418 0009 0698 0264 0706  
0037  
Siarem 0163  
Siemens 0200 0195 0327 0037 0556  
0361  
Siera 0037 0556 0587  
Siesta 0370  
Silva 0037 0556 0216 0361  
Silver 0037 0455 0361 0556 0163  
SilverCrest 1037 0037 0556  
Singer 0009 0037 0556 0335 0163  
Sinotec 0773 0418 0606 0698  
Sinudyne 0163 0361 1505 0037 0556  
1908 0606  
Sky 0037 0282 0880 0178 0556  
Skymaster 0105  
Skysonic 0753  
Sliding 0865 0880  
SLX 0668  
Smaragd 0487  
Soemtron 0865 1298  
Solavox 0361 0163 0548 0037 0556  
Soniko 0037 0556  
Soniq 1298  
Sonitron 0208 0370  
Sonneclair 0037 0556  
Sonoko 0037 0556 0009 0264 0282  
Sonolor 0208 0163 1505 0548 0361  
0282  
Sontec 0037 0556 0370 0009  
Sony 1505 1651 1751 0011 0037  
0556 0093 0170 0074  
Sound & Vision 0037 0556  
Soundesign 0178  
Soundwave 0037 0556 0418  
Soyea 0773  
Spectra 0009  
Ssangyong 0009  
Staksonic 0009  
Standard 0037 0556 1037 0009  
Starlite 0009 0163 0037 0556 0264  
0412  
Stenway 0282  
Stern 0163 0264  
Strato 0037 0556 0264 0009  
Strong 1163 1149 1037 0037 0556  
Sunic Line 0037 0556  
Sunkai 0455 0610 0037 0556 0487  
0865  
Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264  
Sunwatt 0455  
Sunwood 0037 0556 0009  
Superla 0216  
Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264  
0805 0455  
SuperTech 0009 0037 0556 0216  
Supervision 0698 0264  
Supra 0178 0009 0037  
Susumu 0335  
Sutron 0009  
SVA 0698 0264 0805 0455  
Svasa 0805 0698 0208 0706 0264  
Swisstec 0880 1376 0865  
Sydney 0216  
Sysline 0037 0556  
Sytong 0216  
T+A 0447  
Tandberg 0367 0109 0361 0163  
Tandy 0093 0163  
Tashiko 0170 0216 0163

Tatung 0037 0556 0011 1908 1259  
1248 1191  
TCM 0714 1289 0808  
Teac 0698 0037 1037 0556 0512  
0712 0668 0455 0706 0264  
1909 0178 0009 0412 0282  
0418 0170 0714 1149 1755  
1363  
TEC 0009 0335 0037 0556 0361  
0163  
Tech Line 0037 0556 0668 1163  
Tech Lux 1189  
Technics 0650  
TechniSat 0037 0556 0163  
Technisson 0714 1289  
Technol Ace 0698 0264 0634 0216  
Technosonic 0037 0556 0499 0880  
Techwood 1163  
Technimagen 0556  
Tedelex 0698 0606 0706 0037 0418  
0009 0208 0891 0587 0556  
Teiron 0009  
Tek 0820 0037 0698 0009  
Teleavia 0109 0343  
Telecor 0037 0556 0163 0394  
Telefunken 0625 0560 0074 0587 0109  
0698 0343 0712 0820 0896  
0754 0780 0891 0335 0037  
0556 0486 0714 0346 0821  
Telefusion 0037 0556  
Telegazi 0037 0163 0264 0556  
Telemeister 0037 0556  
Telesonic 0037 0556  
Telestar 0009 0037 0556 0412  
Teletech 0037 0556 0668 0009 1037  
Teleton 0163  
Televideon 0163 0216  
Television 0037 0556  
Tempest 0009 0037 0556 0264  
Tennessee 0037 0556  
Tensai 0037 0556 0009 0105 0371  
0163 1037  
Tenson 0009  
Tesla 0037  
Tevion 1248 1298 0037 1259 0556  
0808 0668 0865 1137 0714  
1037 1289  
Texet 0009 0216  
Thomson 0625 0560 0343 0109 0335  
0037 0556 0216  
Thorn 0108 0109 0343 0361 1505  
0074 0499 0037 0556 0011  
0335 0512 0035  
Thorn-  
Ferguson 0108 0109 0361 0335 0499  
0035  
Tiny 1196 1269  
TMK 0178  
Tokai 0037 0556 0668 0163 0009  
1037  
Tokaido 1037  
Tokyo 0216 0035  
Tomashi 0282  
Tongtel 0780 0587  
Top Show 0698 0773 0418 0009 0264  
0706  
Topline 1037 0668  
Toshiba 0508 1508 0035 1289 0714  
0109 0195 0618 1908 0009  
0698 0037 1163 0650 1704  
Toyoda 0009 0371 0264  
Trakton 0009 0264  
TRANS-  
continents 0668 1037 0865 0556 0037  
0486  
Transonic 0037 0556 0455 0587 0512  
0264 0698 0712 0418 0009  
0216  
Transtec 0037 0556 0009  
Triad 0264  
Tristar 0264  
Triumph 0346 0556 0037  
Tsoschi 0282  
TVTEXT 95 0556  
Uher 0037 0556 0418 0486 0370  
0480  
Ultravox 0216 0163 0037 0556  
Unic Line 0037 0556 0473 0455  
United 0714 0037 0556 1908 1037  
0587  
Universal 0714 0037 0556

Universum	0346	0105	0195	0473	0361
	0492	0480	0370	0200	0418
	0011	0037	0512	0163	0264
	0556	0074	0327	1505	0668
	0109	0009	1037	0170	1163
	1149	0618			
Univox	0037	0556	0163		
Utax	0163				
V7 Videoseven	1755	0178	0880	1376	1217
Vestel	0037	0163	0556	0668	1037
	1163				
Vexa	0009	0037	0556		
Victor	0653				
Videologic	0216				
Videologique	0216				
VideoSystem	0037	0556			
Videotechnic	0216				
Videoton	0163				
Vidtech	0178				
ViewSonic	1755				
Visiola	0216				
Vision	0037	0264	0556		
Vistar	0361				
Vortec	0037	0556			
Voxson	0037	0556	0418	0163	0178
Waltham	0418	0037	0556	0668	0109
	1037	0163	0443		
Watson	1037	1248	1259	0556	0037
	0163	0009	0668	0394	1908
	1376	0327			
Watt Radio	0163	0216			
Wega	0037	0556			
Wegavox	0009	0037	0556		
Welltech	0714				
Weltblick	0037	0556			
Weltstar	1037				
Weston	0037	0556			
Wharfedale	0037	0861	0896	0891	0556
	0860	0698	0706		
White					
Westinghouse	0216	0037	0556	1909	
Windsor	0668	1037			
Windstar	0282				
Windy Sam	0556				
Wintel	0714				
World-of-					
Vision	0880	0865	1289	1298	0877
	1217				
Worldview	0455				
X-View	1191				
Xenius	0634				
XLogic	0698	0860			
Xoro	1196	1217			
Xrypton	0037	0556			
Yamaha	0650	1576			
Yamishi	0282	0455	0037	0556	
Yokan	0037	0556			
Yoko	0037	0556	0264	0009	0370
	0216				
Yoshita	0825				
Zenith	1909				
ZX	1908				

# VCR

Accent	0072				
Adyson	0072				
Aim	0278	0642	0348		
Aiwa	0000	0348	0352	0037	0742
	0032				
Akai	0037	0106	0315	0642	0352
	0240	0348			
Akashi	0072				
Akiba	0072				
Akura	0072				
Alba	0278	0072	0352	0000	0315
	0348	0081			
Allorgan	0240				
Allstar	0081				
Amstrad	0000	0278	0072		
Anitech	0072				
Ansonic	0000				
Aristona	0081				
ASA	0037	0081			
Asuka	0072	0037	0081	0000	
Audiosonic	0278				
AVP	0352	0000			
AWA	0037	0278	0642	0043	

Baird	0106	0278	0104	0000	
Basic Line	0278	0072	0104		
Beko	0104				
Bestar	0278				
Black Diamond	0642	0278			
Black Panther	0278				
Blaupunkt	1562	0226	0081		
Blue Sky	0037	0348	0072	0352	0278
	0000	0480	0642		
Bondstec	0072				
Brandt	0320				
Brinkmann	0348				
Bush	0072	0278	0315	0352	0000
	0348	0081	0642	0742	
Carena	0081				
Carrefour	0045				
Casio	0000				
Cathay	0278				
CGE	0000				
Cimline	0072				
Clatronic	0072	0000			
Combitech	0352				
Condor	0278				
Crown	0037	0278	0072	0480	
Cyrus	0081				
Daewoo	0278	0642	0637	0348	0352
	0045				
Dansai	0072	0278			
Dantax	0352				
Daytron	0278				
de Graaf	0042	0166	0081	0104	0048
Decca	0000	0081	0067	0348	0352
Deitron	0278				
Denko	0072				
Diamant	0037				
Diamond	0278				
Digiton	0642				
DSE	0642				
Dual	0081	0278	0000	0348	
Dumont	0000	0081	0104		
Durabrand	0642				
Elbe	0278				
Elcotech	0072				
Elin	0240				
Elsay	0072				
Elta	0072	0278			
Emerson	0072	0045	0000		
ESC	0278	0240			
EuroLine	0348				
Ferguson	0320	0000	0278	0348	
Fidelity	0000	0072	0240	0432	0352
Finlandia	0104	0081	0042	0166	0000
	0048	0037	0043	0106	0226
Finlux	0000	0081	0104	0042	
Firstline	0072	0348	0043	0037	0045
	0042	0278			
Fisher	0104				
Flint	0348				
Frontech	0072				
Fujitsu	0000				
Fujitsu General	0037				
Funai	0000				
Galaxi	0000				
Galaxis	0278				
GE	0320				
GEC	0081				
General					
Technic	0348				
Genexxa	0104				
Goldhand	0072				
GoldStar	0037	0480	0000		
Goodmans	0000	0072	0240	0278	0037
	0081	0348	0637	0352	0642
GPX	0037				
Graetz	0104	0240			
Granada	0104	0048	0081	0240	0037
	0226	0042	0000		
Grandin	0072	0037	0000	0278	
Grundig	0347	0081	0226	0320	0348
	0072	0352	0742		
Haaz	0348				
Hanimex	0352				
Hanseatic	0037	0278	0081		
Harwood	0072				
HCM	0072				
Hinari	0072	0352	0278	0240	
Hisawa	0352				
Hischito	0045				
Hitachi	0042	0166	0000	0240	0081
	0104				
Höher	0278	0642			
Hornophon	0081				

Hypson 0072 0348 0278 0352 0000  
 0037 0480  
 Imperial 0000 0240  
 Ingersoll 0240  
 Inno Hit 0240 0278 0072  
 Interbuy 0037 0072  
 Interfunk 0081 0104  
 Internal 0278 0637  
 International 0278 0037  
 Intervision 0000 0278 0037 0348  
 Irradio 0072 0037 0081  
 ITT 0106 0104 0240  
 ITT Nokia 0048  
 ITV 0278 0037  
 JMB 0352 0348  
 Joyce 0000  
 JVC 0067  
 Kaisui 0072  
 Kambrook 0037  
 Karcher 0278  
 Kendo 0106 0315 0348 0072 0037  
 0278  
 KIC 0000  
 Kneissel 0352 0348 0037 0278  
 Kolster 0348  
 Korpel 0072  
 Kyoto 0072  
 Lenco 0278  
 Leyco 0072  
 LG 0037 0480 0000 0278  
 Lifetec 0348  
 Loewe 0081 1562 0226 0037  
 Logik 0240 0072 0106  
 Lumatron 0278  
 Lux May 0072  
 Luxor 0106 0043 0072 0104 0048  
 0315  
 Magnavox 0081 0642  
 Magnum 0642  
 Manesth 0072 0045 0081  
 Marantz 0081  
 Mark 0278 0000  
 Mastec 0642  
 Master's 0278  
 Matsui 0348 0037 0240 0352 0000  
 0742  
 Mediator 0081  
 Medion 0348 0352  
 Melectronic 0000 0037  
 Memorex 0104 0000 0037 0048  
 Memphis 0072  
 Metronic 0081  
 Metz 1562 0347 0836 0081 0226  
 0037  
 Micormay 0348  
 Micromaxx 0348  
 Migros 0000  
 Mitsubishi 0043 0067 0081 0480 0000  
 0642  
 Multitec 0037  
 Multitech 0000 0072 0104  
 Murphy 0000  
 Myryad 0081  
 NAD 0104  
 Naiko 0642 0348  
 National 1562 0226  
 NEC 0067 0040 0104 0037 0278  
 Neckermann 0081  
 Nesco 0072 0000 0352  
 Neufunk 0037  
 Nikkai 0072 0278  
 Nokia 0104 0106 0315 0278 0240  
 0048 0042 0081  
 Nordmende 0320 0067  
 NU-TEC 0348  
 Oceanic 0000 0048 0106 0081 0104  
 Okano 0315 0348 0072 0278  
 Onimax 0642  
 Orbit 0072  
 Orion 0352 0348 0742  
 Orson 0000  
 Osaki 0000 0037 0072  
 Osume 0072  
 Otto Versand 0081  
 Pace 0352  
 Pacific 0000  
 Palladium 0072 0315 0037 0240 0348  
 0432  
 Palsonic 0072 0000 0642  
 Panasonic 1562 0226 0836  
 Pathe Cinema 0043  
 Perdio 0000

Philco 0072  
 Philips 0081  
 Phoenix 0278  
 Phonola 0081  
 Pioneer 0067 0081 0042  
 Portland 0278 0637  
 Prinz 0000  
 Profitronic 0081 0240  
 Proline 0000 0278 0320 0642  
 Proscop 0278  
 Prosonic 0278 0000  
 Protech 0081 0278  
 Provision 0278  
 Pye 0081 0000  
 Quasar 0278  
 Quelle 0081  
 Radialva 0037 0072 0081 0048  
 Radiola 0081  
 Radionette 0037  
 RCA 0320  
 Reoc 0348 0637 0278  
 RFT 0072  
 Roadstar 0240 0072 0037 0278 0742  
 0081  
 Royal 0072  
 Saba 0320 0278  
 Saisho 0348  
 Salora 0043 0106 0104  
 Samsung 0240 0432  
 Sansui 0067 0106 0072 0348  
 Sanyo 0104 0048 0067 0348  
 Saville 0352 0278 0240  
 SBR 0081  
 ScanSonic 0240  
 Schaub Lorenz 0104 0000 0106 0315  
 Schneider 0072 0000 0037 0081 0278  
 0240 0042 0352 0642  
 Seaway 0278  
 SEG 0072 0240 0278 0642 0081  
 0637  
 SEI 0081  
 Sei-Sinudyne 0081  
 Seleco 0037  
 Sentra 0072  
 Setron 0072  
 Sharp 0048 0037 0569  
 Shintom 0072 0104  
 Shivaki 0037  
 Siemens 0037 0104 0081 0320 0347  
 Siera 0081  
 Silva 0037  
 Silver 0278  
 SilverCrest 0642  
 Singer 0348 0045  
 Sinudyne 0081 0352  
 Smaragd 0348  
 Sonneclair 0072  
 Sonoko 0278  
 Sonolor 0048  
 Sontec 0037 0278  
 Sonwa 0642  
 Sony 0032 0106  
 Soundwave 0037 0348  
 Ssangyong 0072  
 Standard 0278  
 Starlite 0037 0104  
 Stern 0278  
 Sunkai 0348 0278  
 Sunstar 0000  
 Suntronic 0000  
 Sunwood 0072  
 Supra 0037 0240 0348 0278  
 Symphonic 0000 0072  
 T+A 1562 0226  
 Tandberg 0278  
 Tashiko 0000 0048 0240 0081 0037  
 Tatung 0000 0081 0048 0043 0348  
 0352  
 Tchibo 0348  
 TCM 0348  
 Teac 0072 0000 0278 0642 0037  
 0081 0637  
 TEC 0278 0072  
 Tech Line 0072  
 Technics 0226  
 TechniSat 0348  
 Tedex 0037 0348 0642  
 Telefunken 0642 0000 0320 0278  
 Telestar 0037  
 Teletech 0072 0278 0000  
 Tenosal 0072  
 Tensai 0000 0037 0072 0278

Tevion 0348 0642  
 Texet 0278  
 Thomson 0320 0067 0278  
 Thorn 0104 0037  
 Thorn-  
   Ferguson 0320  
 Tokai 0072 0037 0104  
 Tokiwa 0072  
 Topline 0348  
 Toshiba 0045 0043 0081 0742 0352  
 Towada 0072  
 Tradex 0081  
 Tredex 0278  
 Triad 0278  
 Uher 0037 0240  
 Ultravox 0278  
 Unitech 0240  
 United 0348 0742  
 Universum 0000 0081 0240 0037 0106  
   0348 0104  
 Victor 0067  
 Video Technic 0000  
 Watson 0081 0352 0278 0642  
 Weltblick 0037  
 Wharfedale 0642  
 World 0348  
 Yamishi 0072 0278  
 Yokan 0072  
 Yoko 0037 0072 0240  
 Yoshita 0072  
 Zenith 0637  
 ZX 0348 0352

# SAT

@sat 1300  
 @Sky 1334  
 ABSat 1323 0713  
 ADB 0642 1259 1367 1473  
 Adcom 0200  
 Akai 0200  
 Alba 0455 0713 1284  
 Allsat 0200 1017 1043  
 Allsonic 0369  
 Alltech 0713  
 Allvision 1232  
 Alpha 0200  
 Amitronica 0713  
 Ampere 0132  
 Amstrad 0847 1175 0713 0132 1113  
 Anglo 0713  
 Ankaro 0369 0713  
 AntSat 1017  
 Apollo 0455  
 Arcon 1043 0132 1075  
 Armstrong 0200  
 Arnion 1300  
 ASA 0299  
 Asat 0200  
 ASCI 1334  
 ASLF 0713  
 AssCom 0853  
 Aston 1261  
 Astra 0713  
 Astratec 1743  
 Astro 0133 0173 0369 0658 1113  
   1099 1100 0200  
 Atlantic  
   Telephone 1333  
 Audioline 1429  
 Aurora 0879 0642 1333 1433  
 Austar 1259 0642 0879 1176  
 Axil 1457  
 Axis 1111 0369  
 B@ytronic 1412 0299  
 Beko 0455  
 Bentley Walker 1017  
 Best 0369  
 Big Sat 1457  
 Black Diamond 1284  
 Blaupunkt 0173  
 Blue Sky 0713  
 Boca 0132 1366 0713 1232  
 Boston 0132  
 Brainwave 1214 0658  
 British Sky  
   Broadcasting 0847 1175  
 Broco 0713

BSkyB 0847 1175  
 BT 1296  
 Bubu Sat 0713  
 Bush 1284 1471 1743 0642  
 Canal Digital 1622 1853 0853 0167 1046  
 Canal+ 0853 1853  
 CanalSatellite 0853 1339 1853  
 CGV 1413 1567  
 Cherokee 1323  
 Chess 1334 0713 1626  
 CityCom 1176 1232 0299 0818 0504  
   1075  
 Clatronic 1413  
 Colombia 0132  
 Columbia 0132  
 Comag 0132 1366 1413 1232 1412  
 Condor 0369  
 Connexions 0369  
 Conrad 0369 0132  
 Coship 1457  
 Crown 1284  
 Cryptovision 0455  
 Cyrus 0200  
 D-box 1114 0723  
 Daewoo 1296 0713 1743 1111  
 Deltasat 1075  
 DGTEC 1242 1542  
 Digatron 1294  
 Digenius 0299 1161  
 DigiFusion 1645 1743  
 Digihome 1284  
 DigiQuest 1457 1300  
 DigiSat 1232  
 Digisky 1457  
 Digital+ 1853  
 DigitAll World 1227  
 DiPro 1473 1367  
 Distratel 1704 1283  
 Distrisat 0200  
 DMT 1075  
 DNT 0200  
 Dream  
   Multimedia 1237  
 DStv 0642 0879  
 Dune 0369  
 Durabrand 1284  
 Echostar 1200 0610 0167 0853 0713  
   1323 1473 1409 1767  
 Einhell 0132 0713  
 Elap 0713 1611 1567  
 Elsat 0713  
 Elta 0200 0369  
 Emme Esse 0369  
 eMTech 1214  
 Engel 1017 0713 1251  
 EP Sat 0455  
 Eurocrypt 0455  
 EuroLine 1251  
 Europa 0200  
 Europhon 0299 0132  
 Eurosats 1567  
 Eurosky 0132 0299 0369 0262  
 Eurostar 0818  
 Eutelsat 0713  
 Fenner 0713 0369  
 Ferguson 1291 0455 0711 1743  
 Finlandia 0455  
 Finlux 0455  
 Flair Mate 0713  
 FMD 1251 1457 1413  
 Fortec Star 1017  
 Foxtel 1356 0879 0720 0455 1176  
   1162  
 Fracarro 0125  
 Freecom 0173  
 FTEmaximal 0369 0713  
 Fuba 0369 0173 1161 0299 0262  
   1251  
 Fugionkyo 0125  
 Galaxis 1111 1557 1176 0853 0369  
   0879  
 Gardiner 0818  
 Garnet 1075  
 GbSAT 1214  
 Gecco 1412  
 General  
   Satellite 1176  
 GF 1043  
 Globo 1251 1626 1412 1429 1334  
 GOD Digital 0200  
 Gold Box 0853  
 Gold Vision 1017

Golden  
 Interstar 1283  
 Goodmans 1284 0455  
 Granada 0455  
 Grundig 0173 0847 1291 1284 0879  
 0853  
 Handan 1622  
 Hanseatic 1099 1100  
 Hänsel & Gretel 0132  
 Hauppauge 1294  
 HB 1214  
 HDT 1011 1159  
 Hills 1232  
 Hirschmann 1111 1113 0173 0299 0442  
 1232 0369 0125 1412  
 Hitachi 1284 0455  
 HNE 1232 0132  
 Homecast 1214  
 Humax 1176 1427 1675 1225 1743  
 Huth 0132 1017 1075  
 Hyundai 1011 1159 1075  
 iCan 1367  
 ID Digital 1176  
 ILLUSION sat 1557  
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1195  
 0200  
 International 0132  
 Interstar 1017 1214  
 iotronic 0132  
 ITT Nokia 0455 0723  
 Jadeworld 0642  
 Jaeger 1334  
 Jepsen 1214  
 K-SAT 0713  
 Kamm 0713  
 Kaon 1300  
 KaTelco 1111  
 Kathrein 0504 1561 0480 1567 0658  
 0553 0173 0442 0200 0713  
 0818 1323 1416  
 Kennex 0125  
 Kenwood 0853  
 Key West 0132  
 Kocmoc TB 1333  
 Kongque 1300  
 Koscom 1043  
 Kosmos 0442  
 Kreiling 0658  
 Kreiselmeyer 0173  
 Kyostar 0132  
 L&S Electronic 0369 1043 0132 1334  
 Labgear 1296  
 LaSAT 0369 0132 0299  
 Lenco 0713 0369  
 Lennox 0369  
 Lennox 1611  
 Lexus 0200  
 LG 1414 1075  
 Lifesat 0132 0369 0299 1043 0713  
 Listo 1626  
 Lodos 1284  
 Logik 1284  
 Logix 1017 1075  
 Lorenzen 0299 1294 1161 0132  
 Lupus 0369  
 M vision 1557  
 Macab 0853  
 Madritel 0642  
 Manata 0713 0132  
 Manhattan 0455 1017  
 Marantz 0200  
 Mascom 0442  
 Maspro 0713 0173  
 Matsui 0173 1743  
 Maximum 1075 1334  
 MDS 1225  
 Mediabox 0853  
 Mediacom 1206  
 MediaSat 0853  
 Medion 1232 0299 0713 1043 0132  
 1075 1412 1626 1334 0369  
 Medison 0713  
 Mega 0200  
 Melectronic 0818  
 Metronic 0713 1283 0818 1704 0132  
 Metz 0173  
 Micro 0713 1294  
 Micro  
 electronic 0713  
 Micro  
 Technology 0713  
 Micromaxx 0299 0369

Microstar 1075  
 Microtec 0713  
 Mitsubishi 0455  
 Morgan's 0200 0713 0132 1409  
 Motorola 0856 1473  
 Multichoice 0642 1333 0879 1433 1559  
 1560  
 Myryad 0200  
 Mysat 0713  
 Neotion 1334  
 Netgem 1322  
 Neuf TV 1322  
 Neuhaus 0713  
 Neuling 1232  
 Neusat 0713  
 Neveling 1161  
 NextWave 1017  
 Nikko 0713 0723 0200  
 Noda  
 Electronic 1704  
 Nokia 1114 1223 1023 0723 0853  
 1723 0455 1311  
 Nordmende 1611 0455  
 Nova 0879  
 OctalTV 1294 1429  
 Okano 0442  
 Opentel 1232 1412  
 Optex 1283 1043 0713 1611 1626  
 Optus 0879 0853  
 Orbis 1334 1412  
 Orbitech 1099 1100 0200 0262  
 P/Sat 1232  
 Pace 0455 0847 1175 1356 1850  
 0241 1323 0791 0720 0200  
 0853 1423 1623  
 Pacific 1284  
 Packard Bell 1111  
 Palcom 0299 1161 1409  
 Panasat 0879  
 Panasonic 0847 1304 1404 0455  
 Panda 0455 0173  
 Patriot 0132  
 peeKTON 1457  
 Philips 0099 1114 0200 0853 0133  
 0818 0455 0173 1429  
 Phonotrend 1017 1200  
 Pilotime 1339  
 Pino 1334  
 Pioneer 0329 0853 1308  
 Portland 1296  
 Preisner 0132 1113 0262 1366  
 Premiere 0853 1114 0723 1111 1176  
 1195 1100 0658  
 Primacom 1111  
 Promax 0455  
 QNS 1404  
 Quadral 0369 1323  
 Quelle 0299  
 Radiola 0200  
 Radix 1113  
 RCA 1291  
 Rebox 1214  
 Red Star 0369  
 Regal 1251  
 RFT 0200  
 Roadstar 0713 0853  
 Rollmaster 1413  
 Rover 0713 0369  
 Rownsonic 1567  
 SAB 1251 1300  
 Sabre 0455  
 Sagem 0820 1114 1690  
 Samsung 1570 1458 1017 1206 0853  
 Sat Control 1300  
 Sat Team 0713  
 SAT+ 1409  
 Satec 0713  
 Satelco 0369  
 Satplus 1100  
 Schaub Lorenz 1214  
 Schneider 1251 1206  
 Schwaiger 0504 1334 1457 1412 1111  
 0132 1075  
 SCS 0299  
 Sedea  
 Electronique 0125 0132 1283 1626  
 SEG 1251 0369 1626 1075  
 Serino 0610  
 Servimat 1611  
 ServiSat 1251 0713  
 Sherwood 1611  
 Siemens 0173 1334 1429

Silva	0299
Skantin	0713
SKR	0713
SKT	1449
Sky	0847 0856 1175 0711
SKY Italia	1850
Sky XL	1412 1251
SKY+	1175
Skymaster	0713 1409 1200 1075 1611
	1334
Skymax	0200 1413
Skypex	0299
skyplus	1232 1334 1412 1457
KetaSat	0713
SL	0132
SM Electronic	0713 1200 1075
Smart	0132 0299 1113 1232 0713
	1413
Soniq	1567
Sony	0847 1558 0282 0853 0455
SR	0132
Star Sat	0132
Starland	0713
Strong	0125 0820 1367 1409 1626
	0369 0879 0853 1159 1300
	1473 1284
Sunny	1300
Sunny Sound	0369
Sunsat	0713
Sunstar	0369 0132 0642
Supermax	1283
Systec	0132 1334
Tantec	0455
Tarbs	1225
Tatung	0455
TBoston	1457 1251
Teac	1227 1225 1322
Tecatel	1200
TechniSat	1099 1100 1195 0200 0262
	1322 0455
Technomate	1283
Technosat	1206
Technotrend	1429
Technowelt	0132
Techsan	1017
Techwood	1284 1626
tekComm	1017
Tele System	1251 1409 1611
Tele System	
Electronic	1611
Teleciel	1043
TeleClub	1367
Telecom	0713
Teleka	0442 0262
Telestar	1099 1100 0200 1251 1334
	1626 1195
Televés	0455 0132 1214 1300 1334
	1409
Telewire	1232
Tesla	1626
Tevion	1334 0713 1409 1622 1567
Thomson	0711 0847 1291 0455 1534
	0713 1175 0853 1046 0820
Thorn	0455
Tioko	0132
Tividi	1429
Tokai	0200
Tonna	0455 1611 0713
Topfield	1206 1545 1783
Toshiba	1446 0455 1284
TPS	0820 1253
Triax	0200 0713 0853 1251 1296
	1291 0132 1099 1113 1227
	1626 1611 1413
Trio	1075
TT-micro	1429
Turnsat	0713
Twinner	0132 0713 1611
UEC	0879 1162 1356
Unisat	0200 0132
United	1251
Universum	0173 0299 1099
Van Hunen	1161 0299
Variosat	0173
Vega	0369
Ventana	0200
Vestel	1251
VH Sat	1161 0299
Viasat	1323 1023 0820
Visionic	0125
VisionNet	1557
Visiosat	1413 0713 1457

Vivid	1162
VTech	0818
Wavelength	1232 1413
Wewa	0455
Wharfedale	1284
Wisi	0173 0299 0455 0132
Worldsat	1473 1214 1251
XMS	1075
Xrypton	0369
XSat	0713 1214 0847 1323
Xtreme	1300
Zehnder	1251 1232 1334 1412 1075
	1413 0504 0818 0369
Zenith	0856
Zeta Technology	0200
Zinwell	1176

# CBL

ADB	1230
Amstrad	1222
Auna	1230
Austar	0276
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France Telecom	0817
freebox	1482
General	
Instrument	0276
Golden Channel	1110
HOT	1110
Jerrold	0276
Macab	0817
Madritel	1230
MNet	0443 0019
Motorola	0276 1106
Multichoice	0019 0443
Nokia	1569
Noos	0817 1624
NTL	1060 1068
Oak	0019
Ono	1068
Optus	0276 1060
Pace	1068 1577 1060
Philips	0817
Sagem	0817 1624
Samsung	1060 1666
Scientific	
Atlanta	0477
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Telewest	1068 1060
Thomson	1110 1582
UPC	1582
Virgin Media	1060 1068
Visiopass	0817

# VAC

Hewlett	
Packard	1272
Microsoft	1272

# CD

Advantage	0032
Arcam	0157
Audio Research	0157
Audiolab	0157
Audiomeca	0157
Audioton	0157
Balanced	
Audio	
Technology	0157
Cairn	0157
California	
Audio Labs	0029
Cambridge	

Audio	0157
Cyrus	0157
Denon	0003
DKK	0000
Dual	0003
Dynaco	0157
Genexxa	0000 0032
Goldmund	0157
Grundig	0157
Harman/ Kardon	0157
JVC	0072
Kenwood	0190 0036
Krell	0157
Linn	0157
Loewe	0157
Marantz	0157
Matsui	0157
MCS	0029
Memorex	0032
Meridian	0157
Micromega	0157
Mission	0157
Myryad	0157
NAD	0000
Naim	0157
NSM	0157
Onkyo	0101
Optimus	0000
Panasonic	0303 0029
Philips	0157
Pioneer	0032
Primare	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
Restek	0157
Revox	0157
Rotel	0157
SAE	0157
Sansui	0157
Siemens	0157
Simaudio	0157
Sony	0000 0490 0157
Tag McLaren	0157
Tandy	0032
Technics	0303 0029
Thorens	0157
Thule Audio	0157
Universum	0157
Victor	0072
Yamaha	0036 0032

# PHO

Grundig	0188
Marantz	0188
Philips	0188
Revox	0188
Universum	0188

# MIS

Aiwa	0159
Sony	0159

# HOM

One For All	0167 2200 2201 2202 2203
	2204 2205 2206 2207 2208
	2209 2210 2211 2212 2213
	2214 2215
X10	0167

# AMP

Enzer	1381
Red Star	1381

Reoc	1381
Sony	0689
Synn	1381
Yamaha	0848

# RCV

AEG	1390 1389
AFK	1389
Aim	1390
Aiwa	0121 1058 1158 1258 1622
	1822 1722
Akai	0609 1220 1390
All-Tel	1390
Amstrad	0744 1390
Anam	0609
Arcam	1089 1189 1269 1289
ASCOMTEC	1389
Audiolab	1089 1189 1269 1289
Audiosonic	1389
Audioworld	1390
Balanced Audio Technology	1089 1189 1269 1289
Bang & Olufsen	0799
Belson	1389
Blue Sky	1390
Bonnet	1189
Bose	1229 1357
Bush	1089 1189 1269 1289 0797
Cambridge Audio	1189
CCE	1352
Centrum	1220 1389
Classic	1352
Clatronic	1220 0744 0797
Copland	1089 1189 1269 1289
Cosmotron	0797
Daewoo	1250
Denon	1360 1104
Denver	1389
Diamond	1390
DiK	0797
DK digital	1420
DMTECH	1390
Dual	1220 1390 1420
eBench	0744 0797
Electrocompaniet	1189
Elta	0744 0797 1390
Garrard	0744
Genexxa	0186
Goldmund	1089 1189 1269 1289
Goodmans	0609 0744 0797 1420 1389
Grundig	1089 1189 1269 1289 0744
	1344 0797
Grunkel	0744
Hanseatic	1390
Harman/Kardon	1304 1089 1189 1269 1289
Harwood	0744
HCM	1390
HE	1389
Hitachi	1344 1220
Hiteker	1389
Intersound	0744
JVC	0074 1374 1495
Kenwood	1313 1027 0186
Kompernaß	0797
Koss	0744
KXD	1389
LG	1293
Lifetec	0797
Linn	1089 1189 1269 1289
Loewe	1089 1189 1269 1289
LXI	0744
Marantz	1089 1189 1269 1289
Mark	1089 1189 1269 1289
Matsui	0797 0744
MBO	1352
Medion	0797 1420
MEI	1390
Meletronic	0609
Meridian	1089 1189 1269 1289
Micromaxx	1420
Micromega	1089 1189 1269 1289
Microstar	0797
Mustek	1352
Mx Onda	0744 0797
Myryad	1189 1089 1269 1289



NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
NEC	1250				
Nexius	1390				
Nikkai	1389				
Nikkei	0744				
Okano	0609				
Onkyo	1320	0135			
Optimus	0186				
Orient Power	0744				
Palladium	0797	1220			
Panasonic	1518	1309	1779	1763	1765
	1308				
Philips	1189	1269	1089	1289	
Pioneer	1023	0186	1089	1189	1269
	1289	1459			
Prima Electronic	0797				
Proline	0797	1390			
Proson	0609				
Provision	1389				
QONIX	1420				
Quad	1089	1189	1269	1289	
Radiola	1089	1189	1269	1289	
Radionette	1634	1293			
RadioShack	0744				
Red Star	1389				
Revox	1089	1189	1269	1289	0186
Revoy	1089	1189	1269	1289	
Roadstar	0797				
Saba	1154				
Samsung	1295				
Sansui	0609	1089			
Sanyo	1801	0744			
Schneider	0744	1390	1220		
SEG	1250				
Sharp	0186	1614	1634		
Sherwood	0653				
Siemens	0609				
Silva Schneider	1293				
Sony	1158	1858	1759	1758	1058
	1658	1258	1622	1722	1112
	1822				
Soundwave	0609				
Sunstech	1420				
Tag McLaren	1189				
TCM	0797				
Teac	0797	0609	0744	1390	
Technics	1763	1518	1779	1309	1308
	1765				
Telefunken	1390	1389			
Thomson	1154	1354			
Thorens	1189	1089	1269	1289	
Thorn	0744				
Toshiba	1572				
United	1390				
Universum	1220	0797	0609	1390	0744
	1609	1089	1189	1269	1289
Venturer	1390				
Victor	0074				
Voxson	1420				
Waitec	1352				
Watson	0797				
Welltech	0797				
Wharfedale	0609	1390			
Yamaha	0176	1331	1276	0186	0712
	1949				
Yukai	1352				
Zenith	0744				

# CAS

Grundig	0029				
Harman/Kardon	0029				
Magnavox	0029				
Marantz	0029				
Myryad	0029				
Panasonic	0229				
Philips	0029	0229			
Radiola	0029				
Revox	0029				
Sansui	0029				
Sony	0243				
Technics	0229				
Thorens	0029				
Universum	0029				

# LDP

Denon	0059				
Grundig	0059				
Mitsubishi	0059				
NAD	0059				
Pioneer	0059				
Telefunken	0059				

# DAT

Sony	0093				
------	------	--	--	--	--

# DVD

3 Plus	0490				
3D LAB	0539				
4Kus	1158				
A-Trend	0714				
Acoustic Solutions	0730	0713	1228		
AEG	0788	0770	0790	1233	
AFK	1228	1152	1051		
Aim	1165	0672	0790		
Airis	1224	1321	0672	1005	1345
Aiwa	0641	0695	0869	0533	
Akai	0790	0788	1115	0898	0713
	0852	0705	1695	1233	
Akashi	0838				
AKI	1005				
Akira	1321				
Akura	0898	1051	1140		
Alba	0717	0713	0723	0695	0730
	0539	0672	1140	1051	1695
Alize	1151				
All-Tel	0790	1451	0835		
Amitech	0770	0850			
Amoi	0852				
Amoisonic	0835				
Amstrad	0713	1115	1151	0790	
AMW	0872				
Ansonic	0759	0831			
Apex Digital	0672	1056			
Arena	0852	1115			
Aristona	0539	0646			
Asono	1224				
ATACOM	1224				
Audioworld	0790				
Audix	1104	1152	0713		
Autovox	0713				
Auvio	0843				
Aviois	1165				
AWA	0730	0872			
Axion	0730				
Base	1451				
Basic Line	0713				
Baze	1165	0898	0672		
BBK	0862	1224			
Bellagio	0872				
Best Buy	0857				
Biostek	1005				
Black Diamond	0713	0833			
Blaupunkt	0717				
Blu:sens	1233				
Blue Sky	0713	0695	0672	0843	0651
	0790				
BNI	1321				
Boghe	1004				
Boman	0788	0898	1005		
Brainwave	0770	1115			
Brandt	0651	0551	0503		
Bush	0713	0695	0833	1695	0730
	0831	0717	0516	0818	0879
	0723	1165	1436	1419	1483
	1140				
C-Tech	0768	1152			
Cambridge Audio	1109	0751			
Campomatic Digital	1051				

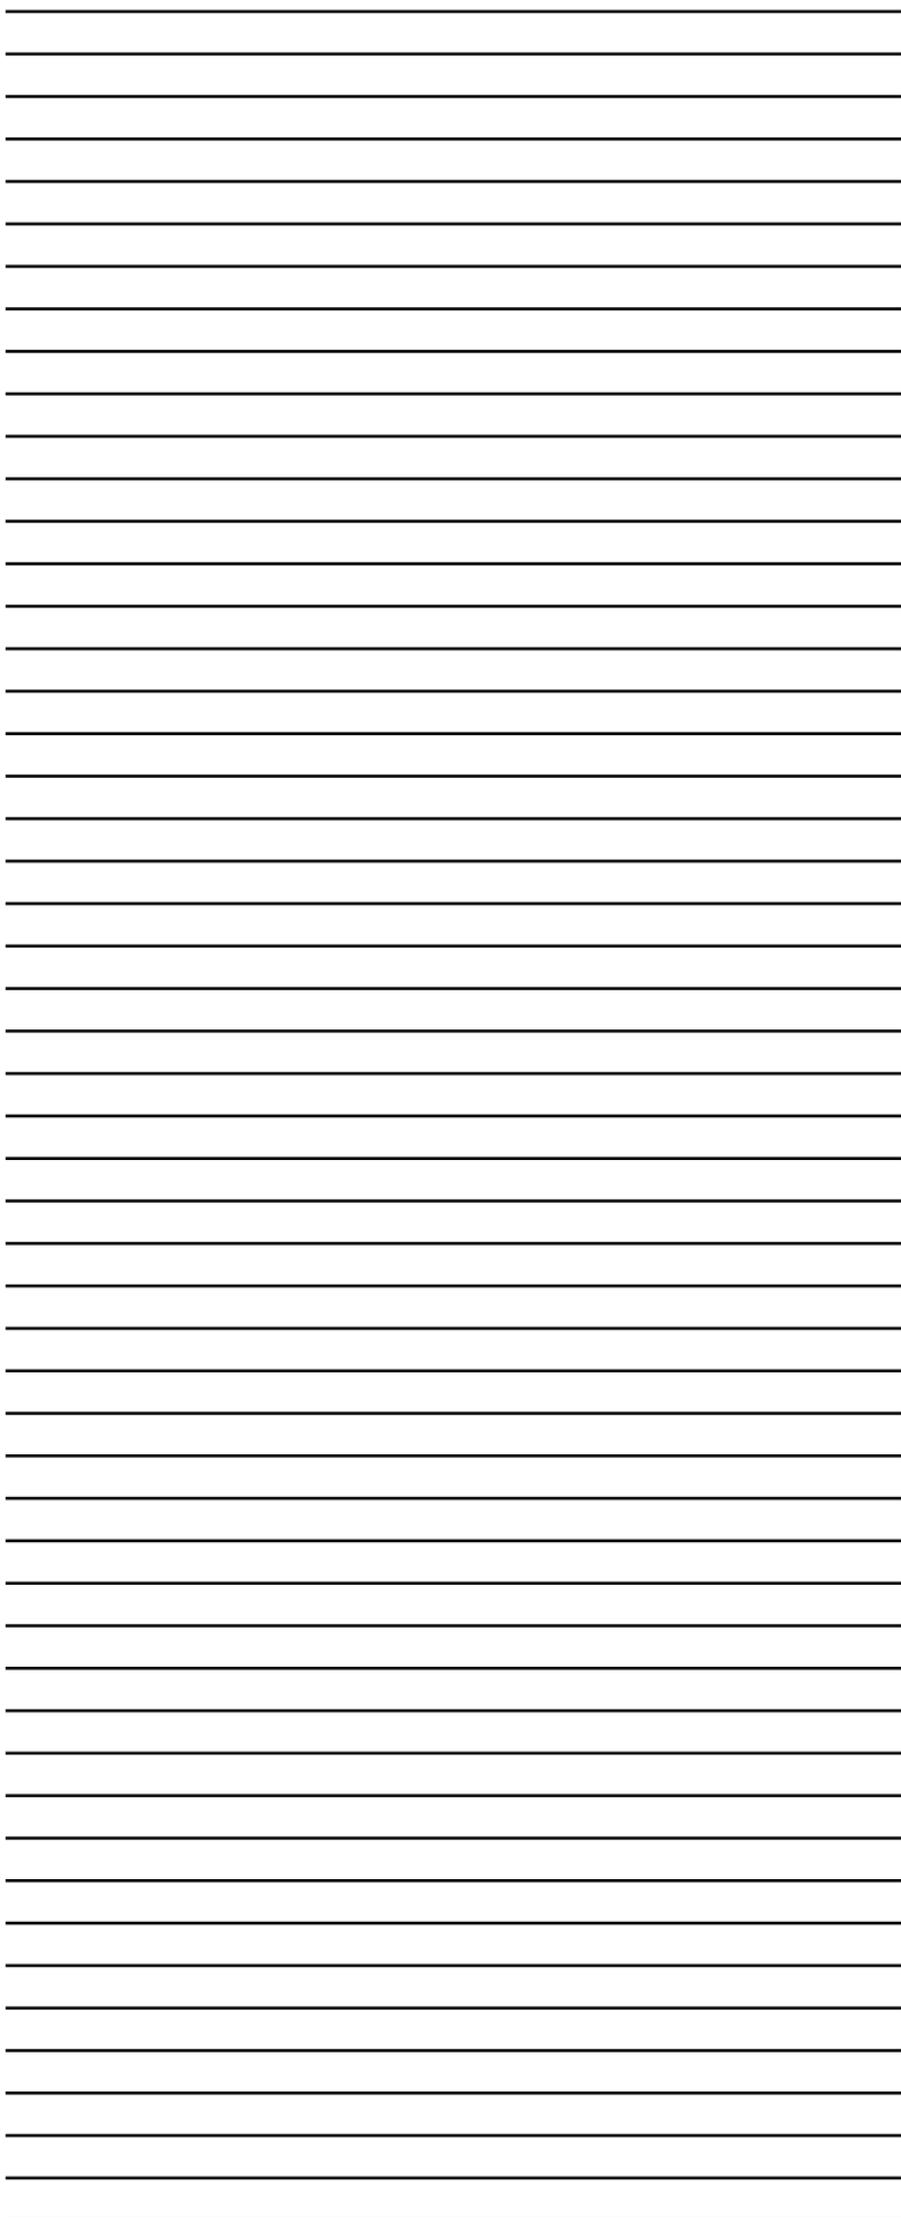
CAT	0789				
Celestial	0672	1020			
cello	1730				
Centrex	0672	1004			
Centrum	0713	0789	1005		
CGV	0770	0751			
Cinea	0841				
Cinetec	0713	0872			
Classic	0730	1730			
Clatronic	0788	0818	0672	1165	1233
Clayton	0713				
Coby	0730	1107	0852		
Codex	1233				
Compacks	1107				
Conia	0672	0852	0516	0835	1321
Contel	0788				
Continental					
Edison	0872	0831			
Crown	0770	0651			
Crypto	1228				
Cybercom	0831				
CyberHome	0714	0816			
Cytron	0651	0705	0831	1347	
D-Vision	1115				
Daenyx	0872				
Daewoo	0833	1483	0705	0770	0714
	1436	0872			
Dalton	1036				
Dansai	0770	1115	1695		
Dantax	0723	0695	0713		
Daytek	0872	1005			
Dayton	0872				
DCE	0831				
DEC	0818				
Decca	0770				
Denon	0634	1634	0490		
Denver	0788	0898	0818	1107	1321
	1056	0672			
Denzel	0665				
Diamond	0651	0768	0751	0723	1156
	0790	1152	0770	1115	
Digihome	0713				
DigiLogic	0713				
digiRED	0717				
Digitech	1421				
Digitor	1005				
Digitrex	0672	1056	1004		
DiK	0831				
Dinamic	0788				
DiViDo	0705				
DK digital	0831				
DMTECH	0790				
Dragon	0831				
DSE	1730	0833	1152		
Dual	0831	0713	0665	0651	0730
	0790	1436			
Durabrand	0831	0713			
DVX	0768				
E-Boda	0723				
E-Dem	1224				
e:max	1233	1321			
EagleTec	0714				
eBench	1152				
Eclipse	0723	0751			
Electrohome	0770				
Elfunk	0850	0713			
Elin	0770				
Ellion	0850	1421			
Elta	0770	0788	0790	1115	1151
	1233	1051			
Eltax	1321				
Emerson	0705	0869			
Enzer	0665	1228	1005	0770	
EuroLine	0788	1115	1233		
Ferguson	0651	1730	0898	0713	
Finlux	0741	0770	0672	0751	1165
Fintec	0713				
Firstline	0869	0651			
Funai	0695				
Futronic	1005				
GE	0717				
Germatic	1051				
Global Link	1224				
Global					
Solutions	0768				
Global Sphère	0768				
GoldStar	0741				
Goodmans	0713	1004	0723	0751	0730
	0651	0790	0818	0879	0833
	1140	1730			
GP Audio	1140				
GPX	0741				
Graetz	0665				
Gran Prix	0831	0898			
Grandin	0672				
Grundig	0695	0775	0539	0651	0705
	0790	0713	0670	0686	0723
	1695	1004	1730	1436	1483
Grunkel	0770	1156	0831		
H&B	0818	0713	0841	0850	1233
	1421				
Haaz	0768	0751			
Haier	0843				
Hanseatic	0741	0790			
Harman/					
Kardon	0702				
HCM	0788				
HDT	0705				
HE	0730				
Henß	0713				
HiMAX	0857	0843			
Hitachi	0664	0665	0573	0857	0713
Hiteker	0672				
Höher	0831	1004	1224	0713	
Home					
Electronics	0730	0770			
Home Tech					
Industries	1224				
Hyundai	0850	1156	1228	0788	
lekei	1107				
Ingelen	0788				
Inno Hit	0713				
Irradio	0741	1115	1224	1233	0869
	0770				
ISP	0695				
JBL	0702				
JDB	0730				
JDV	1228				
Jepssen	1183				
JMB	0695				
JVC	0623	1164	0539	0503	0867
jWIN	1051				
Kansai	1107				
Kansas					
Technologies	1233				
Kendo	0713	0831	0672	1347	
Kennex	0770	0713	0898		
Kenwood	0534	0490			
KeyPlug	0770				
Kiiro	0770				
King D'Home	0833				
Kingavon	0818				
Kiss	0841	0665			
Koda	0818				
Koss	0651				
Kotron	0879				
KXD	0857	1107	1321		
Lawson	0705	0768			
Leiker	0872				
Lenco	0651	0770	0818	0713	0831
	1165				
Lenoir	1228				
Lenoxx	0838				
LG	0741	1906	0869		
Lifetec	0651	0831	1347		
Limit	0768				
LiteOn	1158				
Lodos	0713				
Loewe	0539	0741			
LogicLab	0768				
Logik	0713				
Logix	0705				
Lumatron	0705	1115	0741	0833	1321
	0713	0730	0898		
Luxman	0573				
Luxor	1004	0713	1730	0730	0717
Magnavox	0503	0818	1140	0539	0713
Magnex	0723	1165			
Magnum	1436				
Majestic	1107	1345	1156		
Manhattan	0705	0713			
Marantz	0539				
Mark	0713	0695	1695		
Marquant	0770	1451			
Mastec	1006				
Master-G	1156				
Matsui	0651	0713	0672	0695	1730
Maxdorf	0788				
Maxim	0713				
Maya	1345				
MBO	0730				
Mecotek	0770				
Mediencom	0751				

Medion 0831 1347 0651 1345 0879  
 0630 1165 1006  
 MEI 0790  
 Memorex 0831  
 Memory 0730 1051  
 Metz 0571 0525 0713  
 MiCO 0723 0751 1223  
 Micromaxx 1695 0695 1347  
 Micromedia 0503 0539  
 Micromega 0539  
 Microsoft 0522  
 Microstar 0831  
 Minax 0713  
 Minerva 0705  
 Minoka 0770 1115  
 Minowa 1165  
 Mirror 0879  
 Mitsubishi 0713  
 Mizuda 0818 0857 1451  
 Monyka 0665  
 MPX 0843  
 Mustek 0730 1730  
 Mx Onda 0831 0751 0723 1223  
 Mystral 0831 1156  
 NAD 0741  
 Naiko 0770 1004  
 NEC 0869 0741  
 Neufunk 0665  
 Nevir 0831 0770 0672  
 Nexius 0790  
 Nintaus 1051  
 Nordmende 0831  
 Nowa 0843  
 NU-TEC 0516 1228  
 Omni 0833 1104 1228  
 Onix 0838  
 Onkyo 0627 0503  
 Oopla 1158  
 Optim 0843  
 Optimus 0571 0525  
 Orava 0818  
 Orbit 0872  
 Orion 0695 1695 1006 1233 1419  
 0898  
 Oritron 0651  
 P&B 0818 1451  
 Pacific 0768 0790 0759 0713 0831  
 Packard Bell 0831  
 Palladium 0695 0713  
 Palsonic 0835 0672 0852 1056 0833  
 Panasonic 0490 1908  
 Panda 0717 1107  
 Papouw 0533  
 peeKTON 1224 0898  
 Philips 0539 0646 1818 0503 1158  
 Philo 1345  
 Phonotrend 1165  
 Pioneer 0571 1965 0631 0525  
 Plu2 0850  
 Pointer 0770  
 Portland 0770  
 Powerpoint 0872 1005  
 Prima 1228  
 Prinz 0831  
 Prism 1006 0831  
 Pro2 1345  
 ProCaster 1004  
 Proline 0651 0686 0672 0790 1004  
 1483 0833  
 Proscan 0522  
 Proson 0713 1005  
 Prosonic 1107  
 Provision 0818 1321 1107 0730  
 Pye 0646 0539  
 QONIX 1051  
 Radionette 0741 0869 1906 0641  
 Radiotone 0713  
 Raite 0665  
 RCA 0522 0651  
 REC 0490  
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1107  
 1345  
 Relisys 1347  
 Reoc 0768  
 Revoy 0841  
 Rex 0838  
 Richmond 1233  
 Rimax 1151  
 Roadstar 0713 0818 0730 1051 0898  
 0833 1227  
 Rocksonic 0789  
 Ronin 0872

Rotel 0623  
 Rowa 0759 1004 0516 0525 0717  
 Rownsonic 0789 0723  
 Saba 0651 0551  
 Sabaki 0768  
 Saivod 0759 0831 0770  
 Salora 0741  
 Sampo 1347  
 Samsung 0573 0744 1932 0490  
 Sansui 0695 0768 0723 0770 0751  
 1228 1695 1051 1115  
 Sanyo 0670 0695 0790 0873 0713  
 Scan 0705 0835 0850  
 ScanMagic 0730 1730  
 ScanSonic 0857  
 SCE 0789  
 Schaub Lorenz 0788 1165 0770  
 Schneider 0831 0539 0705 0788 0713  
 0651 0869 0790 0646 1227  
 Schuntech 0713  
 Scientific Labs 0768 1152  
 Scott 0651 0672 1036 1233  
 Seeltech 1224 1451  
 SEG 0713 0665 0768 0872  
 Shanghai 0672  
 Sharp 0630 0713 0695 1419  
 Sherwood 0717 0741  
 Shinco 0717  
 Siemens 1382  
 Sigmatek 0857 1224  
 Silva 0788 0898 0831  
 Silva Schneider 0831 1906 0741  
 SilverCrest 1152 0768  
 Singer 0723 0751 0768  
 Sinotec 0770 1115  
 Sinudyne 1140  
 Sistemas 0672  
 Skymaster 0730 0768  
 Skyworth 0898  
 Sliding 1115  
 Slim Art 0770  
 Slim Devices 0533  
 SM Electronic 0730 0768  
 Smart 0705 0713  
 Sonashi 0831  
 Soniko 0788  
 Sontech 1156  
 Sony 0533 1070 1981 1633 0864  
 Sound Color 1233  
 Soundmaster 0768  
 Soundmax 0768  
 Spectra 0872  
 Standard 0651 0768 0788 0831 0898  
 Star Clusters 0768 1227 1152  
 StarLogic 1005  
 Starmedia 0818 1224 1005  
 Strato 1382  
 Strong 0713  
 Sunfly 0857  
 Sunkai 0770 0850  
 Sunstech 0831  
 Sunwood 0788  
 SuperDigital 1187  
 Supervision 0730 0768  
 SVA 0672  
 Synn 0768  
 T.D.E. Systems 1156  
 Tandberg 0713 1695  
 Tangent 1321  
 Targa 0741 1158 1227  
 Tatung 0770  
 Tchibo 0741  
 TCM 0741  
 Teac 0717 0741 0516 0571 0768  
 0759 1006 0790 1197 0833  
 1227 1165 1224 1228  
 TEC 0898  
 Technics 0490 1908  
 Technika 0770 1115 0831 1165  
 Technosonic 1051 1115  
 Techwood 0713 0539  
 Tecmagen 1233  
 Tedex 1004 1228 0768 0770 1152  
 Telefunken 0790 0789 0788 1228 0833  
 1483 1115 0770  
 Teletech 0713  
 Tensai 0651 0770  
 Tevion 0651 1036 1382 0768 1227  
 0833 1347 1730  
 Theta Digital 0571  
 Thomson 0551 0522  
 Tokai 0665 0898 0788

Tokiwa	0705				
Tom-Tec	0789	0833			
Top Suxess	1224				
Toshiba	0503	1045	1510		
TRANS-					
continents	0872	0831	1327	1165	
Trasonic	0672	1165			
Tredex	0843				
Trio	0770				
TruVision	0857	1451			
TSM	1224				
Umax	1151				
United	0788	0730	0790	1228	0672
	1165	0695	1115	0768	1233
	0713	1152			
Universal					
Multimedia	0768				
Universum	0741	0713	1227	0790	
upXus	1345				
Venturer	0790				
Vestel	0713				
Vieta	0705				
Viewmaster	0862	1224			
Voxson	0730	0831			
VTrek	1228				
Waitec	1224				
Walkvision	0717				
Welkin	0831				
Wellington	0713				
Weltstar	0713				
Wharfedale	0686	0768	0723	0790	0751
	1152				
Wilson	0831	1233			
Windy Sam	0573				
Wintech	1187				
Woxter	1151	1224			
XBox	0522				
XLogic	0770	0768	1228		
XMS	0788	0770			
Xoro	1183				
Yakumo	1004	1056			
Yamada	1004	0872	1151	1056	1158
Yamaha	0539	0646	0490	1158	
Yamakawa	0665	0872	1104		
Yukai	0730				
Zenith	0503	0741			

---



### Русский

Компания (Компания Барнсли - Ромнокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких - либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

### Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünün ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımında malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde anızda olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılabacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da anıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalara bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

### Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

### Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

#### English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

#### Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.

Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

#### Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.

Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

#### Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

#### Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakelotoita tai muita oheistuotteita. Tömintäohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

#### Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τα διάκριμα της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV  
Europe & International  
P.O. Box 3332  
7500 DH, Enschede  
The Netherlands



URC-7781  
706162

RDN-1160707