

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S




Модель: YY2950

Краткое руководство пользователя

 Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании

Загрузите приложение и настройте гарнитуру



Чтобы использовать все функции и обеспечить повышенную производительность, обновите программное обеспечение гарнитуры и приложение "Sony | Headphones Connect" до последней версии. Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте:


<https://www.sony.net/elesupport/>

Начнем использование



1

Ношение гарнитуры

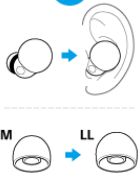

Поверните наушник гарнитуры, чтобы вставить насадку глубже в ушной канал.

2


Установка подключения BLUETOOTH®



Гарнитура включается, когда оба наушника гарнитуры извлечены из зарядного чехла. Следуйте инструкциям по загрузке приложения “Sony | Headphones Connect”.

3

Работа с гарнитурой

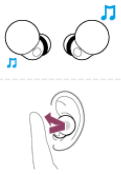

Нажмите по центру датчика касания подушечкой указательного пальца.

Левый

- : переключение функции шумоподавления и режима окружающего звука
- ● : Quick Access (требуется настройка в приложении “Sony | Headphones Connect”)
- ● ● : Quick Access (требуется настройка в приложении “Sony | Headphones Connect”)
- ● ● ● ... : уменьшение громкости
- ● ● ● ● : активация режима быстрого внимания

Правый

- : воспроизведение и приостановка музыки
- ● : переход к началу следующей дорожки
- ● ● : переход к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения)
- ● ● ● ... : увеличение громкости
- ● ● ● ● : использование или отмена функции голосового помощника (Google app/Siri)

Связанная информация

[Установка подключения Bluetooth вручную](#)

[Зарядка гарнитуры](#)

WF-LS900N

Начало работы

[Возможности функции Bluetooth](#)

[О голосовом уведомлении](#)

Прилагаемые принадлежности

[Проверка комплектации](#)

[Замена насадок](#)

Детали и элементы управления

[Расположение и назначение деталей](#)

[Об индикаторе](#)

Ношение гарнитуры

- [Ношение гарнитуры](#)

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)

Использование гарнитуры

- [О датчике касания](#)

- [Использование функции Quick Access](#)

Питание/зарядка

- [Зарядка](#)

- [Доступное время работы](#)

- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

- [Включение гарнитуры](#)

- [Выключение гарнитуры](#)

Выполнение подключений

[Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

Упрощенная настройка с помощью приложения

- [Подключение к приложению "Sony | Headphones Connect"](#)

Смартфон под управлением Android

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)

- [Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio](#)

- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)

iPhone (устройства на базе iOS)

- [Согласование и подключение к iPhone](#)

- [Подключение к согласованному iPhone](#)

Компьютеры

- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)

- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)

- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)

- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)

- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)

[Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)

Другие устройства Bluetooth

[Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)

[Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)

Многоточечное подключение

[Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно \(многоточечное подключение\)](#)

[Переключение между устройствами с помощью функции “переключатель звука”](#)

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки через соединение Bluetooth

[Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

[Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)

[Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

[О функции 360 Reality Audio](#)

Функция шумоподавления

[Что такое шумоподавление?](#)

[Использование функции шумоподавления](#)

Прослушивание звуков окружающей среды

[Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)

[Быстрое прослушивание окружающего звука \(режим быстрого внимания\)](#)

[Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим качества звучания

[О режиме качества звучания](#)

[Поддерживаемые кодеки](#)

[О функции DSEE Extreme](#)

Телефонные вызовы

[Ответ на вызов](#)

[Выполнение вызова](#)

[Функции для телефонного вызова](#)

[Выполнение видеовызова на компьютере](#)

[Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование Google Ассистента](#)

[Использование Amazon Alexa](#)

[Использование функции голосового помощника \(Google app\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Использование приложений

[Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

[Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

[Доступ к справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

[Обновление программного обеспечения \(для комфортного использования гарнитуры\)](#)

Что можно делать с помощью партнерских служб

[Что можно делать с помощью партнерских служб](#)

Важная информация

[Меры предосторожности](#)

[После завершения использования гарнитуры](#)

[Обслуживание](#)

[Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании](#)

[Если гарнитура или зарядный чехол намокли](#)

[лицензии](#)

[Товарные знаки](#)

[Веб-сайты поддержки пользователей](#)

Устранение неполадок

[Что мне делать, чтобы устранить неисправность?](#)

Питание/зарядка

[Не удается включить гарнитуру.](#)

[Гарнитура выключается автоматически.](#)

[Невозможно выполнить зарядку.](#)

[Доступное время работы короткое, заряда батареи хватает ненадолго.](#)

[Очень большое время зарядки.](#)

Звук

[Нет звука, звук выводится только с одной стороны](#)

[Низкая громкость звука](#)

[Низкое качество звука либо слышны шумы или посторонние звуки.](#)

[Часто возникают пропуски звука.](#)

[Во время воспроизведения музыки слышны шумы.](#)

[Эффективность шумоподавления низкая.](#)

Соединение Bluetooth

[Невозможно выполнить связывание.](#)

[Не удается выполнить подключение Bluetooth.](#)

[Гарнитура не работает.](#)

[Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.](#)

[Не удается установить подключение LE Audio.](#)

[Вы не сможете снова переключиться на подключение Classic Audio.](#)

Прочее

[Насадки повреждены или утеряны.](#)

[Возникает боль в ушах.](#)

Сброс настроек или инициализация гарнитуры

[Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)

[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Возможности функции Bluetooth

В гарнитуре используется беспроводная технология Bluetooth, которая позволяет вам выполнять следующее.

Прслушивание музыки

Вы можете прослушивать музыку по беспроводной сети со смартфона или музыкального проигрывателя и т. д.



Разговор по телефону

Вы можете совершать вызовы и принимать их с помощью функции “Свободные руки”, оставив ваш смартфон или мобильный телефон в сумке или кармане.



См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

О голосовом уведомлении

По умолчанию при ношении гарнитуры вы услышите из гарнитуры голосовое уведомление на английском языке. Содержимое голосового уведомления указано в скобках.

Можно изменить язык голосового уведомления и включить/выключить голосовые уведомления с помощью приложения "Sony | Headphones Connect". Для получения дополнительной информации см. справочное руководство приложения "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- При выполнении согласования гарнитуры в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (на гарнитуре нет информации о согласовании), при автоматическом входе в режим согласования после извлечения гарнитуры из зарядного чехла и установке наушников гарнитуры в оба уха/При согласовании гарнитуры вручную, извлечении гарнитуры из зарядного чехла и установке наушников гарнитуры в оба уха в режиме согласования: "Pairing" (Согласование)
- При низком уровне оставшегося заряда батареи гарнитуры: "Low battery" (Низкий уровень заряда батареи)
- При автоматическом выключении из-за низкого уровня заряда батареи гарнитуры: "Battery is empty" (Батарея разряжена)
- Если Google™ Ассистент недоступен при обновлении программного обеспечения: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Ассистент недоступен во время обновления. Дождитесь завершения обновления.)
- Если Google Ассистент недоступен на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначен Google Ассистент: "The Google Assistant is not connected" (Google Ассистент не подключен)
- Если функция Amazon Alexa недоступна на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначена Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку)
- Если Quick Access недоступен, поскольку служба Service Link отключена: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Запустите Headphones Connect для активации Service Link)
- Если Quick Access недоступен при обновлении программного обеспечения: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Функция недоступна во время обновления. Дождитесь завершения обновления.)
- Если соответствующее приложение не запускается даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначена Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Приложение, назначенное Quick Access, не запущено на мобильном устройстве)

Примечание

- Изменение языка голосового уведомления занимает около 20 минут.
- При инициализации гарнитуры для восстановления заводских настроек после изменения языка голосового уведомления язык также будет сброшен до заводских настроек.
- Если голосовое уведомление не воспроизводится после изменения языка голосового уведомления или обновления программного обеспечения гарнитуры, поместите гарнитuru в зарядный чехол, чтобы выключить ее, а затем извлеките гарнитuru из зарядного чехла, чтобы снова включить ее.

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Проверка комплектации

После вскрытия упаковки убедитесь, что все элементы списка имеются в комплекте поставки. Если комплектация неполная, обратитесь к дилеру.

Числа в скобках () указывают количество элементов.


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления

Кабель USB Type-C® (с USB-A на USB-C®) (приблизительно 20 см) (1)



Гибридные насадки из силиконового каучука (SS/S/M/LL по 2 шт.)

- На момент покупки на левый и правый наушники гарнитуры установлены насадки размера M.
- В зависимости от цвета гарнитуры прилагаются следующие типы насадок.
 - Размер насадок можно определить по количеству пунктирных линий внутри нижней части насадок.

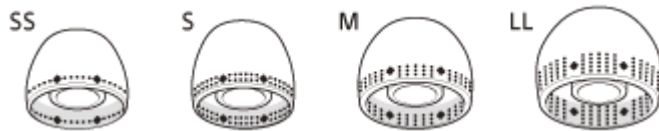


Размер SS: 1 линия

Размер S: 2 линии

Размер M: 3 линии

Размер LL: 5 линий

- Размер насадок можно определить по цвету внутри насадок.

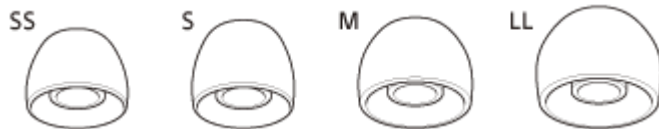


Размер SS: красного цвета

Размер S: оранжевого цвета

Размер M: зеленого цвета

Размер LL: фиолетового цвета

Зарядный чехол (1)

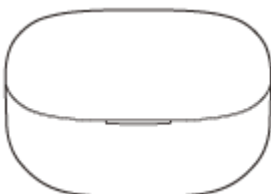

Примечание

- Насадки размера L не прилагаются.
Насадки размера L (серия EP-EX11) можно приобрести у ближайшего дилера Sony.
- Насадки являются расходным материалом. Если прилагаемые насадки повреждены или требуют замены, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Насадки повреждены или утеряны.](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Замена насадок


На момент покупки на левый и правый наушники гарнитуры установлены насадки размера M. Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, то операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука, работа шумоподавления или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В любом из этих случаев выполните следующее.

- Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться.
- Приложение “Sony | Headphones Connect” поможет определить, какие насадки наиболее подходят вам для достижения оптимального эффекта шумоподавления.
- Убедитесь, что гарнитура правильно надета. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.

Гибридные насадки из силиконового каучука

В зависимости от цвета гарнитуры прилагаются следующие типы насадок.

- Размер насадок можно определить по количеству пунктирных линий внутри нижней части насадок.

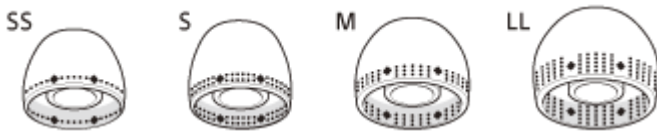


Размер SS: 1 линия

Размер S: 2 линии

Размер M: 3 линии

Размер LL: 5 линий

- Размер насадок можно определить по цвету внутри насадок.

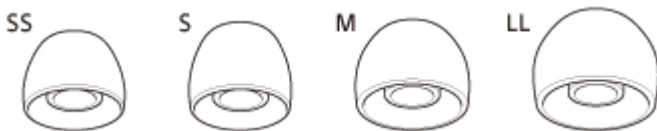


Размер SS: красного цвета

Размер S: оранжевого цвета

Размер M: зеленого цвета

Размер LL: фиолетового цвета


1 Снимите насадку.

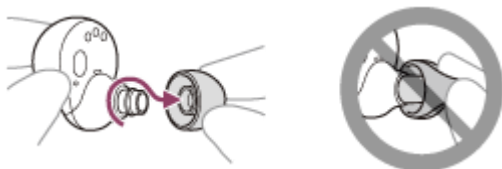

Удерживайте наушник гарнитуры и поверните насадку, извлекая ее вращательным движением.

При снятии насадки не сжимайте ее кончик.

2 Установите насадку.

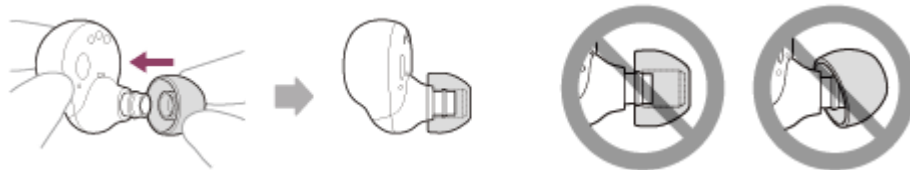




Надежно вставьте насадку до конца. Устанавливайте насадку таким образом, чтобы она была надежно зафиксирована и не перекошена.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)

Расположение и назначение деталей

Гарнитура

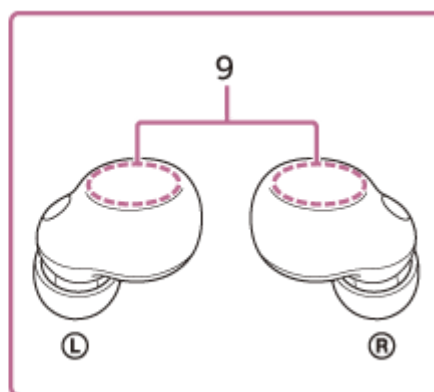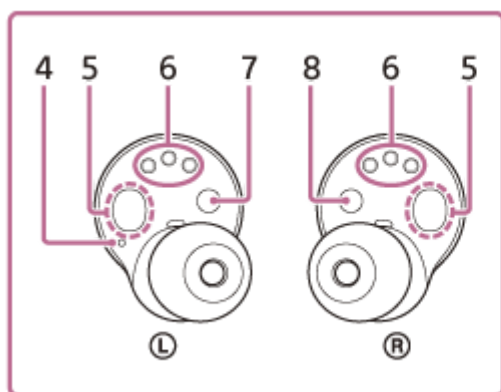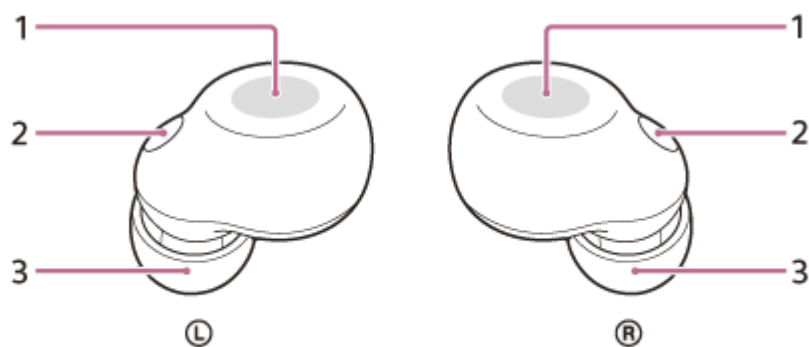

1. Датчики касания (левый, правый)

2. Микрофоны (левый, правый)

3. Насадки (левая, правая)

4. Тактильная точка

На левом наушнике гарнитуры есть тактильная точка.

5. ИК-датчики (левый, правый)

6. Порты для зарядки (левый, правый)


7. Метка **L** (левый)

8. Метка **R** (правый)

9. Встроенные антенны (левая, правая)

Антенна Bluetooth встроена в левый и правый наушники гарнитуры.

Зарядный чехол

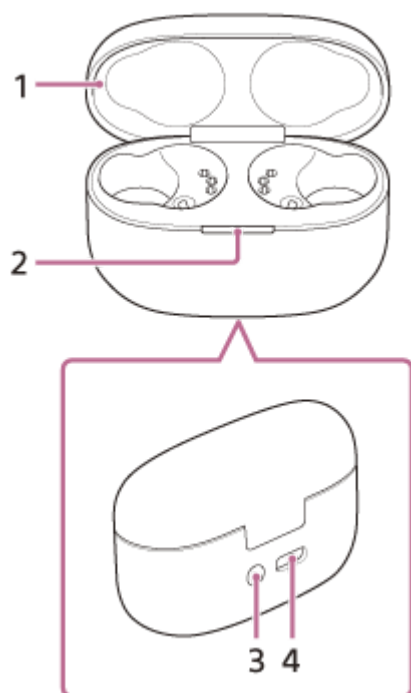

1. Крышка
2. Индикатор (зеленый/оранжевый/синий)
Обозначает питание, связь и состояние зарядки гарнитуры.
3. Кнопка согласования/инициализации/сброса
Используется при входе в режим согласования, для инициализации и сброса гарнитуры.
4. Порт USB Type-C
С помощью прилагаемого кабеля USB Type-C подключите зарядный чехол к компьютеру или к розетке переменного тока с помощью имеющегося в продаже USB-адаптера переменного тока для одновременной зарядки гарнитуры и зарядного чехла.

См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Об индикаторе

С помощью индикатора на зарядном чехле можно проверить различные состояния гарнитуры/зарядного чехла.

● : загорается зеленым / ● : загорается оранжевым / ● : загорается синим / - : отключается



Обозначение оставшегося заряда батареи

Когда оба наушника гарнитуры находятся в зарядном чехле: отображение наименьшего оставшегося заряда батареи на левом или правом наушнике гарнитуры.



Если в зарядном чехле находится только левый или правый наушник гарнитуры: отображение уровня заряда батареи наушника гарнитуры, расположенного в зарядном чехле.

Если оба наушника гарнитуры извлечены из зарядного чехла: отображение уровня заряда батареи зарядного чехла.



Если крышка зарядного чехла открыта или закрыта, либо кабель USB Type-C извлечен после завершения зарядки, индикатор горит следующим образом в зависимости от оставшегося уровня заряда батареи.




















- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет 95% или более / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет 31% или более
 - - - - - (горит зеленым в течение 6 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет от 94% до 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%
 - - - - - (горит оранжевым в течение 6 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет менее 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%
 - - - - - (отключен)

Если гарнитура извлечена из зарядного чехла, или если гарнитура находится в зарядном чехле, индикатор горит следующим образом в зависимости от уровня заряда батареи.










- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет 95% или более / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет 31% или более
 - - - - - (горит зеленым в течение 3 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет от 94% до 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%
 - - - - - (горит оранжевым в течение 3 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет менее 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%
 - - - - - (отключен)

Состояние зарядки





- При зарядке гарнитуры / При зарядке зарядного чехла
 (горит оранжевым)
- Если батарея полностью заряжена при начале зарядки гарнитуры/зарядного чехла
 - - - - - (горит оранжевым 1 минуту, затем отключается)

- Если батарея полностью зарядилась и зарядка завершена
----- (выключается)
- Если во время зарядки крышка зарядного чехла открыта или закрыта / Если гарнитура установлена в зарядный чехол или извлечена из него
 -----  (выключается на 0,5 секунд, затем загорается оранжевым)
- Аномальная температура
 -  -----  -  -----  -  ----- (непрерывно мигает по два раза оранжевым)
- Если возникает ошибка во время зарядки, и зарядка не выполняется
 --  --  --  --  -- (непрерывно медленно мигает оранжевым)
- Аномальная комбинация левого и правого наушников гарнитуры
 -  -  -----  -  -  ----- (непрерывно медленно мигает 3 раза оранжевым)

Состояние подключения Bluetooth

- Режим согласования
  -----   ----- (медленно мигает по два раза синим)
- Процесс подключения завершен
     (медленно мигает синим в течение приблизительно 5 секунд)

Другое

- Инициализация выполнена
    (мигает 4 раза зеленым)
Для получения дополнительной информации см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Совет

- При ношении гарнитуры вы можете просматривать различные состояния гарнитуры с помощью голосового уведомления.

См. также


- [Зарядка](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [О голосовом уведомлении](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Ношение гарнитуры


1 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

Наденьте наушник гарнитуры с меткой **L** (левый) на левое ухо, а с меткой **R** (правый) — на правое ухо. Левое устройство имеет тактильную точку.

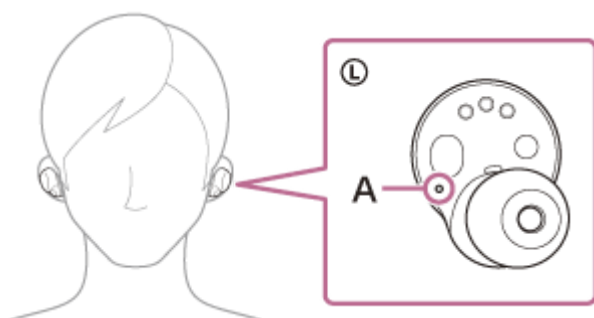

A: тактильная точка

При надевании обоих наушников гарнитуры не касайтесь датчика касания.

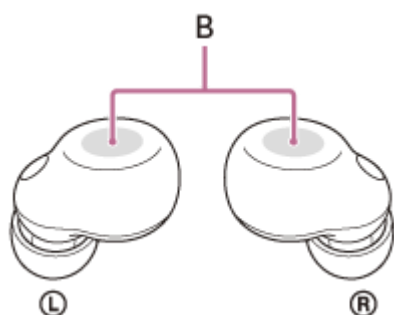

B: датчики касания (левый, правый)

2 Настройте посадку гарнитуры в ушах.

Поверните наушник гарнитуры, чтобы установить насадку глубже в ухо.



Совет

- При установке наушника гарнитуры в ухо или регулировке его положения см. рисунок в шаге **2**, чтобы правильно держать наушник гарнитуры.

Для оптимального качества звука, эффективной работы функции шумоподавления и качества звука вызова

Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, то операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука, работа шумоподавления или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям.

В любом из этих случаев выполните следующее.

- Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться.
- Приложение “Sony | Headphones Connect” поможет определить, какие насадки наиболее подходят вам для достижения оптимального эффекта шумоподавления.
- См. шаг **2** и убедитесь, что гарнитура надета правильно. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.

Надевание и снятие гарнитуры

По умолчанию встроенные ИК-датчики обнаруживают надевание и снятие гарнитуры, позволяя гарнитуре приостанавливать и возобновлять воспроизведение музыки, а также управлять датчиками касания и голосовым уведомлением.

Когда гарнитура надета

- Вы можете использовать датчики касания для воспроизведения музыки, выполнения и приема вызовов и т. д.
- Вы услышите голосовое уведомление в соответствии с операцией и статусом.

Когда гарнитура снята

- При прослушивании музыки, когда наушники гарнитуры надеты, гарнитура автоматически приостановит воспроизведение музыки, если вы снимите один или оба наушника гарнитуры. При повторном надевании гарнитуры гарнитура возобновит воспроизведение музыки.
- Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится в целях экономии батареи. Включите гарнитуру, коснувшись датчика касания или надев гарнитуру.
- Для предотвращения неверного реагирования гарнитуры воспроизведение музыки, выполнение и прием вызовов, а также другие операции недоступны при нажатии датчиков касания гарнитуры, когда она снята.

Совет

- Вы также можете воспроизводить музыку, совершать и принимать вызовы и др., если надет только один наушник гарнитуры.
- При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” вы можете изменить настройки автоматической приостановки и возобновления воспроизведения музыки, а также автоматического отключения гарнитуры.


См. также

- [Замена насадок](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование только одного наушника гарнитуры

Вы можете извлечь один наушник гарнитуры из зарядного чехла и использовать его самостоятельно. В этом случае включится только тот наушник, который извлечен из зарядного чехла.

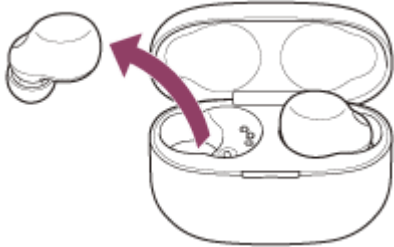

При надевании другого наушника гарнитуры

Подключение между левым и правым наушниками устанавливается автоматически, и вы услышите музыку или другой звук из обоих наушников гарнитуры.

Назначение функций датчикам касания

В зависимости от надетого наушника гарнитуры некоторые функции могут быть недоступны в настройках по умолчанию. В этом случае вы можете изменить назначение функций датчикам касания с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Совет

- По умолчанию функция воспроизведения музыки назначена правому наушнику. Если вы прослушиваете музыку через один наушник, при ношении правого наушника используйте датчик касания на правом наушнике для воспроизведения музыки. При надевании только левого наушника гарнитуры используйте подключенное устройство для воспроизведения музыки.
- При воспроизведении музыки или другого стереофонического аудио во время ношения только одного наушника вы будете слышать монофонический звук при микшировании левого и правого каналов.
- Вы можете совершать вызовы без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. При поступлении входящего вызова ответьте на вызов с помощью надетого наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник в ухо во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.

Примечание

- Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.
- В зависимости от назначения настройки датчиков касания и/или голосового ассистента, возможно, вы не сможете использовать только один наушник гарнитуры. См. следующее и проверьте настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

Элемент меню настройки голосового помощника	Характеристика
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.

Элемент меню настройки голосового помощника	Характеристика
[Google Assistant] или [Amazon Alexa]	<p>Можно использовать только наушник гарнитуры, на котором в качестве функции управления датчиком касания задано [Playback control].</p> <p>Назначьте функцию [Playback control] наушнику гарнитуры, который вы хотите использовать.</p> <p>По умолчанию функция [Playback control] назначена правому наушнику.</p> <p>При назначении [Playback control] обоим наушникам гарнитуры полная функциональность доступна только на правом наушнике.</p>
[Do not use]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.


См. также

- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


О датчике касания

Нажмите датчик касания для выполнения различных операций, например воспроизведения музыки, выполнения вызовов или изменения настройки функции шумоподавления.

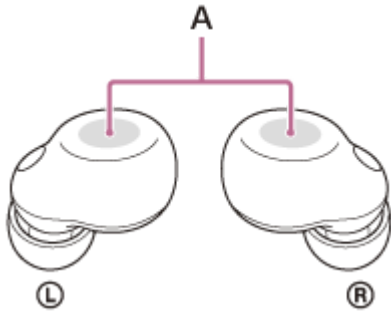

A: датчики касания (левый, правый)

Чтобы использовать датчик касания, нажмите центр датчика касания подушечкой указательного пальца.

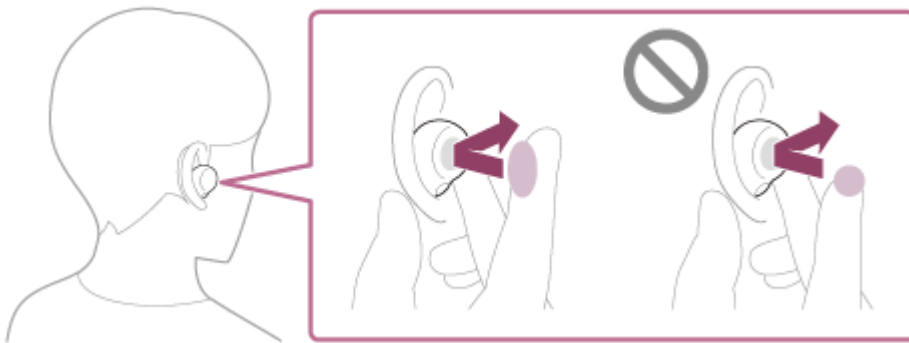

Некоторые доступные операции

	Влево	Вправо
Касание	Переключение функции шумоподавления и режима окружающего звука	Воспроизведение и приостановка музыки
Двойное касание	Прием или завершение вызова	Переход к началу следующей дорожки Прием или завершение вызова
Касание 3 раза	—	Переход к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения)
Касание 4 раза и более	Уменьшение громкости	Увеличение громкости
Удержание пальца на датчике касания	Включение режима быстрого внимания	Использование или отмена функции голосового помощника (Google app/Siri)

- При нажатии датчика касания 2 или 3 раза выполняйте касания быстро с интервалом примерно 0,3 секунды.
- Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”. Например, функция воспроизведения музыки, назначенная датчику касания правого наушника, в заводских настройках может быть назначена датчику касания левого наушника. Вы также можете изменить настройки, которые не назначают функцию воспроизведения музыки, шумоподавления, режим окружающего звука, регулировку громкости воспроизведения и т. д.

Примечание

- Вы не можете использовать датчики касания, если гарнитура не надета. Если функция автоматического отключения питания выключена, то при обнаружении надевания в приложении “Sony | Headphones Connect” датчики касания будут работать, даже если гарнитура не надета.
- После выполнения исходных настроек для Google Ассистента на смартфоне назначение функций датчикам касания может быть изменено автоматически. Проверьте назначение функций датчикам касания с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- После выполнения исходных настроек для Amazon Alexa на смартфоне назначение функций датчикам касания может быть изменено автоматически. Проверьте назначение функций датчикам касания с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование функции Quick Access

Quick Access — это функция, которая позволяет воспроизводить содержимое в соответствующем приложении с помощью нажатия датчика касания гарнитуры.

- 1 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к смартфону через подключение Bluetooth.**
- 2 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и назначьте службы, которые требуется связать с Quick Access.**

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Запустите приложение службы, назначенной для Quick Access.**
- 4 Нажмите датчик касания на левом наушнике, чтобы использовать Quick Access.**
 - Двойное касание: Quick Access
 - Касание 3 раза: Quick Access

Совет

- Quick Access может использоваться на наушнике гарнитуры с датчиком касания, который имеет функцию шумоподавления и которому назначена функция переключения режима окружающего звука. По умолчанию эта функция назначена левому наушнику. Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Чтобы использовать Quick Access, требуется установить соответствующее приложение для смартфона и подключиться к Интернету. Для некоторых приложений потребуются выполнить вход.
- Последние характеристики Quick Access см. на вкладке [Services] в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Вы также можете назначить одну и ту же службу для касания 2 или 3 раза в Quick Access.
- Если соответствующее приложение не запускается даже при нажатии датчика касания гарнитуры, вы услышите голосовое уведомление “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Приложение, назначенное Quick Access, не запущено на мобильном устройстве) из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника).

Примечание

- Службы, которые можно назначить Quick Access, отличаются в зависимости от страны или региона.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Что можно делать с помощью партнерских служб](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Зарядка

Гарнитура и зарядный чехол содержат встроенные литий-ионные аккумуляторные батареи. Перед использованием гарнитуры используйте прилагаемый кабель USB Type-C для зарядки.

1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.


Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Каждый наушник гарнитуры будет установлен в правильное положение в зарядном чехле с помощью встроенного магнита.

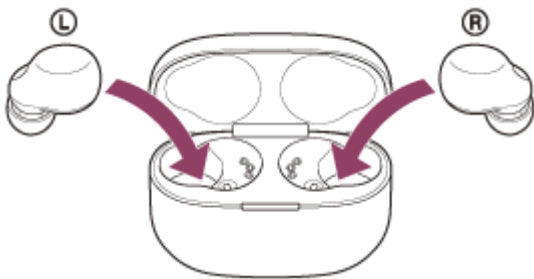

Если уровень заряда батареи зарядного чехла достаточный, индикатор (оранжевый или зеленый) на зарядном чехле загорится приблизительно на 3 секунды. Начнется зарядка гарнитуры. Закройте крышку зарядного чехла.

2 Подключите зарядный чехол к розетке переменного тока.

Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и доступный в продаже USB-адаптер переменного тока.

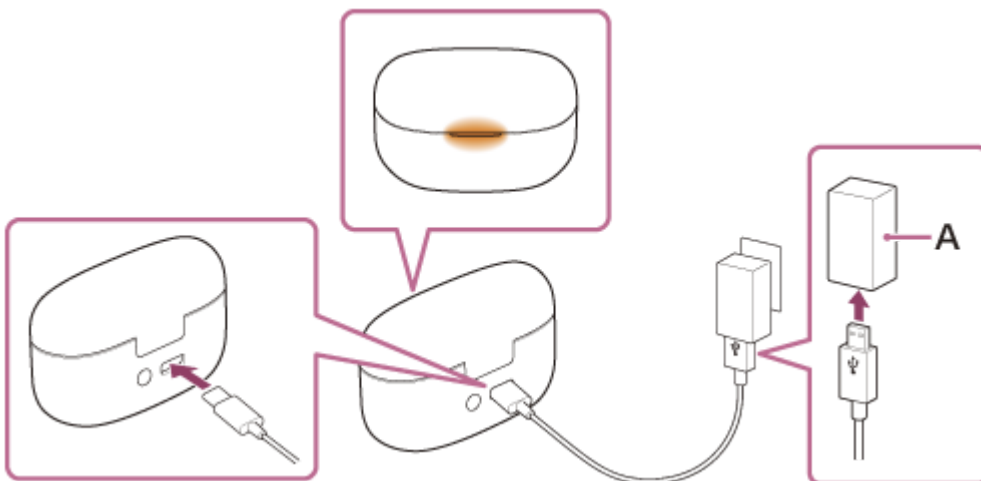

A: USB-адаптер переменного тока

Зарядка начнется на гарнитуре и зарядном чехле. Загорится индикатор (оранжевый) зарядного чехла. После завершения зарядки индикатор на зарядном чехле отключится. Отключите кабель USB Type-C.

О времени зарядки

Время полной зарядки гарнитуры и зарядного чехла составляет 3 часа (*).

* Время, необходимое для полного заряда полностью разряженной батареи. Время зарядки может отличаться в зависимости от условий использования.

Зарядка гарнитуры, когда вы находитесь на улице

Аккумуляторная батарея оснащена устройством зарядки. Если вы заряжаете зарядный чехол заранее, вы можете использовать его для зарядки гарнитуры в любом месте без источника питания.

Время полной зарядки левого и правого наушников гарнитуры составляет приблизительно 2 часа.

Требования к системе для зарядки батареи с помощью USB

USB-адаптер переменного тока

Доступный в продаже USB-адаптер переменного тока, поддерживающий выходной ток 0,5 А (500 мА) или более

Персональный компьютер

Персональный компьютер со стандартным портом USB

- Мы не гарантируем работу на всех компьютерах.
- Работа на созданных самостоятельно или в домашних условиях компьютерах не гарантируется.

Совет

- Гарнитуру можно также зарядить, подключив зарядный чехол к работающему компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C.

Примечание

- Всегда используйте прилагаемый кабель USB Type-C. В противном случае зарядка может не выполняться.
- Зарядка может не выполняться в зависимости от типа USB-адаптера переменного тока.
- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками.
В результате время зарядки аккумуляторных батарей для левого и правого наушников может отличаться. Но это не является неисправностью.
- Гарнитура не будет заряжаться, если компьютер перейдет в режим ожидания (сна) или режим гибернации. В этом случае измените настройки компьютера и начните зарядку заново.
- Если при помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (оранжевый) на зарядном чехле горит примерно 3 секунды и отключается, оставшийся уровень заряда батареи зарядного чехла низкий. Зарядите зарядный чехол.
- Если индикатор на зарядном чехле не включается даже при помещении гарнитуры в зарядный чехол, значит оставшийся заряд батареи зарядного чехла равен нулю. Зарядите зарядный чехол.
- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, время работы от аккумуляторной батареи может снизиться. Однако время работы батареи увеличится после выполнения зарядки и разрядки несколько раз. Если гарнитура хранится в течение длительного времени, заряжайте ее батарею каждые 6 месяцев для предотвращения чрезмерной разрядки батареи.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, зарядка батареи может занять больше времени.
- Закройте крышку зарядного чехла для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- Если возникла проблема с перезаряжаемой батареей гарнитуры или зарядного чехла, либо во время зарядки обнаружилась нештатная работа, индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет мигать.
Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
Если проблема не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, индикатор (оранжевый) на зарядном чехле может загореться при зарядке не сразу. Подождите немного, пока индикатор (оранжевый) не загорится.
- Если время работы от встроенной аккумуляторной батареи значительно уменьшилось, батарею следует заменить.
Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Не подвергайте гарнитуру экстремальным перепадам температуры, воздействию прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или электрическому воздействию. Никогда не оставляйте гарнитуру в автомобиле, припаркованном на солнце.
- При подключении зарядного чехла к компьютеру используйте только прилагаемый кабель USB Type-C и подключайте их напрямую. Зарядка не будет нормально выполнена при подключении зарядного чехла через USB-концентратор.

- Гарнитура и зарядный чехол могут нагреваться при зарядке или сразу после нее. Но это не является неисправностью.

См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Доступное время работы

Доступное время работы гарнитуры при полностью заряженной батарее составляет:

Подключение Bluetooth

Время воспроизведения музыки

Кодек	Функция шумоподавления/режим окружающего звука	Доступное время работы
LDAC™	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 3,5 часа
LDAC	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 3,5 часа
LDAC	ВЫКЛ	Макс. 4,5 часа
AAC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 6 часов
AAC	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 6 часов
AAC	ВЫКЛ	Макс. 9 часов
SBC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 6 часов
SBC	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 6 часов
SBC	ВЫКЛ	Макс. 9 часов
LC3	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 5,5 часов
LC3	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 5,5 часов
LC3	ВЫКЛ	Макс. 9 часов

- Возможно воспроизведение музыки в течение 1 часа после 5 минут зарядки.
- Если вы задали следующие функции, доступное время работы батареи будет меньше, чем указано выше.
 - Эквалайзер
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Функция для запуска голосового ассистента с помощью голоса
 - Service Link

Если вы запустили указанные выше функции одновременно, доступное время работы батареи сократится.

Время в режиме разговора

Функция шумоподавления/режим окружающего звука	Доступное время работы
Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 3,5 часа
Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 3,5 часа
ВЫКЛ	Макс. 3,5 часа

Время в режиме ожидания

Функция шумоподавления/режим окружающего звука	Доступное время работы
Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 8,5 часов
Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 8 часов
ВЫКЛ	Макс. 16 часов

Совет

- С помощью приложения “Sony | Headphones Connect” можно проверить, какой кодек используется для подключения, или переключить функцию DSEE Extreme.

Примечание

- Время работы может отличаться от указанного выше в зависимости от настроек функций и условий использования гарнитуры.
- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками гарнитуры. Но это не является неисправностью.

См. также

- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [О функции DSEE Extreme](#)
- [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Проверка оставшегося заряда батареи

Вы можете проверить оставшийся заряд аккумуляторных батарей гарнитуры и зарядного чехла, выполнив следующие действия.

Если заряд батареи гарнитуры становится низким при надевании или использовании гарнитуры


Если вы услышите звуковые сигналы и сообщение голосового уведомления “Low battery” (Низкий уровень заряда батареи), зарядите гарнитуру как можно скорее.

Когда батарея полностью разряжена, раздается звуковой сигнал, звучит голосовое уведомление “Battery is empty” (Батарея разряжена) и гарнитура автоматически выключается.

При использовании iPhone или iPod touch

Если гарнитура подключена к iPhone или iPod touch с помощью подключения HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, отобразится значок, указывающий оставшийся заряд батареи гарнитуры на экране iPhone или iPod touch.

Положение дисплея приводится в качестве примера.

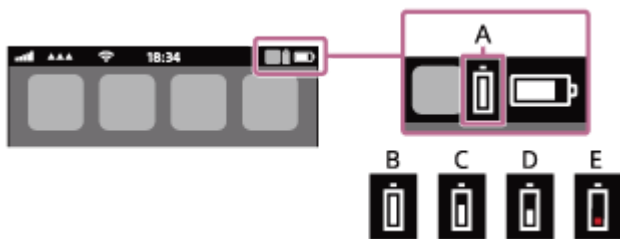

A: оставшийся заряд батареи гарнитуры

Приблизительный оставшийся уровень заряда отображается в виде 10 уровней. На рисунках с B по E приведены примеры индикации.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% или менее (требуется зарядить)

Оставшийся заряд батареи гарнитуры будет отображаться в виджете iPhone или iPod touch, которые работают в системе iOS 11 или более поздних версий. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone или iPod touch.

В некоторых случаях отображаемый уровень оставшегося заряда может отличаться от фактического уровня заряда. Используйте его в качестве грубой оценки.

При использовании смартфона Android™ (с ОС 8.1 или более поздних версий)

Когда гарнитура подключена к смартфону Android с помощью подключения HFP Bluetooth, выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] для отображения уровня оставшегося заряда батареи гарнитуры в виде 10 уровней (“100%”, “70%”, “50%” или “10%”) в столбце подключенного устройства Bluetooth.

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

В некоторых случаях отображаемый уровень оставшегося заряда может отличаться от фактического уровня заряда. Используйте его в качестве грубой оценки.

Проверка уровня заряда батареи зарядного чехла

- Когда гарнитура извлечена из зарядного чехла или крышка зарядного чехла открыта или закрыта и гарнитура в него не установлена, то если индикатор (оранжевый) на зарядном чехле горит, значит уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%. Зарядный чехол не сможет достаточно зарядить гарнитуру на этом уровне заряда батареи.
- Когда гарнитура извлечена из зарядного чехла или крышка зарядного чехла открыта или закрыта и гарнитура в него не установлена, то если индикатор на зарядном чехле не горит, значит уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%. Гарнитуру невозможно зарядить с помощью зарядного чехла в этом случае.

Совет

- Оставшийся заряд гарнитуры может отличаться для левой и правой сторон в зависимости от способа использования. При использовании обоих наушников гарнитуры отображается оставшийся заряд батареи наушника с наименьшим зарядом. При использовании только одного наушника гарнитуры отображается оставшийся заряд используемого наушника.
- Вы также можете просмотреть уровень заряда наушника гарнитуры и зарядного чехла с помощью приложения "Sony | Headphones Connect". Смартфоны Android и iPhone/iPod touch поддерживают это приложение.

Примечание

- Если гарнитура и смартфон не подключены с помощью HFP, уровень оставшегося заряда батареи будет отображаться некорректно.
- Если гарнитура подключена к iPhone, iPod touch или смартфону Android с помощью "Аудио мультимедиа" (A2DP) только с помощью многоточечного подключения, то оставшийся заряд батареи будет отображаться неправильно.
- Оставшийся уровень заряда батареи может отображаться неправильно сразу после обновления программного обеспечения или если гарнитура не использовалась в течение длительного времени. В этом случае зарядите и разрядите батарею несколько раз для правильного отображения оставшегося уровня заряда.

См. также

- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Об индикаторе](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Включение гарнитуры

Когда гарнитура установлена в зарядный чехол

1 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

Гарнитура включится автоматически.

При извлечении только одного наушника из зарядного чехла включится только извлеченный наушник.

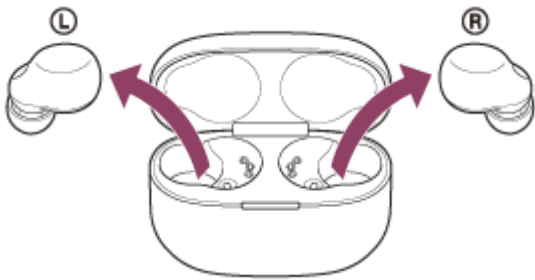

Когда гарнитура не установлена в зарядный чехол

Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится. В этом случае включите гарнитуру, коснувшись датчика касания гарнитуры или надев гарнитуру. Гарнитура также включится при помещении в зарядный чехол и извлечении из зарядного чехла.

При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” вы можете изменить настройку гарнитуры, чтобы она не выключалась автоматически.

Когда гарнитура включена

Если оба наушника извлечены из зарядного чехла, подключение между левым и правым наушниками гарнитуры установлено.

При включении гарнитуры в первый раз после покупки или после инициализации гарнитура автоматически перейдет в режим согласования Bluetooth, если вставить наушники гарнитуры в оба уха.

При использовании гарнитуры в первый раз после покупки или после инициализации функция шумоподавления включается автоматически, если вставить наушники гарнитуры в уши. Если настройки шумоподавления изменены ранее, эти настройки будут сохранены.

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Выключение гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Выключение гарнитуры


1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Каждый наушник гарнитуры будет установлен в правильное положение в зарядном чехле с помощью встроенного магнита.

Когда гарнитура установлена в зарядный чехол, гарнитура выключится автоматически.

Если уровень заряда батареи зарядного чехла достаточный, индикатор (оранжевый или зеленый) на зарядном чехле загорится приблизительно на 3 секунды.

Начнется зарядка гарнитуры. Закройте крышку зарядного чехла.

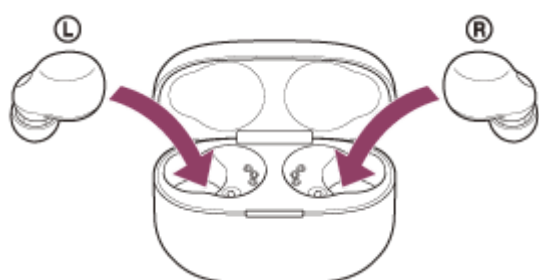

Когда гарнитура снята и не надета

Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится.

Чтобы выключить питание перед автоматическим выключением гарнитуры, поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Совет

- Вы также можете выключить гарнитуру с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Примечание

- Если уровень заряда батареи зарядного чехла недостаточный, зарядка гарнитуры не начнется. Зарядите зарядный чехол.

См. также

- [Зарядка](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth

Можно прослушивать музыку и совершать звонки с использованием функции “Свободные руки” с помощью беспроводной гарнитуры благодаря функции Bluetooth устройства Bluetooth.

Согласование

Для использования функции Bluetooth оба подключенных устройства должны быть заранее зарегистрированы. Операция по регистрации устройства называется “согласованием”.

Выполните согласование гарнитуры и устройства вручную.

Подключение к согласованному устройству

После выполнения согласования устройства повторное согласование не требуется. Подключитесь к уже согласованным с гарнитурой устройствам с помощью способа, требуемого для каждого устройства.

Совет

- При использовании функции LE Audio необходимо изменить настройки гарнитуры и выполнить согласование с согласованным смартфоном Android заново. Подробнее см. в [“Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio”](#).

См. также

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)
- [Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Подключение к приложению “Sony | Headphones Connect”

Запустите приложение “Sony | Headphones Connect” на смартфоне Android/устройстве iPhone, чтобы подключить гарнитуру к смартфону или iPhone. Для получения дополнительной информации см. справочное руководство приложения “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Примечание

- При подключении с помощью приложения “Sony | Headphones Connect” соединение с некоторыми смартфонами и устройствами iPhone, возможно, будет нестабильным. В этом случае для подключения гарнитуры следуйте процедурам в разделах “Подключение к согласованному смартфону Android” или “Подключение к согласованному iPhone”.

См. также

- Подключение к согласованному смартфону Android
- Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio
- Подключение к согласованному iPhone
- Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”
- Установка приложения “Sony | Headphones Connect”

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение со смартфоном Android

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Смартфон Android располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации смартфона Android находится под рукой.

1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

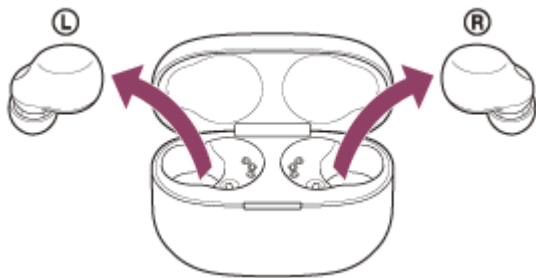


Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитуры в оба уха. Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитуры одновременно.


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.
Не закрывайте крышку зарядного чехла.

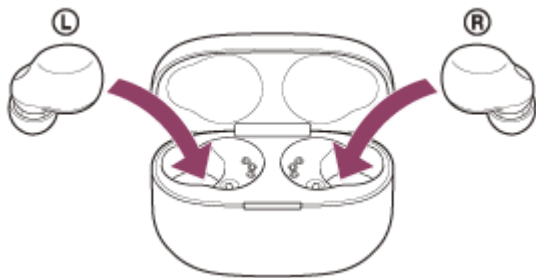

2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.

Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

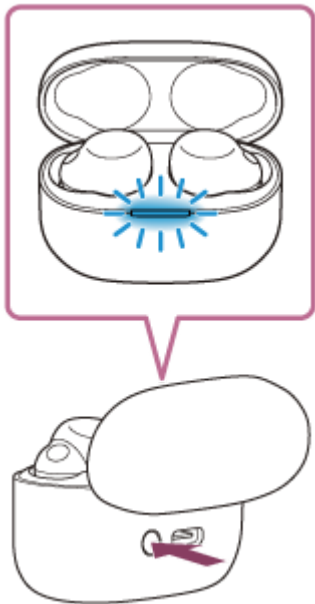


Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.


2 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

3 Выполните поиск гарнитуры на смартфоне Android.


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

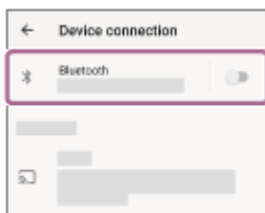

2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

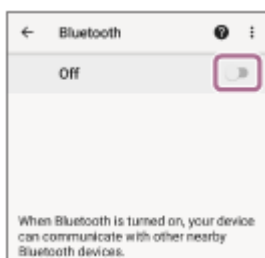

4 Коснитесь [LinkBuds S].

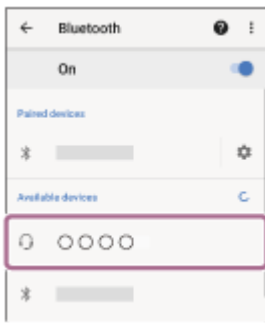

Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и смартфон будут согласованы и подключены друг к другу.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному смартфону Android”](#).

Если [LinkBuds S] не отображается на экране смартфона Android, повторите действия с начала шага 3 .

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать о согласовании при первом использовании.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага 1 .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

- Отключение соединения Bluetooth (после использования)
- Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio

LE Audio — это стандарт передачи звука для технологии Bluetooth.
И смартфон Android, и гарнитура должны поддерживать LE Audio.

Устройства, поддерживающие LE Audio (по состоянию на ноябрь 2023 г.)

- Смартфон Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (используйте последнюю версию программного обеспечения смартфона)

Для получения актуальной информации о совместимых устройствах см. веб-сайт поддержки.

О функции LE Audio

- LE Audio поддерживает кодек “LC3”. Когда подключение установлено с помощью LE Audio, вы можете прослушивать звук из смартфона Android с минимальной задержкой.
- При подключении с помощью LE Audio некоторые функции гарнитуры могут быть недоступны. Для получения дополнительной информации см. “Возможности приложения “Sony | Headphones Connect””.

1 Установите приложение “Sony | Headphones Connect” на смартфон Android и подключите гарнитуру с помощью подключения Bluetooth.

Для получения дополнительной информации о подключении с помощью Bluetooth см. “Подключение к приложению “Sony | Headphones Connect”” или “Согласование и подключение со смартфоном Android”.

2 Запустите приложение “Sony | Headphones Connect” и выберите [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

Для получения дополнительной информации см. справочное руководство приложения “Sony | Headphones Connect”.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 С помощью смартфона Android удалите информацию о согласовании (историю подключений Classic Audio).

1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Выберите [Paired devices] - [LinkBuds S], чтобы удалить информацию о согласовании.


4 Войдите в режим согласования на гарнитуру с помощью зарядного чехла.

1. Поместите наушники гарнитуры в зарядный чехол.
Оставьте крышку зарядного чехла открытой.

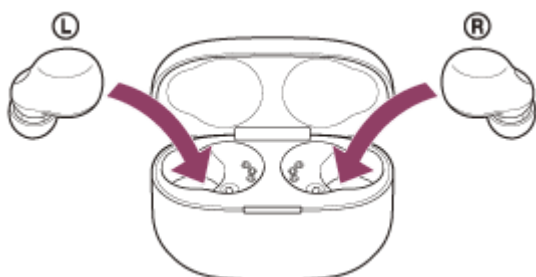

2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.

Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

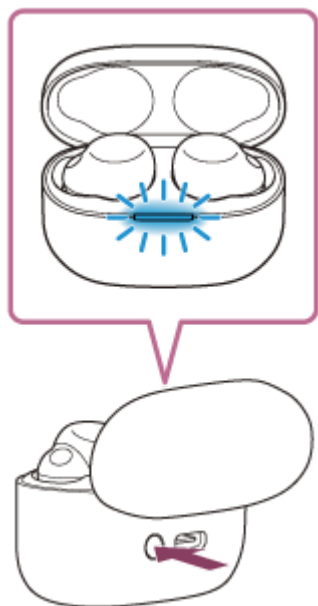

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

5 Снова подключите гарнитуру с помощью LE Audio, используя смартфон Android.

1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Коснитесь [LinkBuds S].

Завершение подключения LE Audio

Снова подключите гарнитуру с помощью смартфона Android, используя Classic Audio.

Запустите приложение “Sony | Headphones Connect” и выберите [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Если подключение не установлено после изменения настроек подключения, удалите информацию о согласовании и повторите согласование.

Если вы не можете переключиться на [Classic Audio only (conventional connection method)] в приложении “Sony | Headphones Connect”, инициализируйте гарнитуру.

Совет

- Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Подключение к приложению “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)


5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Подключение к согласованному смартфону Android

1 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

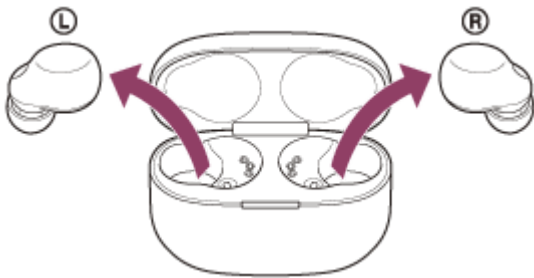

Гарнитура включится автоматически.

3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.


Проверьте состояние подключения на смартфоне Android. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

4 Отобразите устройства, согласованные со смартфоном Android.


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

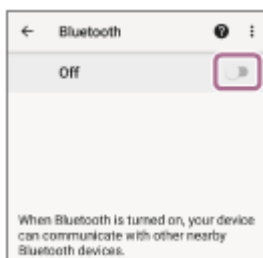

5 Коснитесь [LinkBuds S].

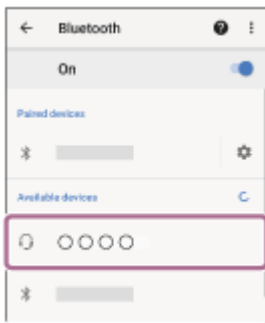

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds S], выберите [LinkBuds S]; когда отображается надпись [LE_LinkBuds S], выберите [LE_LinkBuds S].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить смартфон к гарнитуре, удалите с него информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на смартфоне см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение к iPhone

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- iPhone располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации iPhone находится под рукой.

1 Войдите в режим согласования гарнитур.

При согласовании гарнитур с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитур (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитур из зарядного чехла.

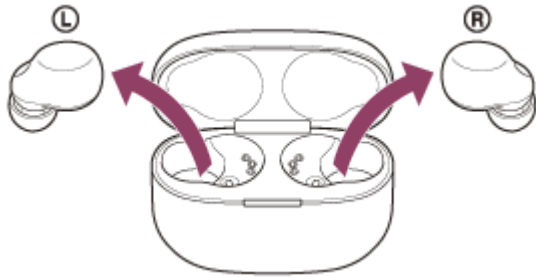


Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитур в оба уха. Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитур одновременно.


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.
Не закрывайте крышку зарядного чехла.

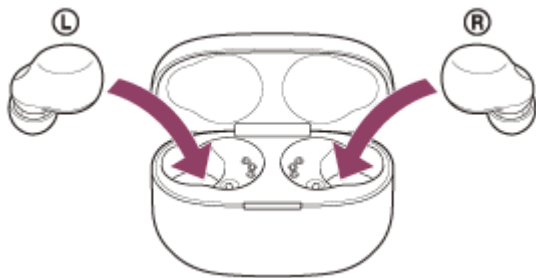

2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.

Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

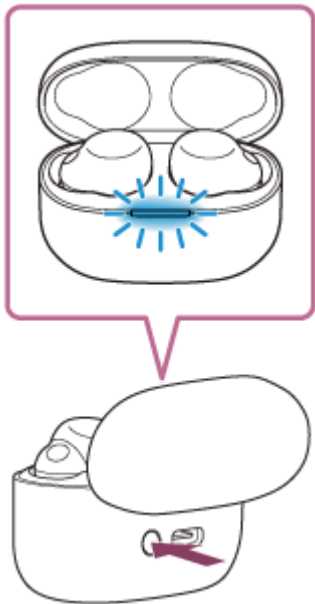


Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

2 Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

3 Выполните поиск гарнитуры на iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].

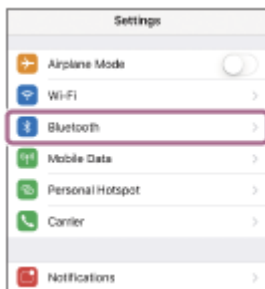

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.



4 Коснитесь [LinkBuds S].



Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и iPhone будут согласованы и подключены друг к другу.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. “[Подключение к согласованному iPhone](#)”.

Если [LinkBuds S] не отображается на экране iPhone, повторите действия с начала шага ③.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать о согласовании при первом использовании.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0044/h_zz/

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел “[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)”.

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага ①.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

См. также


- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Подключение к согласованному iPhone

1 Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

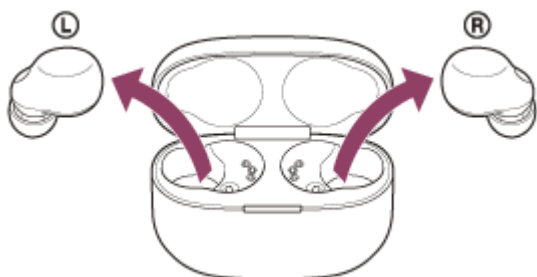


Гарнитура включится автоматически.

3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно. Проверьте состояние подключения на iPhone. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

4 Отобразите устройства, согласованные с iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].

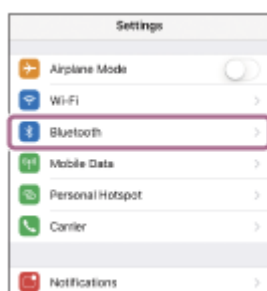

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.



5 Коснитесь [LinkBuds S].



Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.

Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds S], выберите [LinkBuds S]; когда отображается надпись [LE_LinkBuds S], выберите [LE_LinkBuds S].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить iPhone к гарнитуре, удалите с iPhone информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве iPhone см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству iPhone.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение к компьютеру (Windows® 10)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:


- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Если вы используете ОС Windows 10 1803 или более позднюю версию, функция быстрого согласования позволит выполнять согласование быстрее и проще. Чтобы использовать функцию быстрого согласования, нажмите кнопку [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], а затем выберите [Show notifications to connect using Swift Pair].

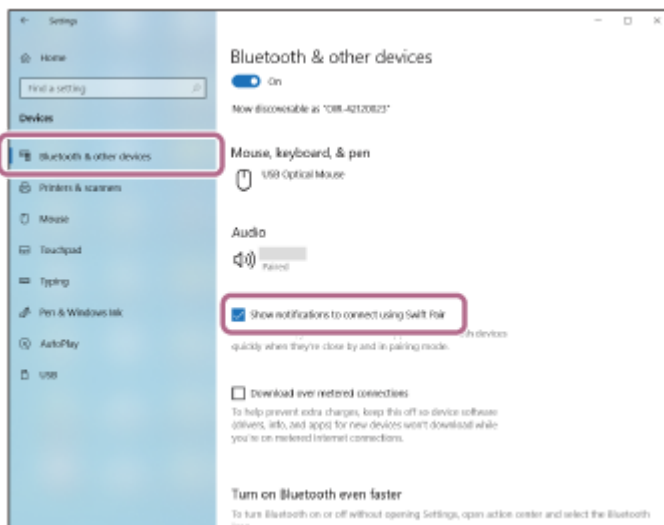

1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

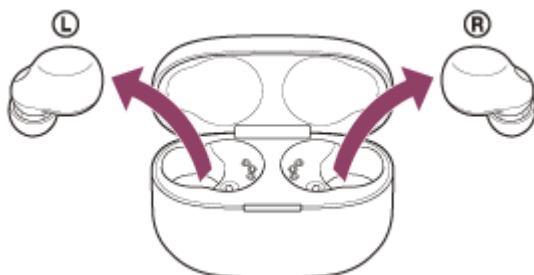

Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитуры в оба уха.


Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитуры одновременно.

При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.
Не закрывайте крышку зарядного чехла.



2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.
Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

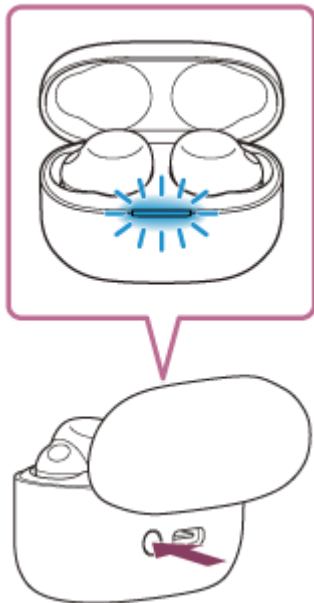

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.


Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

- 2 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

- 3 Выполните согласование гарнитуры с помощью компьютера.


Подключение с помощью функции быстрого согласования

1. Выберите [Connect] в раскрывающемся меню, отображаемом на экране компьютера.

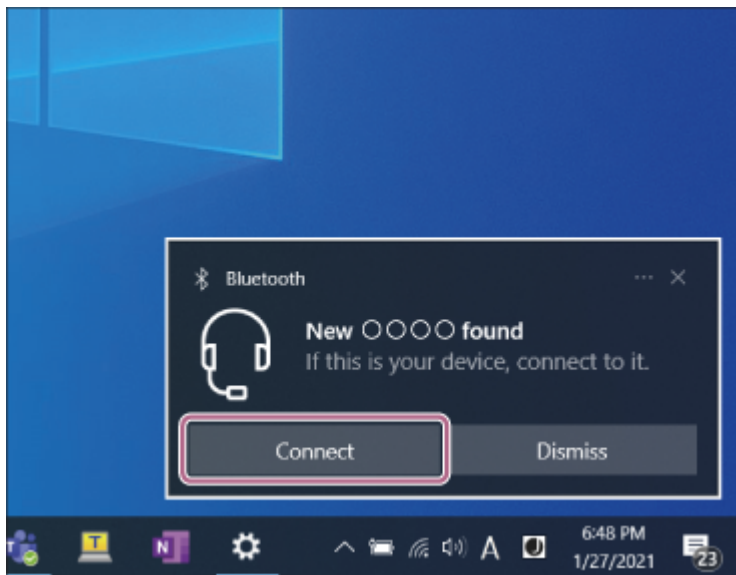


Подключение без функции быстрого согласования


1. Нажмите кнопку [Start], затем [Settings].
2. Нажмите [Devices].

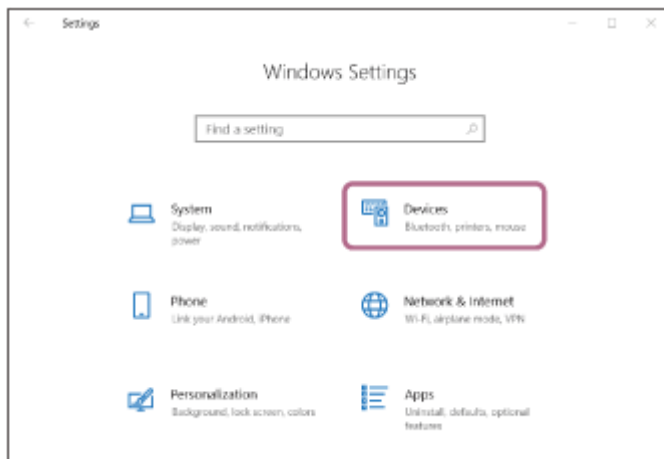


3. Перейдите на вкладку [Bluetooth & other devices], затем нажмите переключатель [Bluetooth], чтобы включить функцию Bluetooth, затем нажмите [Add Bluetooth or other device].

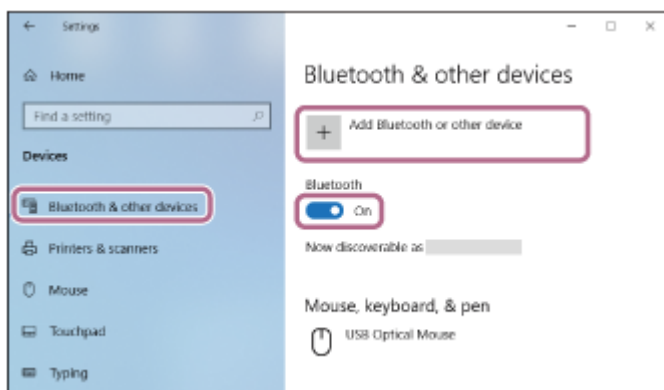

4. Нажмите [Bluetooth].

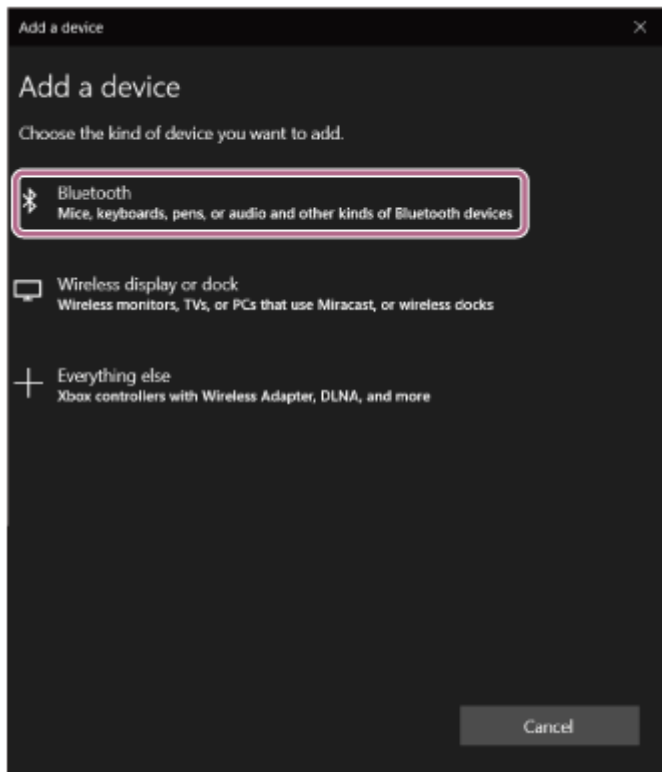

5. Нажмите [LinkBuds S].

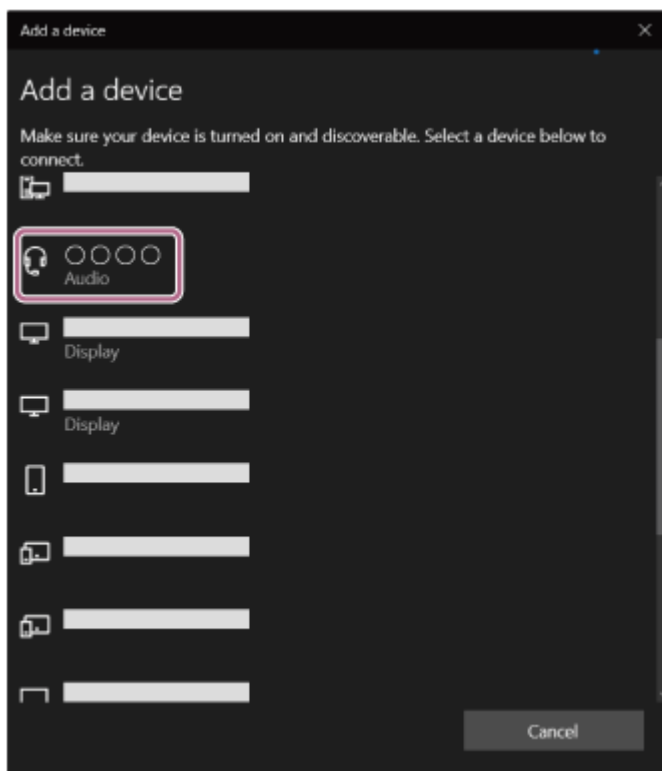

Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)”](#).

Если [LinkBuds S] не отображается на экране компьютера, повторите действия, начиная с пункта “Подключение без функции быстрого согласования” шага **3**.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага ① .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение к компьютеру (Windows 8.1)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

1 Войдите в режим согласования гарнитур.

При согласовании гарнитур с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитур (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитур из зарядного чехла.

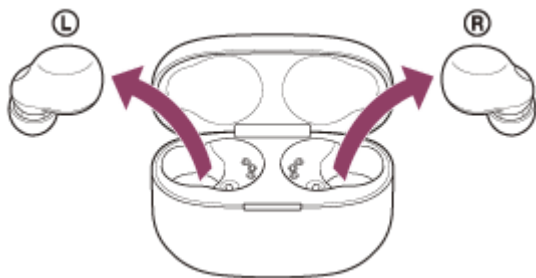



Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитур в оба уха. Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитур одновременно.


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.
Не закрывайте крышку зарядного чехла.

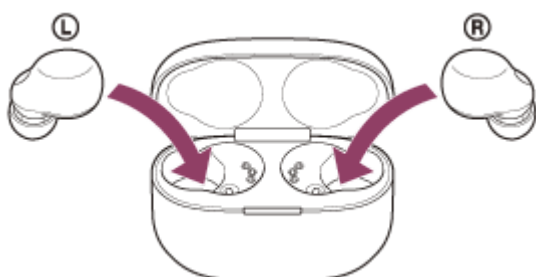


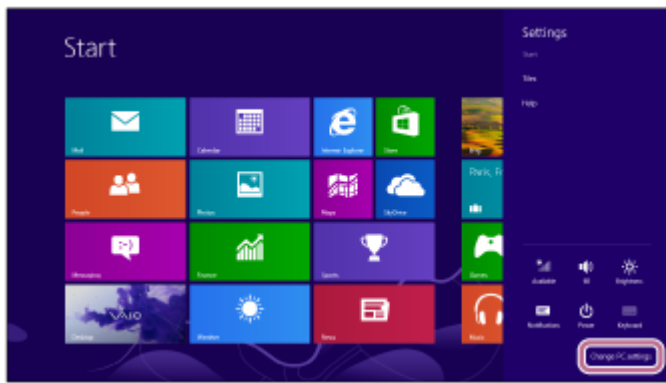


3. Выберите [PC and devices] на экране [PC Settings].

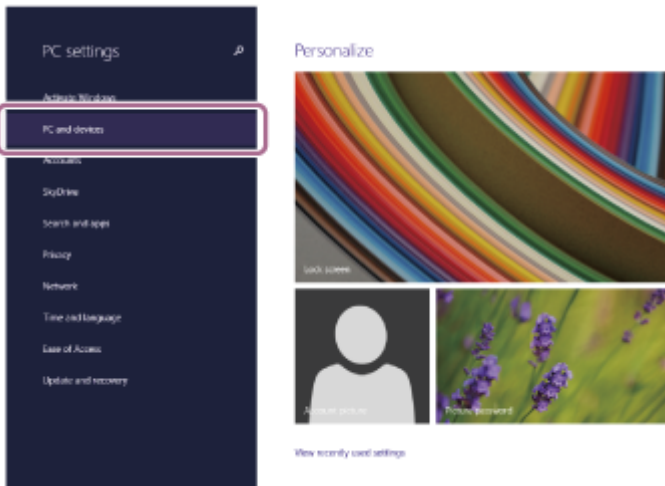

4. Выберите [Bluetooth].

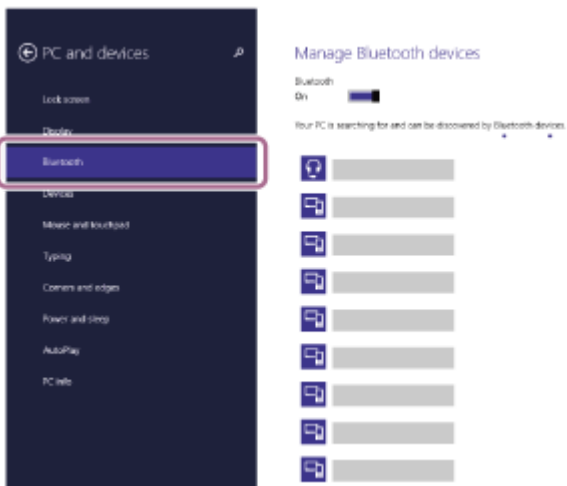

5. Выберите [LinkBuds S], затем нажмите [Pair].

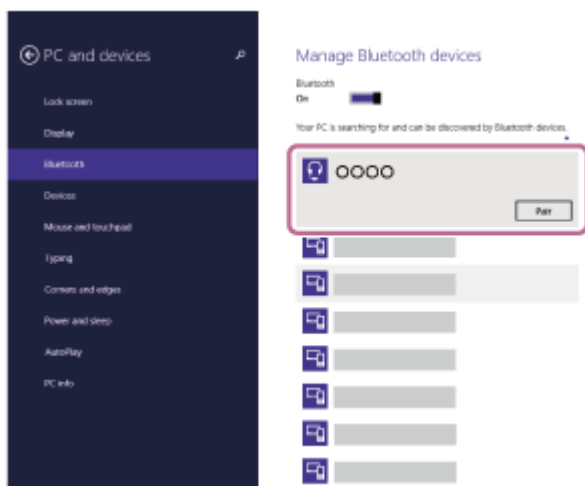

Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)”](#).

Если [LinkBuds S] не отображается на экране компьютера, повторите действия с начала шага ③ .

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага ① .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Согласование и подключение к компьютеру (Mac)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.

Совместимая версия ОС

macOS (версии 10.15 или более поздней)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Установите динамик компьютера в режим “ВКЛ.”. Если динамик компьютера находится в режиме “ВЫКЛ.” , звук не будет слышен через гарнитуру.


Динамик компьютера в режиме “ВКЛ.”



1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

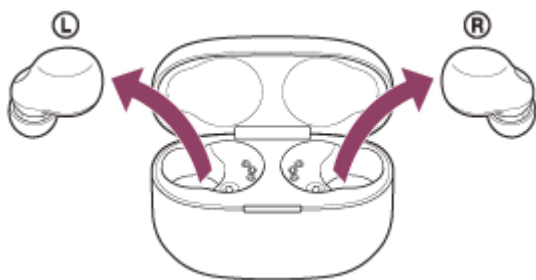


Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитуры в оба уха. Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитуры одновременно.


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол. Не закрывайте крышку зарядного чехла.

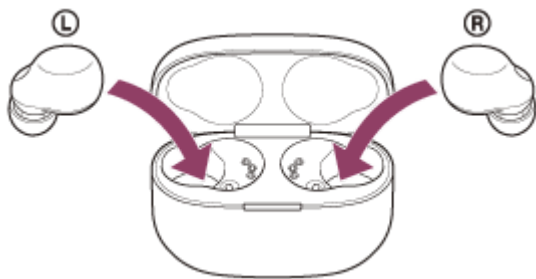

2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.

Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

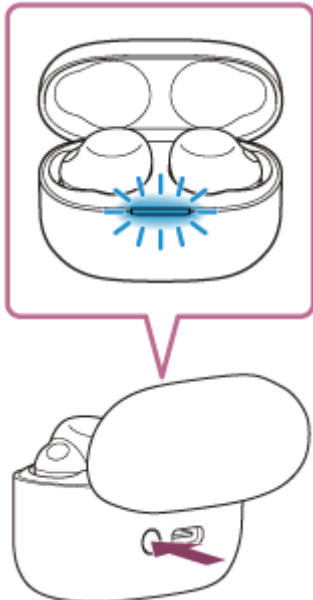

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.


- 2 **Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.**

- 3 **Выполните согласование гарнитуры с помощью компьютера.**

1. Выберите [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в меню Dock в нижней части экрана.



2. Выберите [LinkBuds S] на экране [Bluetooth] и нажмите [Connect].

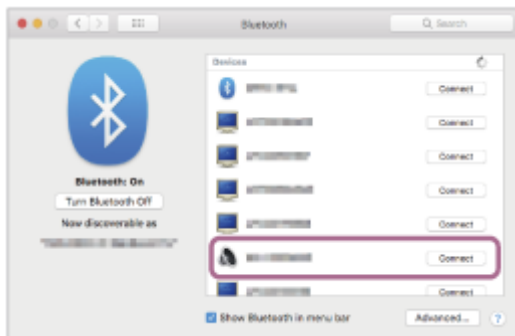

Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)”](#).

Если [LinkBuds S] не отображается на экране компьютера, повторите действия с начала шага **3**.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага **1**.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Подключение к согласованному компьютеру (Windows 10)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

1 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

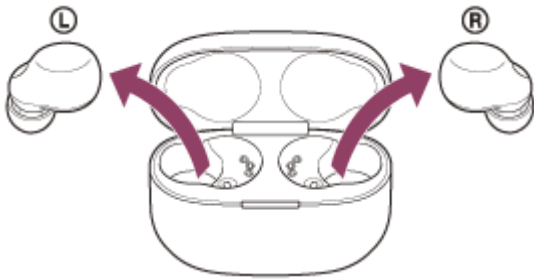

Гарнитура включится автоматически.


3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.


Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

4 Выберите гарнитуру с помощью компьютера.


1. Нажмите значок динамика правой кнопкой мыши на панели инструментов, затем выберите [Open Sound settings].

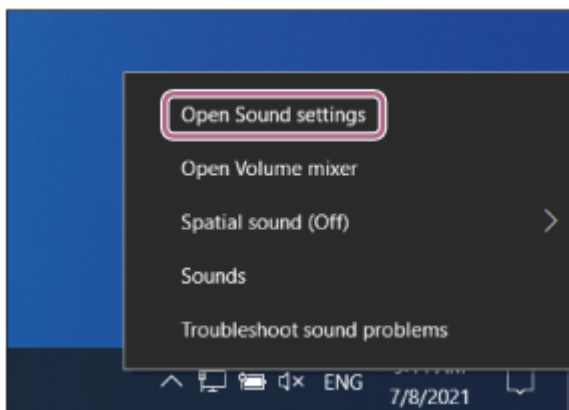


2. В раскрывающемся меню [Choose your output device] выберите [Headphones (LinkBuds S Stereo)].

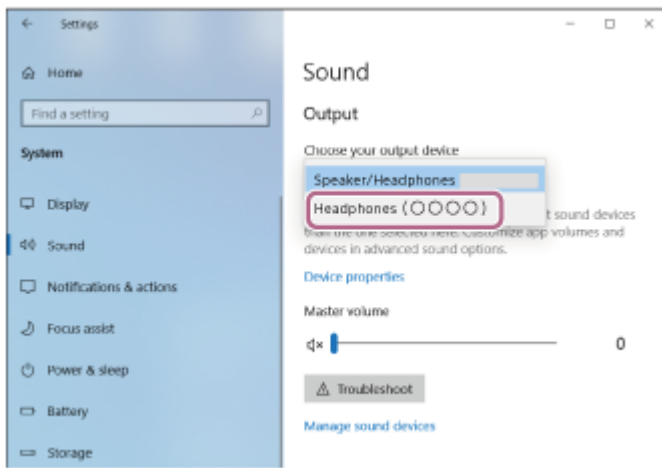


Если [Headphones (LinkBuds S Stereo)] не отображается в раскрывающемся меню, нажмите [Sound Control Panel] и щелкните правой кнопкой мыши вкладку [Playback] экрана [Sound] для просмотра [Show Disconnected Devices].

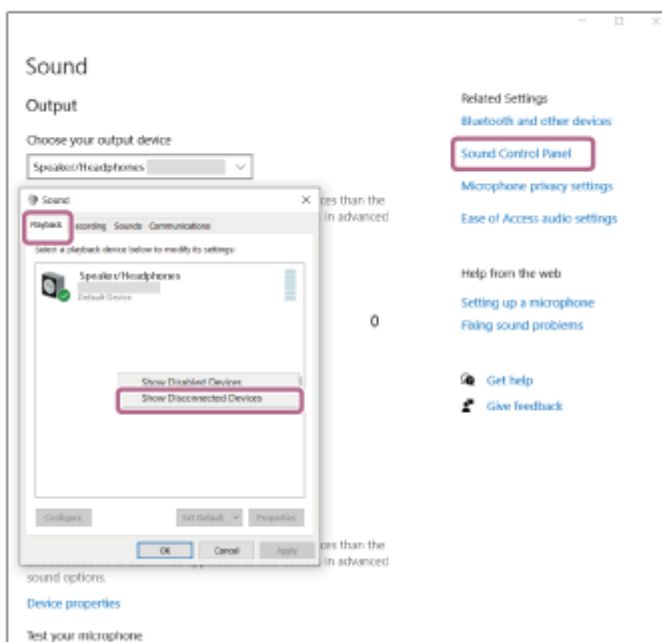

3. Выберите [Connect] в отобразившемся меню.

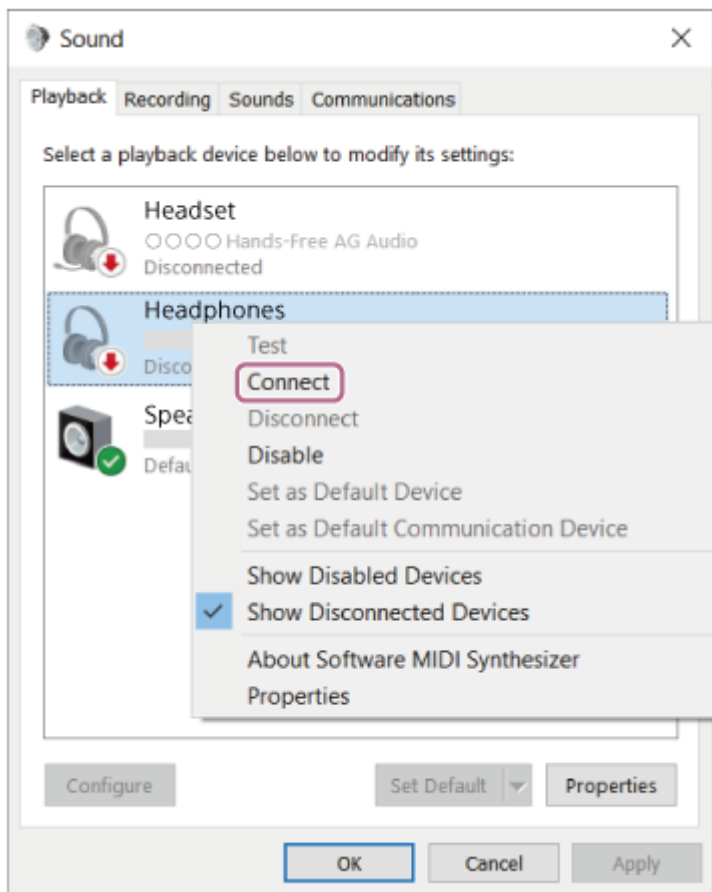

Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

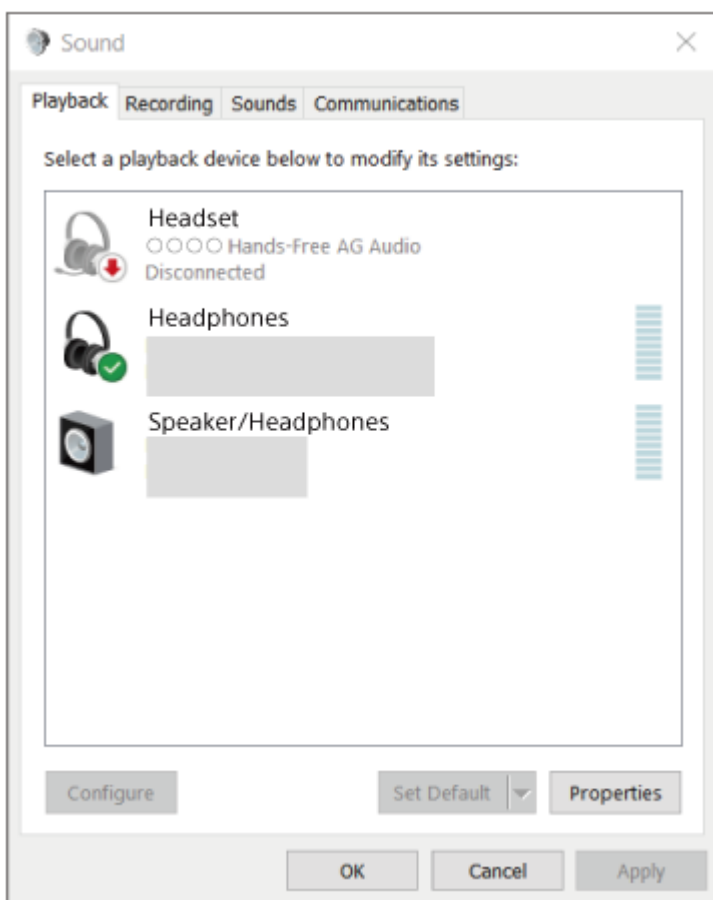

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

См. также

- [Ношение гарнитур](#)
- [Использование только одного наушника гарнитур](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Подключение к согласованному компьютеру (Windows 8.1)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

1 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

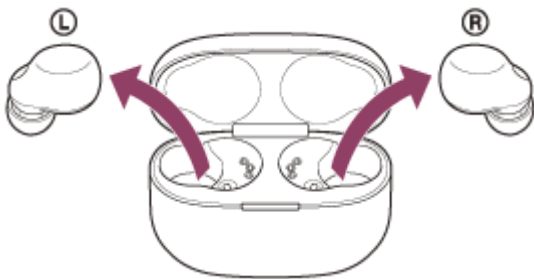

Гарнитура включится автоматически.


3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.


При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.


4 Выберите гарнитуру с помощью компьютера.

1. Выберите [Desktop] на экране "Пуск".
2. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку [Start], а затем выберите [Control Panel] во всплывающем меню.
3. Выберите [Hardware and Sound] - [Sound].

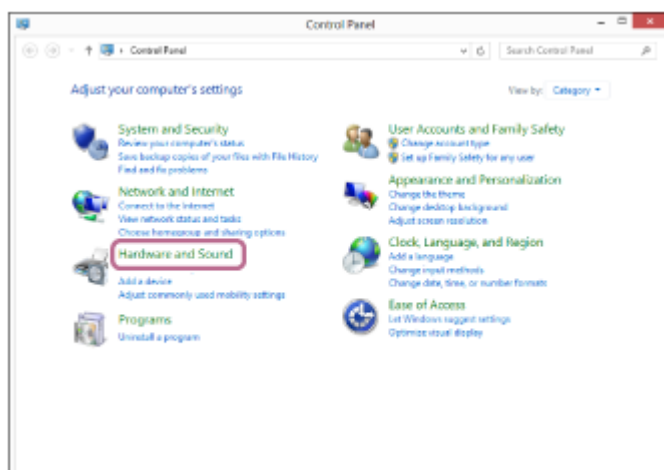


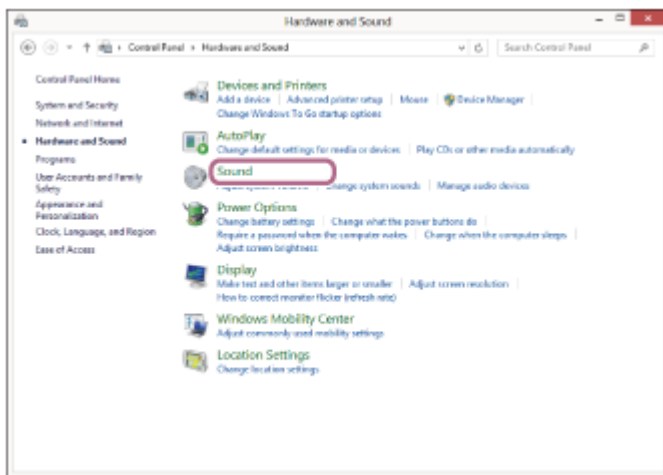


4. Нажмите [LinkBuds S] правой кнопкой мыши.
Если [LinkBuds S] не отображается на экране [Sound], щелкните правой кнопкой мыши экран [Sound], затем выберите [Show Disconnected Devices].

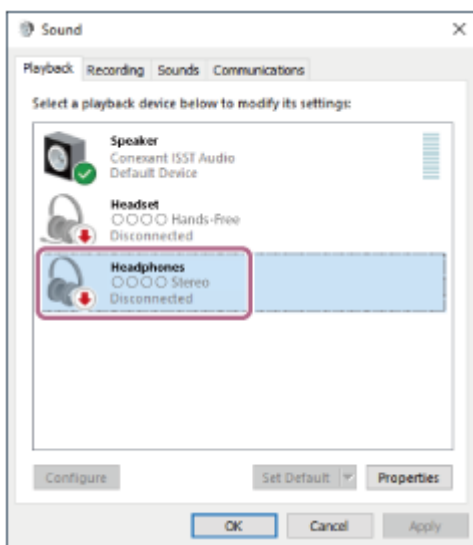

5. Выберите [Connect] в отобразившемся меню.

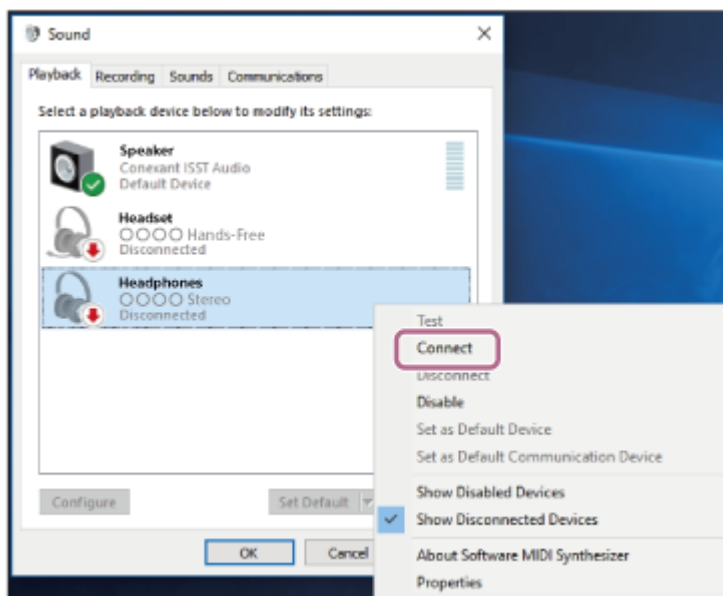

Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

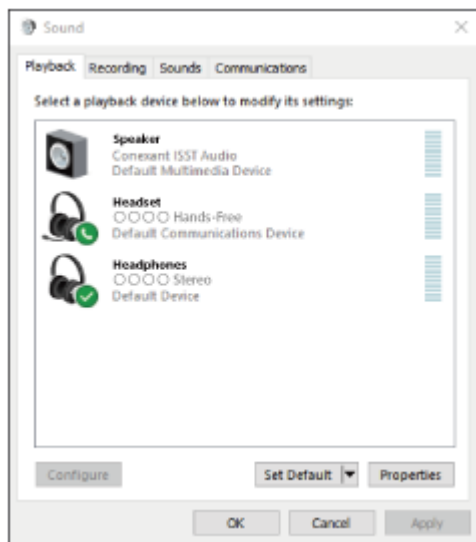

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

См. также

- [Ношение гарнитур](#)
- [Использование только одного наушника гарнитур](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Подключение к согласованному компьютеру (Mac)

Совместимая версия ОС

macOS (версии 10.15 или более поздней)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:


- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Установите динамик компьютера в режим “ВКЛ.”. Если динамик компьютера находится в режиме “ВЫКЛ.” , звук не будет слышен через гарнитуру.

Динамик компьютера в режиме “ВКЛ.”



- 1 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

- 2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

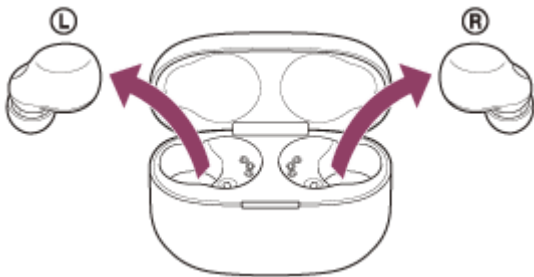

Гарнитура включится автоматически.

- 3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

- 4 Выберите гарнитуру с помощью компьютера.

1. Выберите [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в меню Dock в нижней части экрана.



2. Нажмите [LinkBuds S] на экране [Bluetooth], удерживая кнопку Control компьютера, и выберите [Connect] в раскрывающемся меню.



Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)

- Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth
- Отключение соединения Bluetooth (после использования)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Согласование и подключение к устройству Bluetooth

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Устройство Bluetooth располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации устройства Bluetooth находится под рукой.

1 Войдите в режим согласования гарнитур.

При согласовании гарнитур с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитур (гарнитура не содержит информации согласования)

1. Извлеките оба наушника гарнитур из зарядного чехла.

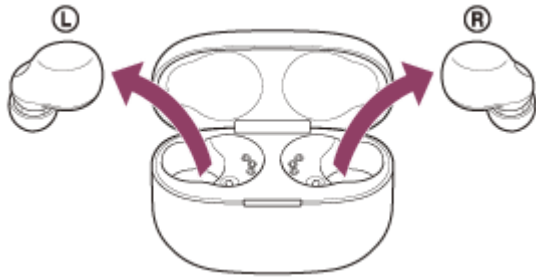


Гарнитура включится автоматически.

Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования, если вставить наушники гарнитур в оба уха. Вы услышите звук и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из обоих наушников гарнитур одновременно.


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.
Не закрывайте крышку зарядного чехла.

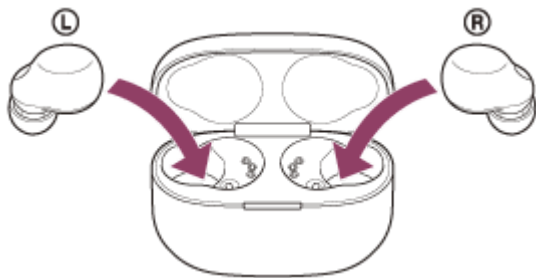

2. При открытой крышке зарядного чехла нажмите и удерживайте кнопку согласования на задней стороне зарядного чехла в течение 5 секунд или более.

Примечание. Гарнитура не переходит в режим согласования при закрытой крышке зарядного чехла.

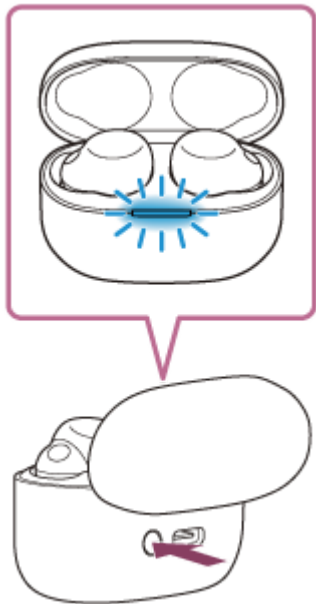

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

2 Выполните процедуру согласования на устройстве Bluetooth для поиска гарнитуры.

[LinkBuds S] будет отображаться в списке обнаруженных устройств на экране устройства Bluetooth. Если эта индикация не отображается, повторите действия, начиная с шага 1 .

3 Выберите [LinkBuds S] на экране устройства Bluetooth для согласования.

Если требуется введение кода доступа (*), введите “0000”.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

4 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.

Гарнитура и устройство Bluetooth будут подключены друг к другу.

Некоторые устройства автоматически подключают гарнитуру по завершении согласования.

При нахождении гарнитуры в зарядном чехле индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному устройству Bluetooth”](#).

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага 1 .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.

- Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
- Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
- Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
- Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.


См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Подключение к согласованному устройству Bluetooth

1 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

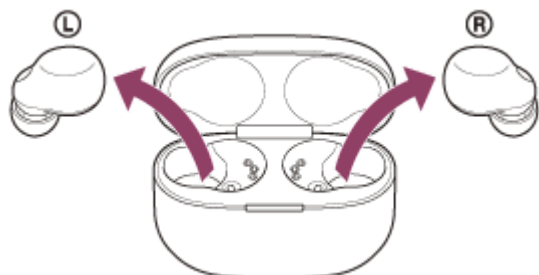

Гарнитура включится автоматически.

2 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на устройстве Bluetooth. Если подключения нет, перейдите к шагу 3.

3 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.

Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.

Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds S], [LE_LinkBuds S] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds S], выберите [LinkBuds S]; когда отображается надпись [LE_LinkBuds S], выберите [LE_LinkBuds S].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры, а также может не подключиться к другому устройству. В этом случае отмените подключение Bluetooth на последнем подключенном устройстве.
- Если вы не можете подключить устройство Bluetooth к гарнитуре, удалите с устройства Bluetooth информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)

- Использование только одного наушника гарнитуры
- Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth
- Согласование и подключение к устройству Bluetooth
- Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth
- Отключение соединения Bluetooth (после использования)


5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно (многоточечное подключение)

Когда параметр [Connect to 2 devices simultaneously] активирован с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, к гарнитуре можно подключить 2 устройства одновременно по Bluetooth, что позволяет вам выполнять следующие действия.

- Ожидание входящего вызова на 2 смартфонах
Вы можете прослушивать музыку на одном смартфоне с помощью гарнитуры, ожидать входящие вызовы на обоих смартфонах и говорить при входящем вызове.

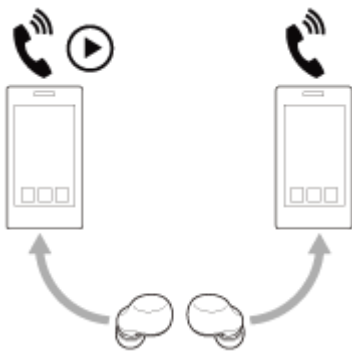

- Переключение воспроизведения музыки между 2 устройствами
Вы можете переключать воспроизведение музыки с одного устройства на другое без повторного подключения Bluetooth.

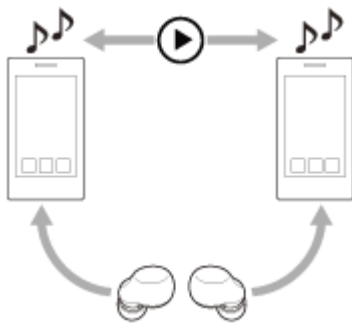

Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно с помощью подключения Bluetooth

Перед подключением убедитесь, что приложение “Sony | Headphones Connect” установлено на одном из 2 устройств.

- 1 Выполните согласование гарнитуры с 2 устройствами соответственно.
- 2 Используйте устройство, на котором установлено приложение “Sony | Headphones Connect”, чтобы установить подключение Bluetooth с гарнитурой.
- 3 Включите параметр [Connect to 2 devices simultaneously] с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- 4 Используйте второе устройство для установки подключения Bluetooth с гарнитурой.

Когда подключение Bluetooth установлено между 2 устройствами и гарнитурой, другое согласованное устройство можно подключить с помощью Bluetooth.

Если вы попытаетесь установить подключение Bluetooth с гарнитурой с помощью третьего устройства, подключение Bluetooth с последним устройством, на котором воспроизводилась музыка, будет сохранено, а подключение Bluetooth с другим устройством будет разорвано. Затем будет установлено подключение Bluetooth между третьим устройством и гарнитурой.

Воспроизведение музыки, когда гарнитура подключена к 2 устройствам по Bluetooth

- При воспроизведении музыки с помощью гарнитурой она будет воспроизводиться с последнего использованного устройства.
- Если вы хотите воспроизвести музыку с другого устройства, остановите воспроизведение на одном устройстве и начните воспроизведение музыки на другом.

Даже если вы начнете воспроизведение с помощью второго устройства во время воспроизведения музыки на первом устройстве, музыка с первого устройства продолжит воспроизводиться через гарнитуру. Если в этом состоянии остановить воспроизведение на первом устройстве, вы сможете прослушивать музыку на втором устройстве через гарнитуру.

Разговор по телефону, когда гарнитура подключена к 2 устройствам по Bluetooth

- Когда гарнитура одновременно подключена к 2 смартфонам и др. по Bluetooth, оба устройства будут находиться в режиме ожидания.
- При поступлении входящего вызова на первое устройства звонок будет слышен через гарнитуру. При поступлении входящего вызова на второе устройство во время разговора через гарнитуру звонок будет слышен на втором устройстве. При завершении вызова на первом устройстве звонок со второго устройства будет слышен через гарнитуру.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Переключение между устройствами с помощью функции “переключатель звука”

Параметр “переключатель звука” — это функция Google, которая позволяет переключать аудио между устройствами Android.

Гарнитуры с поддержкой функции “переключатель звука” можно подключить к нескольким устройствам. Когда используется гарнитура на устройствах с включенной функцией “переключатель звука”, аудио из гарнитуры будет переключаться между устройствами. Устройство уведомит вас при переключении аудио.

Совместимые смартфоны

Android 8.0 или более поздней версии

Дополнительные сведения о функции “переключатель звука” см. по следующему URL-адресу.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Чтобы использовать функцию “переключатель звука”, требуется подключить гарнитуру и устройство по Google Fast Pair.

Дополнительные сведения о “Google Fast Pair” см. по следующему URL-адресу.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Примечание

- Технические характеристики функции “переключатель звука” могут быть изменены без уведомления.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth


Если устройство Bluetooth поддерживает следующие профили, вы можете прослушивать музыку и управлять устройством с гарнитуры с помощью подключения Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Вы можете прослушивать музыку высокого качества по беспроводной сети.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Вы можете настроить громкость и др.

Работа зависит от устройства Bluetooth. Смотрите инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройству Bluetooth.


1 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

Наденьте наушник гарнитуры с меткой **Ⓛ** (левый) на левое ухо, а с меткой **Ⓡ** (правый) — на правое ухо. Левый наушник гарнитуры имеет тактильную точку.

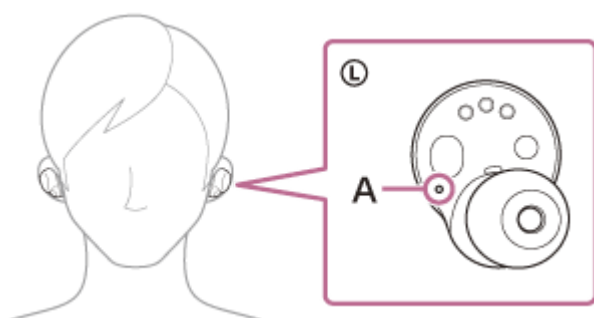

A: тактильная точка

При надевании обоих наушников гарнитуры не касайтесь датчика касания.

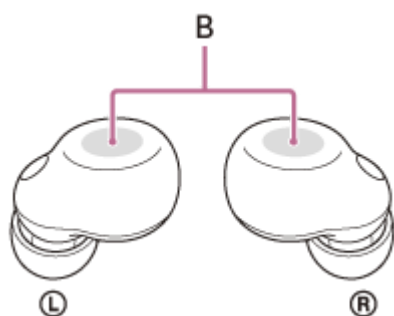


B: датчики касания (левый, правый)

Поверните наушник гарнитуры, чтобы установить насадку глубже в ухо.




- 2 Выполните подключение гарнитуры к устройству Bluetooth.
- 3 Используйте устройство Bluetooth для начала воспроизведения и настройте громкость на средний уровень.
- 4 Нажмите датчик касания на левом или правом наушнике гарнитуры для настройки громкости.

- Увеличение громкости: нажмите датчик касания на правом наушнике гарнитуры быстро 4 раза или более (с интервалом 0,4 секунды или менее) во время воспроизведения музыки.

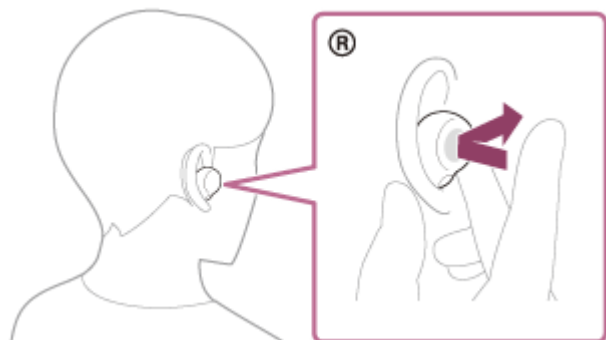

При нажатии датчика касания будет раздаваться звук уведомления и громкость будет повышаться на 1 шаг каждые 0,4 секунды вне зависимости от количества касаний.

- Уменьшение громкости: нажмите датчик касания на левом наушнике гарнитуры быстро 4 раза или более (с интервалом 0,4 секунды или менее) во время воспроизведения музыки.

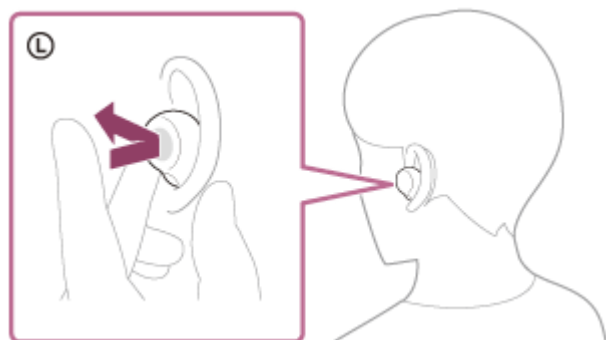

При нажатии датчика касания будет раздаваться звук уведомления и громкость будет уменьшаться на 1 шаг каждые 0,4 секунды вне зависимости от количества касаний.

При установке максимального или минимального значения громкости прозвучит звуковое предупреждение.

Совет

- По умолчанию при прослушивании музыки во время ношения обоих наушников гарнитуры она приостановит воспроизведение музыки, если один или оба наушника сняты. При повторном надевании извлеченного наушника гарнитура возобновит воспроизведение музыки.
- Гарнитура поддерживает защиту контента SCMS-T. На гарнитуре можно прослушивать музыку и другое аудиосодержимое с таких устройств, как портативный телевизор, которые поддерживают защиту контента SCMS-T.
- В зависимости от устройства Bluetooth может потребоваться регулировка громкости или настройка аудиовыхода на подключенном устройстве.
- Громкостью можно также управлять из приложения “Sony | Headphones Connect”. Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. Даже если вы измените громкость во время воспроизведения музыки, громкость вызовов не изменится.

- Если функция датчика касания изменена на [Volume Control] в приложении “Sony | Headphones Connect”, вы также можете изменить громкость с помощью гарнитуры.
- Вы также можете прослушивать музыку при извлечении из зарядного чехла только одного наушника гарнитуры и его надевании.
При надевании правого наушника гарнитуры используйте датчик касания на правом наушнике гарнитуры для воспроизведения музыки.
При надевании только левого наушника гарнитуры используйте подключенное устройство для воспроизведения музыки.
Если при прослушивании музыки с помощью только одного наушника гарнитуры вы наденете другой наушник гарнитуры, вы сможете прослушивать музыку из двух наушников.

Примечание

- Вы не сможете настроить громкость гарнитуры, если музыка не воспроизводится.
- Если вы измените функцию датчика касания на [Volume Control] или [Not Assigned] в приложении “Sony | Headphones Connect”, вы не сможете изменить громкость, нажав на датчик касания 4 раза или более на той стороне, которой назначена функция.
 - Если функция датчика касания на правом наушнике гарнитуры изменена на [Volume Control] или [Not Assigned]: при нажатии датчика касания на правом наушнике гарнитуры 4 раза или более громкость не будет увеличиваться.
 - Если функция датчика касания на левом наушнике гарнитуры изменена на [Volume Control] или [Not Assigned]: при нажатии датчика касания на левом наушнике гарнитуры 4 раза или более громкость не будет уменьшаться.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.

См. также


- [Ношение гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Управление аудиоустройством (подключение Bluetooth)

Если ваше устройство Bluetooth поддерживает функцию управления устройствами (совместимый профиль: AVRCP), доступны следующие операции. Доступные функции зависят от устройства Bluetooth. Рекомендуется обратиться к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к устройству.

Правый наушник гарнитуры можно использовать для выполнения следующих операций.

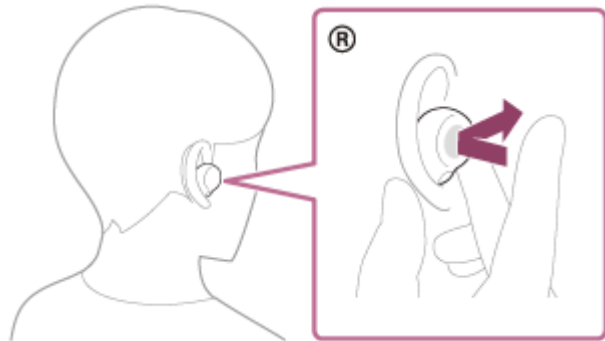


- Воспроизведение/пауза: нажмите датчик касания.
- Переход к началу следующей дорожки: быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом примерно 0,3 секунды).
- Переход к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения): быстро нажмите датчик касания 3 раза (с интервалом примерно 0,3 секунды).
- Увеличение громкости: нажмите датчик касания быстро 4 раза или более (с интервалом 0,4 секунды или менее) во время воспроизведения музыки.

При нажатии датчика касания будет раздаваться звук уведомления и громкость будет повышаться на 1 шаг каждые 0,4 секунды вне зависимости от количества касаний.

При установке максимального значения громкости прозвучит звуковое предупреждение.

Левый наушник гарнитуры можно использовать для выполнения следующих операций.

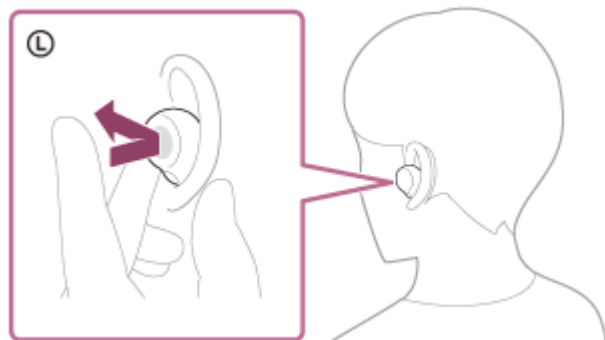

- Уменьшение громкости: нажмите датчик касания быстро 4 раза или более (с интервалом 0,4 секунды или менее) во время воспроизведения музыки.

При нажатии датчика касания будет раздаваться звук уведомления и громкость будет уменьшаться на 1 шаг каждые 0,4 секунды вне зависимости от количества касаний.

При установке минимального значения громкости прозвучит звуковое предупреждение.

Если функция датчика касания изменена на [Volume Control] в приложении "Sony | Headphones Connect", вы также можете выполнить следующие действия с помощью датчика касания, которому назначена функция.

- Увеличение громкости: коснитесь датчика касания во время воспроизведения музыки. Громкость увеличится на 1 шаг.
- Уменьшение громкости: удерживайте палец на датчике касания во время воспроизведения музыки. Громкость будет уменьшаться непрерывно. Уберите палец с датчика касания на нужном уровне громкости.

При установке максимального или минимального значения громкости прозвучит звуковое предупреждение.

Примечание

- Вы не сможете настроить громкость гарнитуры, если музыка не воспроизводится.
- Если вы измените функцию датчика касания на [Volume Control] или [Not Assigned] в приложении “Sony | Headphones Connect”, вы не сможете изменить громкость, нажав на датчик касания 4 раза или более на той стороне, которой назначена функция.
 - Если функция датчика касания на правом наушнике гарнитуры изменена на [Volume Control] или [Not Assigned]: при нажатии датчика касания на правом наушнике гарнитуры 4 раза или более громкость не будет увеличиваться.
 - Если функция датчика касания на левом наушнике гарнитуры изменена на [Volume Control] или [Not Assigned]: при нажатии датчика касания на левом наушнике гарнитуры 4 раза или более громкость не будет уменьшаться.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.
- Доступные операции могут отличаться в зависимости от подключенного устройства, музыкального программного обеспечения или используемого приложения. В некоторых случаях даже при выполнении описанных выше операций устройство может реагировать иначе или не реагировать совсем.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Отключение соединения Bluetooth (после использования)

1 Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

При ношении гарнитуры вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

2 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Гарнитура выключится.

Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

О функции 360 Reality Audio

Что такое 360 Reality Audio?

360 Reality Audio — новое восприятие музыки благодаря трехмерной аудиотехнологии Sony с охватом на 360 градусов.

Информация о местоположении прикрепляется к каждому источнику звука, такому как вокал, хор и музыкальные инструменты, и размещена в сферическом пространстве.

Слушатели могут ощутить трехмерное звуковое поле, как при живом выступлении артистов.

Условия использования

Загрузите и используйте приложение потоковой передачи музыки (платное) с поддержкой 360 Reality Audio на смартфоне или планшете с операционной системой iOS или Android.

При оптимизации звукового поля и акустической функции гарнитуры с помощью “Sony | Headphones Connect” вы можете прослушивать более реалистичный звук.

Подробные сведения о функции 360 Reality Audio см. на следующем веб-сайте:

<https://www.sony.net/360RA/>

Примечание

- Услуга недоступна в некоторых странах и регионах.


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Что такое шумоподавление?

Функция шумоподавления генерирует противофазный звук против внешних окружающих шумов (таких как шумы в транспортных средствах или шумы от кондиционеров в помещении), чтобы подавить окружающие шумы.

Примечание

- Эффект шумоподавления может не чувствоваться в тихой среде, или вы можете слышать небольшой шум.
- В зависимости от способа ношения гарнитуры эффект шумоподавления может отличаться, или могут быть слышны звуковые искажения (обратная связь). Если это происходит, снимите гарнитуру и наденьте ее заново.
- Функция шумоподавления в первую очередь действует на шум низкой частоты, например от транспортных средств и кондиционеров. Хотя шум снижается, он не может быть подавлен полностью.
- При использовании гарнитуры в автомобиле или автобусе вы можете слышать внешний шум в зависимости от окружающих условий.
- Мобильные телефоны могут создавать помехи и шум. Если это происходит, переместите гарнитуру дальше от мобильного телефона.
- Не закрывайте микрофоны на левом и правом наушниках гарнитуры руками. Эффект шумоподавления или режим окружающего звука могут работать неправильно, либо могут быть слышны звуковые искажения (обратная связь). В любом из этих случаев уберите руки и др. с левого и правого микрофонов.

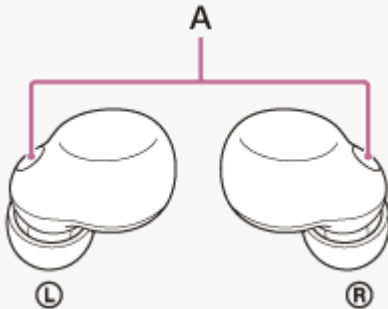

А: микрофоны (левый, правый)

См. также

- [Использование функции шумоподавления](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Использование функции шумоподавления

При использовании функции шумоподавления можно наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на внешний шум.

1 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла и наденьте наушники гарнитуры.

При использовании гарнитуры в первый раз после покупки или после инициализации функция шумоподавления включается автоматически, если вставить наушники гарнитуры в уши.
Все изменения, выполненные после этого, сохраняются.

2 Нажмите датчик касания на левом наушнике, чтобы изменить настройки функции шумоподавления.

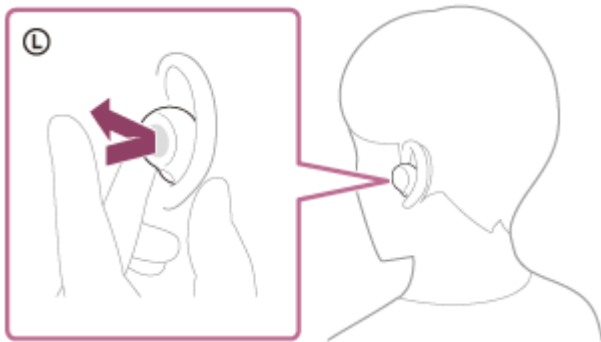

При каждом нажатии функция переключается следующим образом.

Режим окружающего звука: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры одновременно (или из левого наушника, если надет только левый наушник).



Функция шумоподавления: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры одновременно (или из левого наушника, если надет только левый наушник).

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как использовать функцию шумоподавления.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Совет

- Вы можете включить/отключить функцию шумоподавления и изменить настройки функции шумоподавления и режима окружающего звука с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Вы можете выбрать один из следующих вариантов в приложении “Sony | Headphones Connect”, чтобы задать способ изменения функций при касании левого наушника гарнитуры.
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➔ Режим окружающего звука: ВКЛ ➔ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➔ Режим окружающего звука: ВКЛ
 - Режим окружающего звука: ВКЛ ➔ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➔ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

- Если надет только один наушник гарнитуры, режим окружающего звука будет включен, даже если гарнитура была в последний раз переведена в режим шумоподавления. При надевании обоих наушников гарнитуры функция шумоподавления будет включена автоматически.

Примечание

- Гарнитура обеспечивает наиболее эффективное шумоподавление только при использовании прилагаемых насадок.
- Если гарнитура надета неправильно, функция шумоподавления может работать неправильно. Поверните гарнитуру, чтобы правильно надеть ее.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Что такое шумоподавление?](#)
- [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)
- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки (режим окружающего звука)

Микрофоны, встроенные в левый и правый наушники гарнитуры, облегчают прослушивание окружающих звуков. Вы можете прослушивать окружающие звуки во время воспроизведения музыки.

Включение режима окружающего звука

Нажмите датчик касания на левом наушнике гарнитуры при включенной функции шумоподавления.

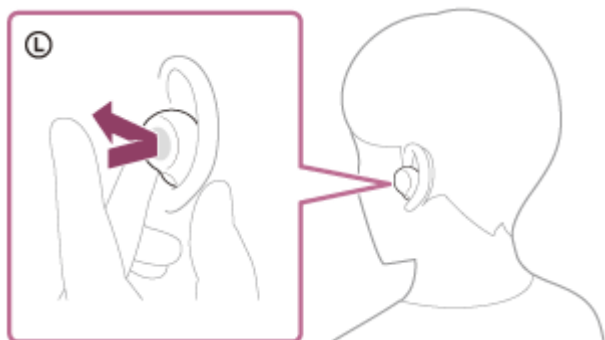

Изменение настройки режима окружающего звука

Вы можете изменить настройки режима окружающего звука, подключив смартфон (с установленным приложением “Sony | Headphones Connect”) и гарнитуру через подключение Bluetooth.

Внимание на голос: нежелательные шумы будут подавляться, а звук объявлений и голоса людей слышны при прослушивании музыки.

Отключение режима окружающего звука

Нажмите датчик касания на левом наушнике гарнитуры, чтобы выключить режим окружающего звука. При каждом нажатии функция переключается следующим образом.

Функция шумоподавления: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры одновременно (или из левого наушника, если надет только левый наушник гарнитуры).



Режим окружающего звука: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры одновременно (или из левого наушника, если надет только левый наушник гарнитуры).

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как использовать режим окружающего звука.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0045/h_zz/

Совет

- Настройки режима окружающего звука, измененные в приложении “Sony | Headphones Connect”, сохраняются в гарнитуре. После изменения настроек вы сможете прослушивать музыку с сохраненными настройками, включив режим окружающего звука, даже если гарнитура подключена к другим устройствам, на которых не установлено приложение “Sony | Headphones Connect”.

- Вы можете выбрать один из следующих вариантов в приложении “Sony | Headphones Connect”, чтобы задать способ изменения функций при касании левого наушника гарнитуры.
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ
 - Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
 - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

Примечание

- В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого аудио окружающие звуки могут быть не слышны даже при включении режима окружающего звука. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать окружающие звуки, например на дорогах, где ездят автомобили и велосипеды.
- В зависимости от окружающих условий при включенном режиме окружающего звука шум ветра может усилиться. В этом случае задайте для режима окружающего звука значение ВЫКЛ.
- Если гарнитура надета неверно, режим окружающего звука может работать неправильно. Поверните гарнитуру, чтобы правильно надеть ее.
- Не закрывайте микрофоны на левом и правом наушниках гарнитуры руками и др. Эффект шумоподавления или режим окружающего звука могут работать неверно, или могут быть слышны звуковые искажения (обратная связь). В любом из этих случаев уберите руки и др. с левого или правого микрофона.
Эта гарнитура оснащена функцией обнаружения звуковых искажений (обратной связи) и отмены звука на короткое время. В редких случаях функция шумоподавления или режим окружающего звука могут приостанавливаться в ответ на высокие звуки, например на сигнализацию или электронный звук, но через секунду функция шумоподавления или режим окружающего звука автоматически продолжат работу.
- Если режим окружающего звука активирован в шумной среде, могут быть слышны шумы. Это не является неисправностью. В этом случае задайте для функции шумоподавления значение ВКЛ или задайте для функции шумоподавления и режима окружающего звука значение ВЫКЛ.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Быстрое прослушивание окружающего звука (режим быстрого внимания)

Данная функция приглушает музыку, звуки вызова и мелодию звонка, чтобы можно было слышать окружающий звук. Она удобна, когда вы хотите прослушать объявления о поездах и др.

Включение режима быстрого внимания

Удерживайте палец прижатым к датчику касания на левом наушнике. Режим быстрого внимания включается только при касании датчика касания.

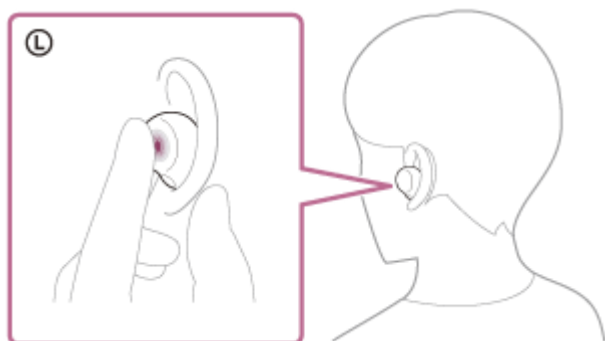

Выключение режима быстрого внимания

Снимите палец с датчика касания.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как использовать режим быстрого внимания.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0046/h_zz/

Примечание

- В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого аудио окружающие звуки могут быть не слышны даже при использовании режима быстрого внимания. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать окружающие звуки, например, на дорогах, где ездят автомобили и велосипеды.
- Если гарнитура надета неверно, режим быстрого внимания может работать неправильно. Поверните гарнитуру, чтобы правильно надеть ее.
- В зависимости от размера используемых насадок режим быстрого внимания может работать не максимально эффективно. Выберите размер, который позволяет вам слышать минимум окружающих звуков.

См. также

- [Замена насадок](#)
- [Ношение гарнитуры](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


Разговор при ношении гарнитуры (Speak-to-Chat)

Если функция Speak-to-Chat была включена заранее, режим Speak-to-Chat запустится автоматически при разговоре.

Гарнитура приостановит или отключит воспроизводимую музыку и будет осуществлять захват голоса собеседника с помощью микрофонов, чтобы обеспечить хорошую слышимость.

Если гарнитура не обнаруживает голос пользователя в течение определенного времени, режим Speak-to-Chat автоматически отключается.

Если вы хотите завершить режим раньше, коснитесь датчика касания на правом или левом наушнике гарнитуры.

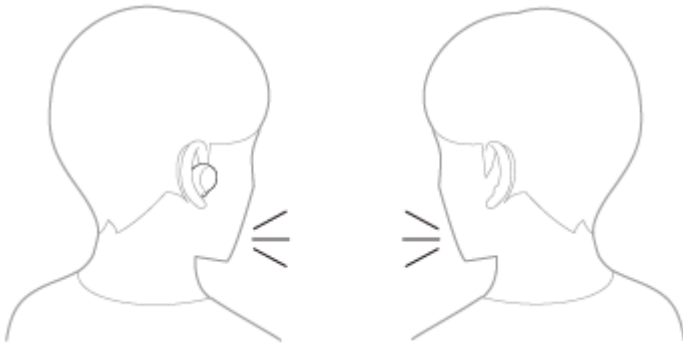

Включение Speak-to-Chat

Чтобы активировать режим Speak-to-Chat, требуется заранее включить Speak-to-Chat.

По умолчанию функция Speak-to-Chat отключена. Чтобы ее включить, измените настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

Отключение Speak-to-Chat

Чтобы ее отключить, измените настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как использовать функцию Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0047/h_zz/

Совет

- Режим Speak-to-Chat также отключается в следующих случаях.
 - При снятии обоих наушников гарнитуры, если включена функция автоматического выключения питания при обнаружении надевания
- При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” можно помимо включения и отключения режима изменить чувствительность автоматического обнаружения аудио и время до завершения режима Speak-to-Chat. По умолчанию время до завершения режима установлено на 15 секунд.

Примечание

- Режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении гарнитурой речи пользователя гарнитуры, но в редких случаях он может активироваться в ответ на вибрации, вызванные такими устройствами, как электрические зубные щетки, электрические массажеры и бритвы, либо такими действиями, как чистка зубов, кашель или пение. Если режим Speak-to-Chat часто активируется случайно, задайте для Speak-to-Chat значение “L Sensitivity”.
- Воспроизведение музыки приостанавливается при активном режиме Speak-to-Chat только во время использования соединения Bluetooth.

- Подключенное устройство или используемое приложение воспроизведения могут не поддерживать приостановку воспроизведения музыки или видео, если активирован режим Speak-to-Chat, либо возобновление музыки, если режим Speak-to-Chat деактивирован.
- Если функция Service Link включена и надет только левый наушник, режим Speak-to-Chat не будет деактивирован, даже при обнаружении гарнитурой голоса пользователя.
- Если громкость звука высокая, значит гарнитура надета неверно; если громкость голоса низкая, речь пользователя с надетой гарнитурой может не распознаваться и режим Speak-to-Chat не будет активирован. В этом случае обнаружение речи можно улучшить, говоря медленнее или громче, разместив гарнитуру в правильном положении, заглушив воспроизводимую музыку или настроив для Speak-to-Chat значение "H Sensitivity".

См. также

- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

О режиме качества звучания

Во время воспроизведения с помощью Bluetooth можно выбрать 2 следующих режима качества звука. Изменить параметры и проверить качество звука можно с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Приоритет качества звучания: приоритет на качестве звучания.

Приоритет стабильного соединения: приоритет на стабильном соединении (по умолчанию).

- Если вы хотите установить приоритет качества звучания, выберите “Приоритет качества звучания”.
- Если соединение нестабильное и звук прерывается, выберите “Приоритет стабильного соединения”.

Примечание

- Время воспроизведения может быть короче, что зависит от качества звучания и условий, в которых используется ваша гарнитура.
- В зависимости от условий окружающей среды в месте использования гарнитуры может возникнуть прерывание звука даже при выборе “Приоритет стабильного соединения”.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Поддерживаемые кодеки

Кодек — это алгоритм кодирования аудио, использующийся при беспроводной передаче звука через подключение Bluetooth.

Гарнитура поддерживает следующие кодеки.

При подключении с помощью Classic Audio через A2DP (для воспроизведения музыки): SBC, AAC, LDAC

При подключении с помощью LE Audio: LC3

- SBC

Это сокращение от Subband Codec.

SBC — это стандартная технология кодирования аудио, используемая устройствами Bluetooth.

Все устройства Bluetooth, которые используют Classic Audio, поддерживают SBC.

- AAC

Это сокращение от Advanced Audio Coding.

AAC обычно используется устройствами Apple, например iPhone, и обеспечивает более высокое качество звука, чем SBC.

- LDAC

LDAC — это технология кодирования аудио, разработанная компанией Sony, которая обеспечивает передачу контента High-Resolution (Hi-Res) Audio даже через подключение Bluetooth. В отличие от других технологий кодирования, совместимых с Bluetooth, например SBC, она не использует конверсию с понижением частоты контента High-Resolution Audio (*).

Она позволяет передавать примерно в 3 раза больше данных (**) по беспроводной сети Bluetooth по сравнению с другими технологиями, обеспечивая непревзойденное качество звучания благодаря эффективному процессу кодировки и оптимизированной пакетизации.

- LC3

Это сокращение от Low Complexity Communication Codec.

LC3 — это кодек для LE Audio, который позволяет достигать передачи с малыми задержками.

* Кроме контента в формате DSD.

** По сравнению с SBC, если выбрана скорость передачи 990 кбит/с (96/48 кГц) или 909 кбит/с (88,2/44,1 кГц) для LDAC.

Когда музыка передается с подключенного по Classic Audio устройства с использованием кодека SBC, AAC или LDAC, гарнитура автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку в этом кодеке.

Если вы хотите воспроизвести музыку с помощью LDAC, установите в качестве режима качества звучания “Приоритет качества звучания” в приложении “Sony | Headphones Connect”. В режиме “Приоритет стабильного соединения” (настройка по умолчанию) воспроизведение музыки с помощью LDAC не выполняется.

Если подключенное устройство поддерживает кодек более высокого качества звучания, чем SBC, вам может потребоваться заранее настроить устройство, чтобы прослушивать музыку с помощью необходимого кодека из списка поддерживаемых кодеков.

См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству, для получения дополнительной информации о настройке кодека.

См. также

- [О режиме качества звучания](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

О функции DSEE Extreme

DSEE Extreme использует технологию ИИ для воспроизведения частот с высокой точностью, характерных для исходного звука, которые утрачиваются во время сжатия.

Можно также переключать настройки с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Примечание

- Если для функции DSEE Extreme задан параметр [Auto], доступное время работы снизится.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Доступное время работы](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Ответ на вызов

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

Сигнал вызова

При поступлении входящего вызова сигнал звонка будет слышен через гарнитуру.

Вы услышите один из следующих сигналов вызова в зависимости от вашего смартфона или мобильного телефона.

- Сигнал звонка, установленный на гарнитуре
- Сигнал звонка, установленный на смартфоне или мобильном телефоне
- Сигнал звонка только для подключения по Bluetooth, установленный на смартфоне или мобильном телефоне

1 Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону через подключение Bluetooth заранее.


2 Когда раздастся сигнал звонка, нажмите датчик касания на левом или правом наушнике гарнитуры быстро два раза (с интервалом 0,3 секунды), чтобы принять вызов.


Из гарнитуры будет слышен звук.

При поступлении входящего вызова во время прослушивания музыки воспроизведение приостанавливается автоматически и сигнал звонка будет слышен из гарнитуры.

Если воспроизведение не приостанавливается, используйте гарнитуру для приостановки воспроизведения.

Вы можете говорить с помощью микрофонов гарнитуры.

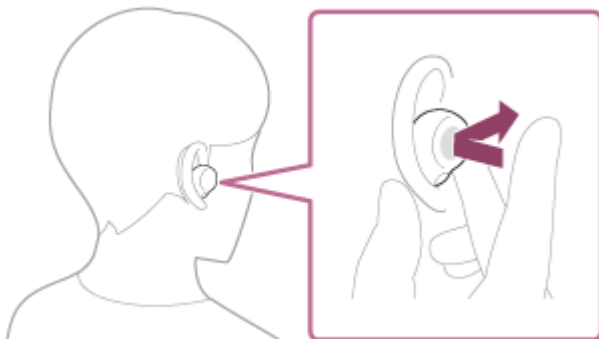

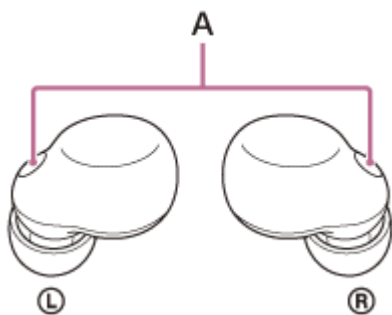

A: микрофоны (левый, правый)

Сигнал вызова не слышен через гарнитуру

Возможно, гарнитура не подключена к смартфону или мобильному телефону через HFP или HSP. Проверьте состояние подключения смартфона или мобильного телефона.

3 Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.

4 После завершения вызова нажмите датчик касания на левом или правом наушнике гарнитуры быстро два раза (с интервалом 0,3 секунды), чтобы закончить вызов.

Если вы получили вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

Совет

- При поступлении вызова на смартфон или мобильный телефон некоторые смартфоны или мобильные телефоны по умолчанию принимают вызов через телефон, а не через гарнитуру. При использовании подключения HFP переключите вызов на гарнитуру, удерживая палец прижатым к датчику касания на левом или правом наушнике гарнитуры в течение приблизительно 2 секунд или более, либо используя смартфон или мобильный телефон.
- Громкостью можно также управлять из приложения "Sony | Headphones Connect". Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. Даже если вы измените громкость во время воспроизведения музыки, громкость вызовов не изменится.
- Вы можете разговаривать без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. При поступлении входящего вызова ответьте на вызов с помощью надетого наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник гарнитуры во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.

Примечание

- В зависимости от подключенного устройства или приложения для воспроизведения, когда поступает входящий вызов во время прослушивания музыки, воспроизведение может не приостанавливаться. Когда поступает входящий вызов во время прослушивания музыки, воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуры, может быть слышен шум.
- Ваш голос будет слышен из гарнитуры через микрофон гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.
- Громкость во время вызовов нельзя настроить с помощью гарнитуры. Настройте громкость на подключенном устройстве или приложении "Sony | Headphones Connect".

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)

- Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth
- Выполнение вызова
- Функции для телефонного вызова
- Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Выполнение вызова

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

1 Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону через подключение Bluetooth.


2 Выполните вызов при помощи смартфона или мобильного телефона.

Во время выполнения вызова из гарнитуры слышен тон набора.

Если вызов выполняется во время прослушивания музыки, воспроизведение приостанавливается автоматически.

Если воспроизведение не приостанавливается, используйте гарнитуру для приостановки воспроизведения.


Вы можете говорить с помощью микрофонов гарнитуры.

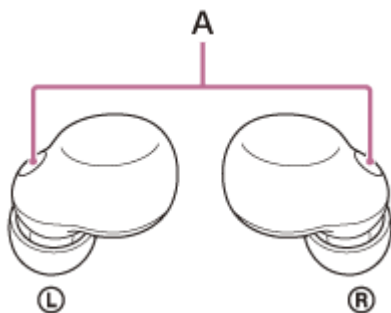

A: микрофоны (левый, правый)

Тон набора не слышен через гарнитуру

Используйте смартфон или мобильное устройство или удерживайте палец на датчике касания на правом или левом наушнике гарнитуры в течение не менее 2 секунд для передачи вызова на гарнитуру.

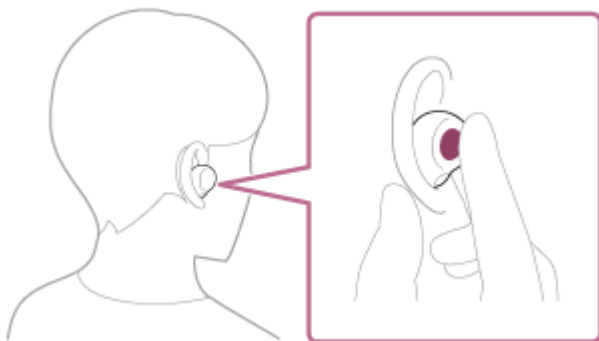

3 Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.

4 После завершения вызова нажмите датчик касания на левом или правом наушнике гарнитуры быстро два раза (с интервалом 0,3 секунды), чтобы закончить вызов.

Если вы сделали вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

Совет

- Громкостью можно также управлять из приложения “Sony | Headphones Connect”. Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. Даже если вы измените громкость во время воспроизведения музыки, громкость вызовов не изменится.
- Вы можете разговаривать без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник гарнитуры во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.

Примечание

- В зависимости от подключенного устройства или приложения для воспроизведения, при совершении вызова во время воспроизведения музыки воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум.
- Ваш голос будет слышен из гарнитуры через микрофон гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.
- Громкость во время вызовов нельзя настроить с помощью гарнитуры. Настройте громкость на подключенном устройстве или приложении “Sony | Headphones Connect”.

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Функции для телефонного вызова

Доступные во время вызова функции могут отличаться в зависимости от профиля, поддерживаемого смартфоном или мобильным телефоном. Кроме того, даже если устройство имеет такой же профиль, доступные функции могут отличаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона.


В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.

Поддерживаемый профиль: HFP (Hands-free Profile)

Во время режима ожидания/воспроизведения музыки

- Приложите палец к датчику касания на правом наушнике приблизительно на 2 секунды или более, чтобы включить функцию голосового набора смартфона/мобильного телефона или активировать Google app на смартфоне Android или Siri на iPhone.

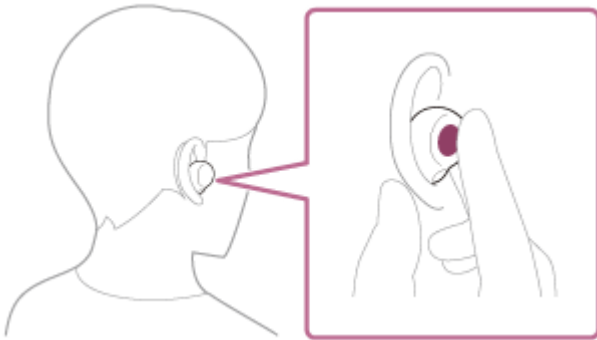


Исходящий вызов

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом примерно 0,3 секунды) для отмены исходящего вызова.

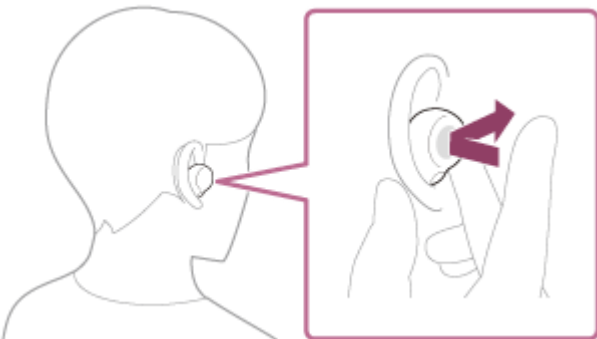

Вы можете выполнить следующие операции с наушником гарнитуры, которому не назначена функция шумоподавления (правый наушник по умолчанию).

- Удерживайте палец прижатым к датчику касания в течение приблизительно 2 секунд или более, чтобы переключить устройство вызова между гарнитурой и смартфоном/мобильным телефоном.

Входящий вызов

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом приблизительно 0,3 секунды), чтобы ответить на вызов.
- Удерживайте палец прижатым к датчику касания в течение приблизительно 2 секунд или более для отклонения вызова.

Во время вызова

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом приблизительно 0,3 секунды), чтобы завершить вызов.

Вы можете выполнить следующие операции с наушником гарнитуры, которому не назначена функция шумоподавления (правый наушник по умолчанию).

- Удерживайте палец прижатым к датчику касания в течение приблизительно 2 секунд или более, чтобы переключить устройство вызова между гарнитурой и смартфоном/мобильным телефоном.

Поддерживаемый профиль: HSP (Headset Profile)

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

Исходящий вызов

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом примерно 0,3 секунды) для отмены исходящего вызова.

Входящий вызов

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом приблизительно 0,3 секунды), чтобы ответить на вызов.

Во время вызова

- Быстро нажмите датчик касания два раза (с интервалом приблизительно 0,3 секунды), чтобы завершить вызов.

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Выполнение видеовызова на компьютере

При выполнении видеовызова на компьютере вы можете говорить с помощью беспроводной гарнитуры.

- 1 Выполните подключение гарнитуры к компьютеру с помощью Bluetooth.**
- 2 Запустите приложение для видеовызовов на компьютере.**
- 3 Проверьте настройки (*) приложения для видеовызовов.**
 - При выполнении видеовызова на компьютере выберите подключения для вызова (HFP/HSP), а не подключения для воспроизведения музыки (A2DP). При выборе подключений для воспроизведения музыки видеовызов может быть недоступен.
 - В настройках динамика выберите подключения для вызова [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**)) предназначен для подключения для воспроизведения музыки.)
 - В настройках микрофона выберите подключения для вызова [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**). Если микрофон не настроен, режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении гарнитурой речи человека, на котором надета гарнитура, при этом звук с гарнитуры заглушается.
 - В зависимости от используемого приложения для видеовызовов подключения для вызова [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] (**) или для воспроизведения музыки [Headphones (LinkBuds S Stereo)] (**) могут быть недоступны на динамике или в настройках микрофона, поэтому будет отображаться только [LinkBuds S]. В этом случае выберите [LinkBuds S].
 - Для просмотра часто задаваемых вопросов и ответов см. веб-сайт поддержки пользователей.

* В зависимости от используемого приложения для видеовызовов эта функция может быть недоступна.

** Названия могут отличаться в зависимости от компьютера или используемого приложения для видеовызовов.

Совет

- Когда настройки приложения для видеовызовов невозможно проверить или невозможно выбрать подключения для вызова [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], выберите [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] в настройках компьютера, чтобы выполнить подключения. См. [“Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)”](#), [“Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)”](#) или [“Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)”](#).

Примечание

- Когда режим Speak-to-Chat активирован, то если микрофон настроен неверно, режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении голоса, и звук из гарнитуры может быть заглушен.
- В зависимости от используемого приложения для видеовызовов настройки микрофона могут быть недоступны. В этом случае отключите Speak-to-Chat с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимости от компьютера и используемого приложения гарнитура может работать неверно при видеовызове. Это можно исправить, перезагрузив компьютер.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)

- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Отключение соединения Bluetooth (после использования)

1 Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

При ношении гарнитуры вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

2 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Гарнитура выключится.

Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование Google Ассистента

При использовании Google Ассистента на смартфоне вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

Совместимые смартфоны

Смартфоны с версией операционной системы Android 6.0 или более поздней (требуется последняя версия Google app).

1 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте функцию датчика касания в качестве Google Ассистента.


Функцию Google Ассистент можно назначить наушнику гарнитуры с датчиком касания, которому назначена функция воспроизведения музыки. Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

При использовании Google Ассистента в первый раз откройте приложение Google Ассистент и коснитесь кнопки [Finish headphones setup] на экране Вид разговора, а затем следуйте инструкциям на экране для выполнения исходных настроек для Google Ассистента.


2 Произнесите “Ok Google” или используйте датчик касания, для которого назначена функция Google Ассистент, для использования Google Ассистента.

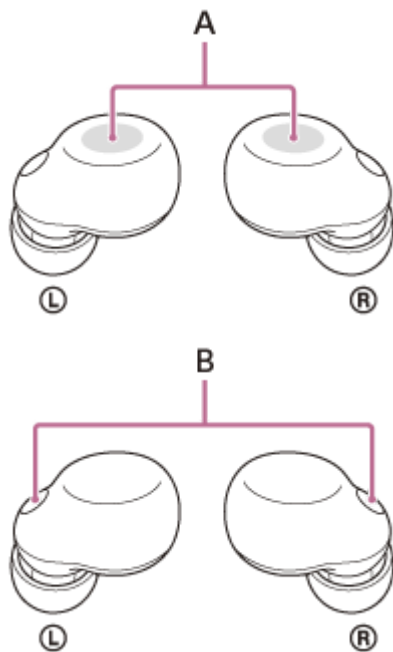

A: датчики касания (левый, правый)

B: микрофоны (левый, правый)

- Удерживайте палец на датчике касания, чтобы ввести голосовую команду; отпустите палец, чтобы завершить голосовую команду.

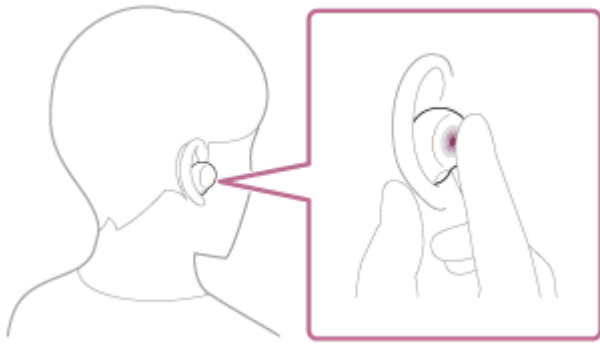

- Если голосовая команда не обнаруживается при удержании пальцем датчика касания, уведомления прозвучат, когда вы отпустите палец.

Сведения о Google Ассистент см. на следующем веб-сайте:

<https://assistant.google.com>

Использование гарнитуры с помощью Google Ассистента

Произнеся определенные команды для Google Ассистента, вы можете выполнять настройки шумоподавления и другие операции с гарнитурой.

Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Гарнитура может не соответствовать всем техническим характеристикам, описанными на веб-сайте.

Совет

- Проверьте или обновите версию программного обеспечения гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Если функция Google Ассистент недоступна из-за, например, отсутствия подключения к сети, вы услышите голосовое уведомление “The Google Assistant is not connected” (Google Ассистент не подключен) в обоих наушниках гарнитуры (или в надетом наушнике гарнитуры).
- Если [Finish headphones setup] на экране Вид разговора в приложении Google Ассистент не отображается, удалите информацию о согласовании гарнитуры из настроек Bluetooth смартфона и повторите процесс согласования.

Примечание

- После выполнения начальной настройки Google Ассистента на вашем смартфоне, какая функция датчика касания на левом или правом наушнике гарнитуры будет задана в качестве Google Ассистента, зависит от настроек функций гарнитуры и условий использования. Вы можете вернуть предыдущие функции датчика касания, изменив его настройки в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Функцию Google Ассистент можно назначить наушнику гарнитуры с датчиком касания, которому назначена функция воспроизведения музыки. Если вы хотите использовать функцию Google Ассистент на одном из наушников гарнитуры, назначьте функцию воспроизведения музыки наушнику гарнитуры, который вы хотите использовать, а затем назначьте Google Ассистент. На наушнике гарнитуры, которому не назначена функция воспроизведения музыки, использовать Google Ассистент невозможно. Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Google Ассистент и Amazon Alexa невозможно назначить гарнитуре одновременно.
- Если для левого или правого наушников гарнитуры задана функция Google Ассистент и гарнитура подключена к iPhone/iPod touch по Bluetooth, то при изменении функции наушника гарнитуры, которому не назначен Google Ассистент, с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, будет автоматически выполнен сброс назначения функции наушника, для которого задан Google Ассистент.
- Если левый наушник гарнитуры назначен для использования Google Ассистента, функция Service Link автоматически отключится.
- Если функция Service Link включена после установки разрешения использования Google Ассистента на левом наушнике гарнитуры, функция левого наушника вернется к заводским настройкам (переключение функции шумоподавления и

режима окружающего звука и др.). Вы можете вернуть предыдущие функции наушника, изменив его настройки в приложении “Sony | Headphones Connect”.

- Функция Google Ассистента недоступна при обновлении программного обеспечения гарнитуры. При использовании Google Ассистента во время обновления программного обеспечения, вы услышите голосовое уведомление “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Google Ассистент недоступен во время обновления. Дождитесь завершения обновления.) из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника гарнитуры). Однако при использовании Google Ассистента с помощью команды “Ok Google” и др. голосовое уведомление не воспроизводится.
- Google Ассистент может быть недоступен в некоторых странах, регионах или на некоторых языках.
- Функция управления гарнитурой с помощью Google Ассистента зависит от технических характеристик Google Ассистента.
- Технические характеристики Google Ассистента могут быть изменены без уведомления.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование Amazon Alexa

При использовании приложения Amazon Alexa, установленного на смартфоне, вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

Совместимые смартфоны

- Версия ОС, поддерживаемая последней версией приложения Amazon Alexa на Android или iOS
- Требуется установить последнюю версию приложения Amazon Alexa.

1. Откройте на мобильном устройстве магазин приложений.
2. Выполните поиск приложения Amazon Alexa.
3. Выберите Установить.
4. Выберите Открыть.

1 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к смартфону через подключение Bluetooth.

2 Запустите приложение Amazon Alexa.

Функцию Amazon Alexa можно назначить наушнику гарнитуры с датчиком касания, которому назначена функция воспроизведения музыки. Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

При первом использовании Amazon Alexa требуется выполнить вход с помощью учетной записи Amazon и перейти к шагу 3, чтобы настроить гарнитуру с приложением Amazon Alexa.


Если вы уже настроили Amazon Alexa ранее, но конфигурировали датчик касания левого и правого наушника гарнитуры на функцию, отличную от Amazon Alexa, перенастройте датчик касания левого или правого наушника гарнитуры на Amazon Alexa.

3 Выполните исходную настройку Amazon Alexa.


1. Коснитесь значка [More] в правом нижнем углу экрана приложения Amazon Alexa и коснитесь [Add a Device].



2. На экране [Which device would you like to set up?] выберите [Headphones].

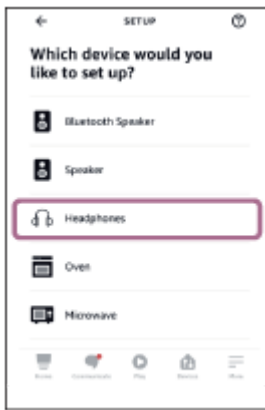

3. В [AVAILABLE DEVICES] на экране [Select your device] выберите [LinkBuds S].

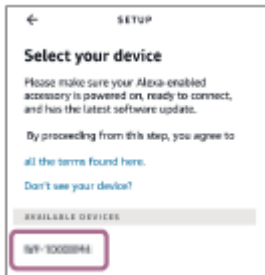

Если вы не можете найти [LinkBuds S] в [AVAILABLE DEVICES], значит гарнитура не подключена к смартфону по Bluetooth. Выполните подключение гарнитуры к смартфону с помощью подключения Bluetooth.


4. На экране [Set up Alexa on your LinkBuds S] коснитесь [CONTINUE].



5. Если отображается окно [This will override the current voice assistant on this accessory], коснитесь [CONTINUE].




6. На экране [Setup Complete] коснитесь [DONE].

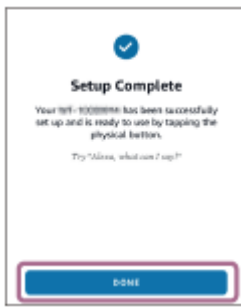

После завершения исходной настройки функция датчика касания на правом наушнике гарнитуры (или на левом наушнике, если только левый наушник гарнитуры был надет при выполнении исходных настроек) будет изменена на Amazon Alexa.

- 4** Произнесите слово активации (*) (“Alexa”) или используйте датчик касания наушника гарнитуры, для которого назначена Amazon Alexa, чтобы использовать Amazon Alexa.

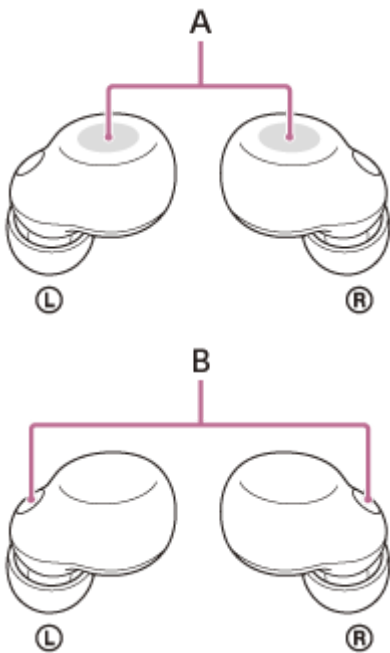

A: датчики касания (левый, правый)


B: микрофоны (левый, правый)

- Удерживайте палец прижатым к датчику касания для ввода голосовой команды.

Пример:

“Какой прогноз погоды?”

“Включи музыку (**)”

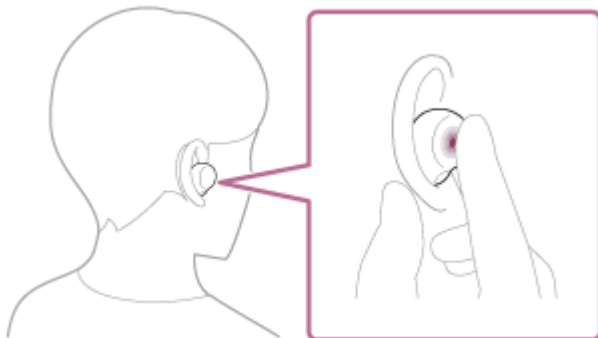

- Если голос не будет слышен, команда будет автоматически отменена.

* Чтобы задать слово активации, активируйте [Activate Voice Assistant with your Voice] с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

** Требуется подписка на Amazon или Prime Music.

Сведения о Amazon Alexa и совместимости см. на следующем веб-сайте:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Совет

- Вы можете использовать Amazon Alexa во время ношения только того наушника, которому назначена функция Amazon Alexa. Если функция Amazon Alexa назначена гарнитуре, и вы хотите использовать только один наушник гарнитур, используйте наушник, которому назначена функция Amazon Alexa. Проверьте настройку гарнитур с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Проверьте или обновите версию программного обеспечения гарнитур с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Если Amazon Alexa недоступна, например, из-за отсутствия подключения к сети, вы услышите голосовое уведомление “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку) в обоих наушниках гарнитур (или в надетом наушнике гарнитур).

Примечание

- При настройке гарнитур в приложении Amazon Alexa, какая функция датчика касания на левом или правом наушнике гарнитур будет задана в качестве Amazon Alexa, зависит от настроек функций гарнитур и условий использования. Вы можете вернуть предыдущие функции датчика касания, изменив его настройки в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Функцию Amazon Alexa можно назначить наушнику гарнитур с датчиком касания, которому назначена функция воспроизведения музыки. Если вы хотите использовать функцию Amazon Alexa на одном из наушников гарнитур, назначьте функцию воспроизведения музыки наушнику гарнитур, который вы хотите использовать, а затем назначьте Amazon Alexa.
На наушнике гарнитур, которому не назначена функция воспроизведения музыки, использовать Amazon Alexa невозможно. Вы можете изменить назначение функций датчикам касания на левом и правом наушниках с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Amazon Alexa и Google Ассистент невозможно назначить гарнитуре одновременно.
- Служба Amazon Alexa может быть недоступна для некоторых языков и в некоторых странах/регионах. Функции и работа Alexa могут отличаться в зависимости от местоположения.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование функции голосового помощника (Google app)

При использовании Google app на смартфоне Android вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном Android.

1 Выберите настройки помощника и голосового ввода в Google app.

На смартфоне Android выберите [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] и установите для параметра [Assist app] значение Google app.

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.


Примечание. Может потребоваться последняя версия приложения Google app.

Для получения дополнительной информации о Google app см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки смартфона Android или веб-сайт Google Play.

Google app может не активироваться с гарнитуры в зависимости от технических характеристик смартфона Android.


2 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к смартфону Android через подключение Bluetooth.

3 Когда смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте палец на датчике касания правого наушника в течение приблизительно 2 секунд или более.

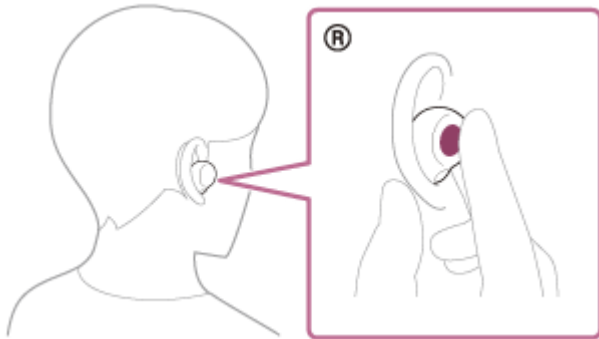

Функция Google app будет активирована.

4 Отправьте запрос в Google app с помощью микрофонов гарнитуры.

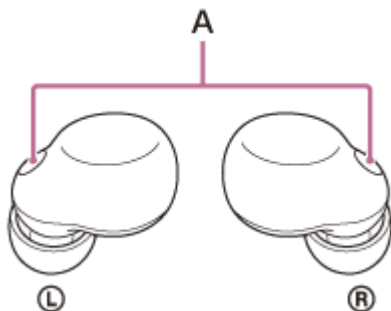

A: микрофоны (левый, правый)

Для получения дополнительной информации о приложениях, которые работают с Google app, см. инструкцию по эксплуатации смартфона Android.

Если после активации Google app прошло некоторое время и запросов не получено, голосовая команда будет отменена.

Примечание

- Если датчик касания на левом или правом наушнике настроен как Google Ассистент, то функция голосового помощника (Google app) будет недоступна.
- Если датчик касания на левом или правом наушнике настроен как Amazon Alexa, то функция голосового помощника (Google app) будет недоступна.
- Google app невозможно активировать командой “Ok Google”, даже если включена функция “Ok Google” смартфона Android.
- При использовании функции голосового помощника ваш голос будет слышен из гарнитуры через микрофоны гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.
- Google app может не активироваться в зависимости от технических характеристик смартфона или версии приложения.
- Google app не работает при подключении к устройству, которое не поддерживает функцию голосового помощника.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Использование функции голосового помощника (Siri)

При использовании Siri на iPhone вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления iPhone.

1 Включите Siri.


На iPhone выберите [Settings] - [Siri & Search], чтобы включить параметры [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.

Примечание. Для получения дополнительной информации о Siri см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки iPhone.


2 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к iPhone через подключение Bluetooth.

3 Когда iPhone находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте палец на датчике касания правого наушника в течение приблизительно 2 секунд или более.

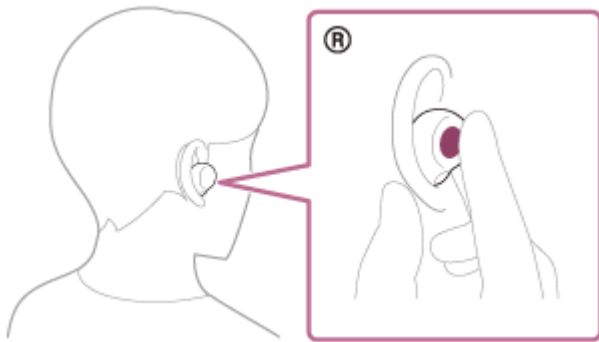

Siri будет активирована.

4 Отправьте запрос Siri с помощью микрофонов гарнитуры.

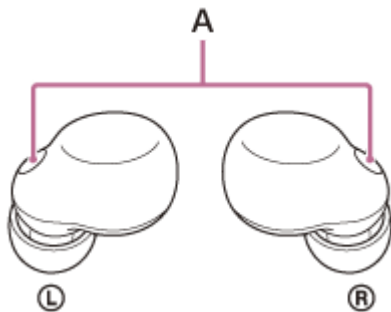

A: микрофоны (левый, правый)

Для получения дополнительной информации о приложениях, которые работают с Siri, см. инструкцию по эксплуатации iPhone.

Если после активации Siri прошло некоторое время и запросов не получено, Siri отключится.

Примечание

- Siri невозможно активировать командой “Hey Siri”, даже если функция “Hey Siri” на iPhone включена.
- При использовании функции голосового помощника ваш голос будет слышен из гарнитуры через микрофоны гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.
- Возможно, Siri не удастся активировать в зависимости от технических характеристик смартфона или версии приложения.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”

При подключении смартфона с установленным приложением “Sony | Headphones Connect” и гарнитуры через подключение Bluetooth можно выполнять следующие действия.

- Обновлять программное обеспечение гарнитуры
- Изменять язык голосового уведомления
- Включать/выключать звук уведомления и голосовое уведомление
- Изменять функцию датчика касания
- Изменять настройку голосового ассистента *
- Включать функцию Quick Access *
- Задавать режим подключения Bluetooth (режим качества звука) *
- Выключать гарнитуру
- Задать функцию приостановки/возобновления автоматического воспроизведения музыки при обнаружении надевания
- Задать автоматическое отключение функции обнаружения надевания
- Включать/отключать команду активации Amazon Alexa *
- Включать/отключать функцию многоточечного подключения (подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно) *
- Изменять устройство, подключенное с помощью многоточечного подключения *
- Настраивать подключение LE Audio для гарнитуры
- Инициализировать гарнитуру
- Включать/отключать Service Link *
- Получить помощь для определения оптимальной насадки
- Проверять версию программного обеспечения гарнитуры
- Отображать состояние подключения Bluetooth между левым и правым наушниками гарнитуры и смартфоном
- Отображать состояние подключения LE Audio
- Отображать кодек подключения Bluetooth
- Отображать состояние настройки функции DSEE Extreme (завершение звука высокого диапазона)
- Настраивать функцию DSEE Extreme (завершение звука высокого диапазона)
- Отображать уровень заряда батареи гарнитуры
- Отображать уровень заряда батареи зарядного чехла
- Отображать уведомления о необходимости зарядки гарнитуры (если уровень заряда батареи зарядного чехла низкий)
- Выбрать настройку эквалайзера/CLEAR BASS
- Настраивать эквалайзер
- Регулировать функцию шумоподавления и режим окружающего звука (управление окружающим звуком)
- Выбирать шаблон переключения функции шумоподавления/режима окружающего звука на гарнитуре
- Использовать автоматическую регулировку функции шумоподавления путем распознавания поведения (адаптивное управление звуком)
- Включать/отключать автоматическое обнаружение аудио для режима Speak-to-Chat и настраивать его
- Воспроизводить или приостанавливать музыку, переходить к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения)/переходить к началу следующей дорожки
- Регулировать громкость во время воспроизведения музыки/телефонного вызова
- Осуществлять простое согласование *
- Записывать и отображать информацию об использовании гарнитуры
- Включать функцию 360 Reality Audio
- Включать/отключать безопасное прослушивание

* Нельзя использовать при подключении LE Audio.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Совет

- Работа приложения “Sony | Headphones Connect” зависит от аудиоустройства. Технические характеристики приложения и конструкция экрана могут быть изменены без предварительного уведомления.

См. также

- [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [О голосовом уведомлении](#)
- [О датчике касания](#)
- [Использование функции Quick Access](#)
- [О режиме качества звучания](#)
- [Ношение гарнитуры](#)
- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [О функции DSEE Extreme](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)
- [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно \(многоточечное подключение\)](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Установка приложения “Sony | Headphones Connect”

- 1 Загрузите приложение “Sony | Headphones Connect” из Google Play или App Store и установите приложение на смартфон.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 После установки запустите приложение “Sony | Headphones Connect”.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Доступ к справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”

Вы можете выполнить доступ к последней справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Выберите [Help] на экране приложения “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Отобразится экран [Headphones Connect Help] и справочная информация.
- 3 Выберите необходимый элемент.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Обновление программного обеспечения (для комфортного использования гарнитуры)

Установите последнее программное обеспечение гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, чтобы иметь доступ к последним функциям или устранять неисправности с гарнитурой.

Всегда используйте гарнитуру с последней версией программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации о последней версии программного обеспечения гарнитуры и его обновлении см. информацию на веб-сайте поддержки.

Если функция [Automatic download of software] включена (настройка по умолчанию) в приложении “Sony | Headphones Connect”, загрузка и передача программного обеспечения начнется автоматически.

Вы также можете обновить программное обеспечение гарнитуры следующим способом.

- 1 Загрузите обновление программного обеспечения с сервера на смартфон, на котором установлено приложение “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Выполните передачу обновления программного обеспечения со смартфона на гарнитуру.**
- 3 Выполните инструкции на экране, чтобы обновить программное обеспечение гарнитуры.**

Примечание

- Рекомендуется отключить функцию автоматического выключения гарнитуры перед обновлением.
По умолчанию, если гарнитура не надета в течение 15 минут она автоматически отключается. Эту настройку можно изменить в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Если к мобильному устройству, используемому для обновления, подключены другие устройства Bluetooth, выключите все устройства Bluetooth, пока обновление не завершится.
Программное обеспечение может быть невозможно обновить, если мобильное устройство подключено к другим устройствам, совместимым с Bluetooth Low Energy (например, носимые устройства, смарт-часы и др.).
- Обратите внимание на следующее, если обновление не завершается.
 - Закройте все приложения, установленные на мобильном устройстве, кроме “Sony | Headphones Connect”.
 - Полностью зарядите гарнитуру и мобильное устройство.
 - Разместите гарнитуру и мобильное устройство, используемое для обновления, как можно ближе друг к другу перед началом обновления.
 - Не начинайте обновление, если рядом находятся беспроводные устройства локальной сети или другие устройства Bluetooth.
 - Отключите режим энергосбережения (*) смартфона перед обновлением программного обеспечения.
В зависимости от версии ОС на смартфоне обновление может не завершаться в режиме энергосбережения.

* Названия могут отличаться в зависимости от используемого смартфона.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Что можно делать с помощью партнерских служб

После настройки приложения “Sony | Headphones Connect” вы можете использовать следующие приложения (*), связанные с гарнитурой.




* Приведены службы, которые можно привязать, по состоянию на 30 мая 2023 г.

Для получения дополнительной информации о последних службах и возможностях см. вкладку [Services] приложения “Sony | Headphones Connect”.

1 Запустите приложение “Sony | Headphones Connect”.

2 Настройте каждую службу на вкладке [Services].

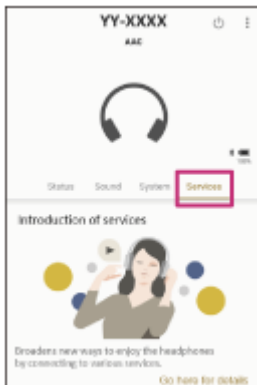

Примечание

- Службы, которые можно привязать, отличаются в зависимости от страны или региона.
- Технически характеристики службы, которую можно привязать, могут быть изменены без уведомления.
- При использовании Endel требуется установить соответствующее приложение “Endel”. Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте Endel:
<https://endel.io/>
- Дополнительные сведения о Service Link см. по следующему URL-адресу.
sony.net/servicelink

См. также

- [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Меры предосторожности

О связи по Bluetooth

- Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает диапазон действия в радиусе приблизительно 10 м. Максимальное расстояние связи зависит от наличия препятствий (человек, металлические предметы, стена и т. д.) или электромагнитной среды.
- Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте эту гарнитуру и другие устройства Bluetooth в указанных далее местах. Если этого не сделать, может произойти несчастный случай.
 - В больницах, возле льготных мест в поездах, в местах, где имеется горючий газ, а также вблизи автоматических дверей или систем пожарной сигнализации.
- Данное устройство излучает радиоволны при использовании в беспроводном режиме. При использовании в беспроводном режиме в самолете следуйте инструкциям бортпроводников в отношении допустимого использования устройств в беспроводном режиме.
- Из-за особенностей технологии беспроводной связи Bluetooth звук с этой гарнитуры может отставать от звука, воспроизводимого на передающем устройстве. Как следствие, изображение и звук могут быть не синхронизированы при просмотре фильмов или во время игры.
- Гарнитура поддерживает функции безопасности, соответствующие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth. Однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными в зависимости от установленных параметров и других факторов. Соблюдайте осторожность во время связи по беспроводной технологии Bluetooth.
- Корпорация Sony не несет ответственности за убытки или ущерб, понесенные из-за утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.
- Связь Bluetooth со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
 - Устройства Bluetooth, подключенные к этой гарнитуре, должны соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленным группой Bluetooth SIG, Inc., и их соответствие должно быть сертифицировано.
 - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям стандарта Bluetooth, в некоторых случаях устройство Bluetooth не удастся подключить из-за его особенностей или технических характеристик или способы управления, интерфейс и функционирование будут отличаться.
 - Если во время разговора используется телефонная гарнитура, в зависимости от подключенного устройства и среды связи могут возникать помехи.
- В зависимости от подключаемого устройства перед началом обмена данными может пройти некоторое время.

Примечание по повышению температуры

- Во время зарядки гарнитуры или зарядного чехла либо при использовании гарнитуры в течение длительного времени температура гарнитуры или зарядного чехла может повышаться, что не является неисправностью.

Примечание по статическому электричеству

- Если вы используете гарнитуру в условиях сухого воздуха, может возникнуть дискомфорт из-за статического электричества, накопленного телом. Это не является неисправностью гарнитуры. Вы можете снизить этот эффект, нося одежду из натуральных материалов, которая не приводит к накоплению статического электричества.

Примечание о ношении гарнитуры

- После использования аккуратно снимите гарнитуру.

- Поскольку гарнитура плотно прилегает к ушам, ее слишком сильное прижатие, а также быстрое снятие могут привести к повреждению барабанной перепонки. Когда вы надеваете гарнитуру, вы можете услышать щелчок диафрагмы динамика. Это не является неисправностью.
- При длительном использовании гарнитуры может возникать покалывание или жжение в ушах. Если у вас возникли эти симптомы при использовании гарнитуры, немедленно прекратите ее использование и обратитесь к врачу или ближайшему дилеру Sony.
- При длительном использовании рекомендуется регулярно вынимать гарнитуру из ушей.

Прочие примечания

- Не подвергайте гарнитуру сильным ударам, поскольку это высокоточное устройство.
- Датчики касания могут работать неправильно, если нанести наклейки или другие клейкие материалы на датчики касания.
- Функция Bluetooth может не работать с мобильным телефоном в зависимости от условий передачи сигнала и окружающей среды.
- Если вы испытываете дискомфорт во время эксплуатации гарнитуры, немедленно прекратите ее использование.
- Длительное использование и хранение насадок может привести к их повреждению или ухудшению качества.
- Если насадки загрязнились, отсоедините их от гарнитуры и вручную вымойте нейтральным моющим средством, соблюдая осторожность. После очистки тщательно вытрите все остатки влаги.
- Попадание в гарнитуру воды или посторонних предметов может привести к пожару или поражению электрическим током. При попадании в гарнитуру воды или посторонних предметов немедленно прекратите ее использование и обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony. В частности, соблюдайте осторожность в следующих случаях.
 - При использовании гарнитуры рядом с раковиной или емкостью с жидкостью
Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить гарнитуру в раковину или другую емкость с водой.
 - При использовании гарнитуры под дождем или снегом или во влажных местах

Очистка гарнитуры

- Если внешняя поверхность гарнитуры загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если гарнитура сильно загрязнена, смочите салфетку в растворе нейтрального моющего средства и хорошо отожмите, а затем очистите гарнитуру. Не используйте растворители, такие как разбавитель, бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность гарнитуры или вызвать другие повреждения. Дополнительную информацию см. в разделе [“Обслуживание”](#).

Не используйте наушники гарнитуры и зарядный чехол вблизи медицинских устройств

- Радиоволны могут влиять на работу кардиостимуляторов и медицинских устройств. Не используйте наушники гарнитуры и зарядный чехол в людных местах, например в переполненных поездах или больницах.
- Наушники гарнитуры и зарядный чехол имеют магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии, а также других медицинских приборов. Не кладите гарнитуру рядом с людьми, пользующимися медицинскими приборами. Если вы используете такие медицинские приборы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием гарнитуры.

Держите наушники гарнитуры и зарядный чехол вдали от магнитных карт

- В наушниках гарнитуры и зарядном чехле есть магниты. При контакте магнитной карты с наушниками гарнитуры и зарядным чехлом может возникнуть повреждение магнита карты, что приведет к невозможности ее использования.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S


После завершения использования гарнитуры

После завершения использования гарнитуры установите гарнитуру в зарядный чехол.
Закройте крышку зарядного чехла.



Примечание

- Если пот или вода остались в порту зарядки, это может ухудшить процесс зарядки гарнитуры. Немедленно вытрите пот или воду с порта зарядки после использования. Если зарядные порты гарнитуры или зарядного чехла загрязнены, протрите их сухой мягкой салфеткой.

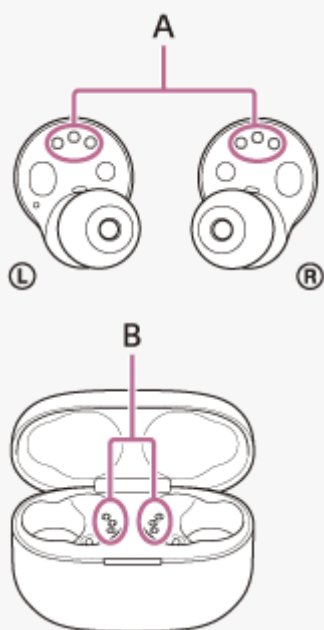

A: зарядные порты наушников гарнитуры
B: зарядные порты зарядного чехла

Если гарнитура намочла

1. Используйте мягкую сухую салфетку для удаления воды с гарнитуры.
2. Снимите насадки, поверните звуковые каналы (трубки вывода звука) и воздушные отверстия вертикально вниз и потрясите несколько раз, чтобы извлечь воду.



3. Переверните микрофон вниз и осторожно постучите им приблизительно 5 раз о сухую салфетку и т.п., чтобы удалить воду.




4. Оставьте гарнитуру высохнуть при комнатной температуре.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Обслуживание

Выполняйте регулярное обслуживание, следуя приведенным ниже процедурам.

1 Снимите насадку.

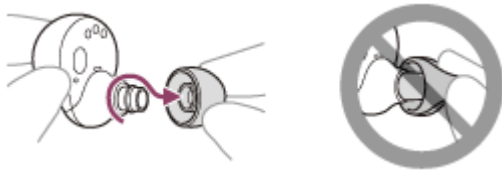

Удерживайте наушник гарнитуры и поверните насадку, извлекая ее вращательным движением. При снятии насадки не сжимайте ее кончик.

2 Очистите гарнитуру.

Очистка наушников гарнитуры

Если внешняя поверхность гарнитуры загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если гарнитура сильно загрязнена, смочите салфетку в растворе нейтрального моющего средства и хорошо отожмите, а затем очистите гарнитуру. Не используйте растворители, такие как разбавитель, бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность изделия.

Используйте мягкую сухую салфетку для удаления воды с гарнитуры.

Не оставляйте гарнитуру с попавшей на нее каплями воды в холодных местах, где вода может замерзнуть.

Очистка микрофона

Сотрите грязь с сетчатой части наушника гарнитуры тканью, смоченной водой и тщательно отжатой.

Удалите грязь так, чтобы она не проникла глубоко в сетчатую часть гарнитуры.

Очистка зарядных портов


Если посторонние предметы или влага, такие как пот и т. д., останутся на зарядных портах гарнитуры или зарядного чехла, может произойти коррозия зарядного порта, что приведет к невозможности зарядки.

Когда вы закончите пользоваться гарнитурой, обязательно аккуратно очистите зарядные порты мягкой сухой тканью или ватным тампоном.

Если зарядка гарнитуры невозможна, может помочь тщательная очистка зарядных портов.


Зарядные порты, требующие обслуживания

- Гарнитура

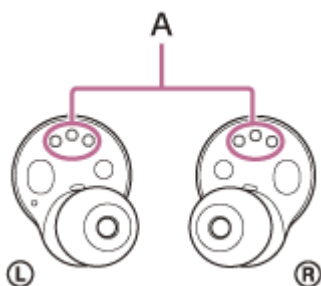

A: зарядные порты наушников гарнитуры (левый, правый)

- Зарядный чехол

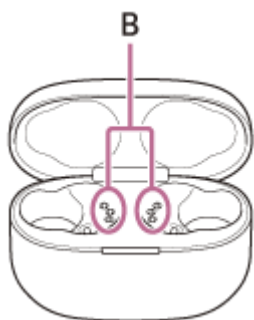


B: зарядные порты зарядного чехла (левый, правый)

Очистка отверстий вывода звука


Сотрите любую грязь, такую как ушная сера, с отверстия для вывода звука или углубления наушника гарнитуры тканью, смоченной водой и плотно отжатой.

Удалите грязь так, чтобы она не проникла глубоко в сетчатую часть наушника гарнитуры.

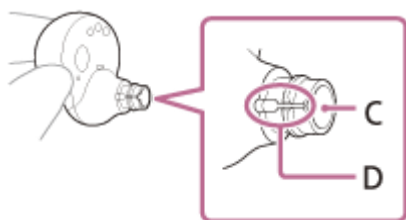

C: отверстие вывода звука

D: углубление

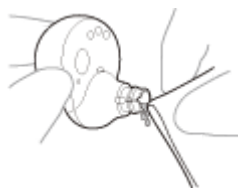


Высушивание гарнитуры

После выполнения очистки оставьте гарнитуру хорошо высохнуть при комнатной температуре.




Примечание

- Если при сушке гарнитуры ИК-датчики коснутся стола, гарнитура будет считаться надетой, и аккумуляторная батарея может продолжать разряжаться. Кладите наушники гарнитуры ИК-датчиками в противоположные стороны или вверх.

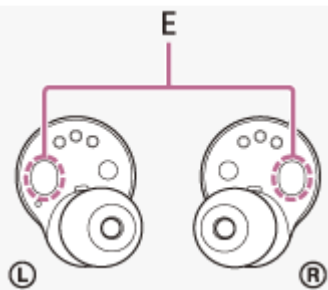

Е: ИК-датчики (левый, правый)

3 Установите насадку.

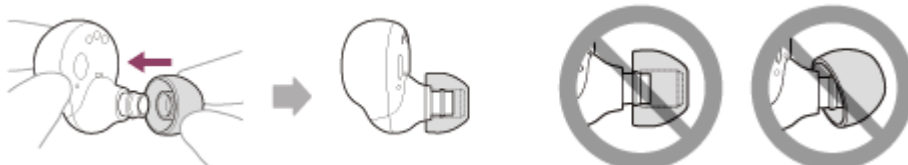

Надежно вставьте насадку до конца. Устанавливайте насадку таким образом, чтобы она была надежно зафиксирована и не перекошена.

Если насадка установлена не до конца, она может отсоединиться от гарнитуры, и качество звука, эффекты шумоподавления и удобство ношения могут ухудшиться.

4 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

После обслуживания, а также после чистки и сушки гарнитуры обязательно установите наушники гарнитуры в зарядный чехол.

Обязательно закройте крышку зарядного чехла.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании

Очищайте устройство после использования

Зарядка при попадании жидкости, такой как вода или пот, или посторонних предметов, таких как пыль, на порт USB Type-C зарядного чехла или зарядный порт гарнитуры может привести к несчастному случаю, например ожогам или серьезным травмам в результате пожара, поражения электрическим током, выделения тепла, дыма или возгорания. Это может привести к неисправности.

Избегайте следующих ситуаций и следите, чтобы влага или грязь не попали на гарнитуру или зарядный чехол. Если гарнитура или зарядный чехол намокли или загрязнились, см. [“Если гарнитура или зарядный чехол намокли”](#) и очистите их, как описано, перед использованием.

- Касание гарнитуры или зарядного чехла мокрыми руками после выполнения хозяйственной работы или мытья рук.




- Размещение гарнитуры или зарядного чехла в карман мокрой одежды.



- Размещение гарнитуры или зарядного чехла в сумке с холодной бутылкой.



- Проливание жидкости во время еды или питья.

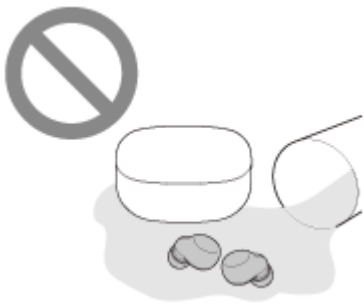

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Если гарнитура или зарядный чехол намокли

Характеристики защиты от брызг гарнитуры

- Зарядный чехол не является водонепроницаемым.
- Характеристики защиты от брызг этой гарнитуры соответствуют стандарту IPX4 в IEC 60529 “Степени защиты от проникновения воды (Класс защиты IP)”, который определяет степени защиты от проникновения воды. Гарнитура не предназначена для использования в воде. При неправильном использовании гарнитуры вода может попасть в устройство, вызвав пожар, замыкание или неисправности. Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями и правильно используйте гарнитуру.
IPX4: защита от брызг воды с любого направления.
- Звуковые каналы (трубки вывода звука), воздушные отверстия и микрофон гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми. Если в звуковых каналах, воздушных отверстиях или части микрофона остались капли воды, могут временно возникать следующие проблемы, что не является неисправностью.
 - Звуки становятся трудноразличимыми.
 - Эффект шумоподавления недостаточен.
 - Слышны необычные звуки.
 - Голоса во время телефонных вызовов плохо слышны.

Жидкости, к которым применяются технические характеристики защиты от брызг гарнитуры

Применимо:	чистая вода, водопроводная вода, пот
Неприменимо:	Жидкости, отличные от указанных выше (примеры: мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, горячая вода, вода из бассейна, морская вода и др.)

Характеристики защиты от брызг гарнитуры основаны на измерениях Sony в описанных выше условиях. Обратите внимание, что неисправности, связанные с попаданием воды в результате неправильного использования, не покрываются данной гарантией.

Защита гарнитуры и зарядного чехла от повреждения

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности ниже для правильного использования гарнитуры.


- Не разбрызгивайте воду на выводы звука и микрофон гарнитуры.
- Не оставляйте гарнитуру с попавшей на нее водой в холодных местах, где вода может замерзнуть. Во избежание неисправности протирайте гарнитуру насухо после использования.
- Не погружайте гарнитуру в воду и не используйте во влажных помещениях, например в ванной.
- Не роняйте гарнитуру и не подвергайте ее механическому воздействию. Это может привести к деформации или повреждению гарнитуры, вызвав ухудшение характеристик водонепроницаемости.
- Если гарнитура намокла:
 1. Используйте мягкую сухую салфетку для удаления воды с гарнитуры.
 2. Снимите насадки, поверните звуковые каналы (трубки вывода звука) и воздушные отверстия вертикально вниз и потрясите несколько раз, чтобы извлечь воду.



3. Переверните микрофон вниз и осторожно постучите им приблизительно 5 раз о сухую салфетку и т.п., чтобы удалить воду.



4. Оставьте гарнитуру высохнуть при комнатной температуре.
- Если заряжать наушники гарнитуры и зарядный чехол, когда они намокли от пота и др., зарядные порты могут подвергнуться коррозии. Перед зарядкой удалите любую жидкость сухой салфеткой и дайте высохнуть при комнатной температуре.
- Ремонт в случае неисправности при несоблюдении инструкций не охватывается рамками бесплатной гарантии.

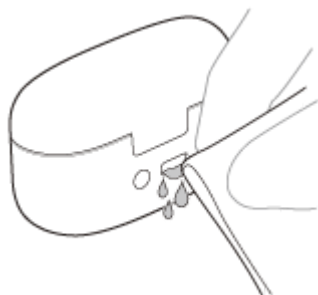

- Если зарядные порты гарнитуры или зарядного чехла загрязнены, протрите их сухой мягкой салфеткой.
- Не стирайте брюки и рубашки с наушниками гарнитуры в карманах.



- Если гарнитура имеет трещины или деформации, не используйте ее возле воды и обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

лицензии

- Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение. Ознакомьтесь с содержимым лицензии, приведенным по следующему URL-адресу.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Услуги, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Товарные знаки

- Microsoft, Windows, и Windows Media являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
- Google, Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.
- Amazon, Alexa и все связанные с ними логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных лиц.
- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков Sony Group Corporation и ее филиалами производится по условиям лицензионного соглашения.
- Название LDAC™ является товарным знаком корпорации Sony Group Corporation или ее филиалов.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- “DSEE” и “DSEE Extreme” являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony Group Corporation или ее филиалов.
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки TM и © не приводятся в данном руководстве.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Веб-сайты поддержки пользователей

Для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в Европе:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Что мне делать, чтобы устранить неисправность?

Перед запросом ремонта проверьте следующее:

- Найдите признаки проблемы в данном справочном руководстве и попробуйте использовать указанные действия для устранения неисправности.
- Установите наушники гарнитуры в зарядный чехол и закройте крышку.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив наушники гарнитуры в зарядный чехол.
- Зарядите гарнитуру.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи гарнитуры.
- Перезагрузите устройство, которое подключено к гарнитуре.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, перезагрузив подключенное устройство, например компьютер или смартфон.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру.
Данное действие сбрасывает настройки громкости и т. д. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании.
- Посмотрите информацию о проблеме на веб-сайте поддержки клиентов.

Если вышеуказанные операции не срабатывают, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Ремонт Earth Blue и Violet

Цветовая маркировка этого устройства является уникальной. При отправке устройства на ремонт оно будет заменено на устройство, цветовая маркировка которого отличается от маркировки приобретенного вами устройства.

См. также

- [Зарядка](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Не удается включить гарнитуру.

- Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- Вы не сможете включить гарнитуру, когда гарнитура установлена и заряжается с помощью зарядного чехла. Извлеките гарнитуру из зарядного чехла для ее включения.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.
- В зависимости от назначения настройки датчиков касания и/или голосового ассистента, возможно, вы не сможете использовать только один наушник гарнитуры.
См. следующее и проверьте настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

Элемент меню настройки голосового помощника	Характеристика
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.
[Google Assistant] или [Amazon Alexa]	Можно использовать только наушник гарнитуры, на котором в качестве функции управления датчиком касания задано [Playback control]. Назначьте функцию [Playback control] наушнику гарнитуры, который вы хотите использовать. По умолчанию функция [Playback control] назначена правому наушнику. При назначении [Playback control] обоим наушникам гарнитуры полная функциональность доступна только на правом наушнике.
[Do not use]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.

- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

См. также

- [Зарядка](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Гарнитура выключается автоматически.

- Если ИК-датчик гарнитуры не обнаруживает надевание гарнитуры, поскольку она надета неверно, насадки установлены неправильно или ИК-датчик загрязнен, может активироваться функция автоматического отключения питания и гарнитура автоматически отключится. Отрегулируйте положение гарнитуры в ушах; если ИК-датчик загрязнен, очистите его мягкой сухой салфеткой.
- Если функция автоматического отключения питания установлена на значение [Do not turn off] на вкладке [System] в приложении “Sony | Headphones Connect”, обнаружение надевания будет продолжать работать и неполадки исчезнут.
- Убедитесь, что батарея полностью заряжена.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Зарядка](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Расположение и назначение деталей](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Невозможно выполнить зарядку.

Общее

- Убедитесь, что гарнитура плотно установлена в зарядный чехол.
- Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и убедитесь, что кабель надежно подключен к зарядному чехлу.
- Если насадки неправильно установлены на гарнитуру, гарнитура может не заряжаться с помощью прилагаемого зарядного чехла. Убедитесь, что насадки установлены правильно при установке гарнитуры в зарядный чехол.
- Если используются насадки другого производителя, гарнитура может не заряжаться с помощью прилагаемого зарядного чехла. Используйте только прилагаемые насадки во время зарядки.
- Если зарядные порты гарнитуры или зарядный чехол загрязнены, гарнитура может не заряжаться. Очистите зарядные порты мягкой сухой тканью.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
- Во время зарядки следите, чтобы крышка зарядного чехла была закрыта для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

При зарядке с помощью USB-адаптера переменного тока

- Убедитесь, что USB-адаптер переменного тока надежно подключен к розетке переменного тока.
- При использовании доступного в продаже USB-адаптера переменного тока используйте тот, который поддерживает выходной ток 0,5 A (500 мА) или более.

При зарядке с помощью компьютера

- Убедитесь, что кабель USB Type-C надежно подключен к компьютеру.
- Убедитесь, что компьютер включен. Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.
- Убедитесь, что зарядный чехол и компьютер подключены непосредственно, а не через USB-концентратор.
- Возможно, существует проблема с портом USB подключенного компьютера. Попробуйте подключиться к другому порту USB компьютера, если есть доступный.
- Обновите операционную систему компьютера.

См. также

- [Зарядка](#)
- [Замена насадок](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Доступное время работы короткое, заряда батареи хватает ненадолго.

- Если вы задали следующие функции, доступное время работы батареи сократится.
 - Эквалайзер
 - DSEE Extreme
 - Функция шумоподавления/режим окружающего звука
 - Speak-to-Chat
 - Функция для запуска голосового ассистента с помощью голоса
 - Service Link
 - Режим качества звучания при воспроизведении по Bluetooth: приоритет качества звучания

Если вы запустили указанные выше функции одновременно, доступное время работы батареи сократится.

- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками. Но это не является неисправностью.
- После завершения использования гарнитуры установите гарнитуру в зарядный чехол. Если гарнитура помещена в карманы и т. д., гарнитура распознает надевание и может включиться по ошибке.
- Закройте крышку зарядного чехла для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- При разговоре по телефону доступное время работы батареи меньше, чем при воспроизведении музыки.

См. также

- [Доступное время работы](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Очень большое время зарядки.

- При зарядке с помощью компьютера убедитесь, что зарядный чехол и компьютер подключены непосредственно, а не через USB-концентратор. Кроме того, ситуацию можно улучшить, перезагрузив компьютер и выполнив подключение USB еще раз.
- Убедитесь, что используется кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки.
- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками. В результате время зарядки аккумуляторных батарей для левого и правого наушников может отличаться. Но это не является неисправностью.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
- При использовании доступного в продаже USB-адаптера переменного тока используйте тот, который поддерживает выходной ток 0,5 A (500 mA) или более.

См. также

- [Зарядка](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Нет звука, звук выводится только с одной стороны

Общее

- Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Перезагрузите используемый смартфон или компьютер.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- Если активирован режим Speak-to-Chat, воспроизведение музыки будет приостановлено. В этом случае используйте датчик касания гарнитуры для выхода из режима Speak-to-Chat.
Вы можете использовать приложение “Sony | Headphones Connect” для включения и выключения Speak-to-Chat.
- В зависимости от подключенного устройства при одновременном подключении гарнитуры к 2 устройствам с помощью многоточечного соединения устройство может продолжать посылать беззвучный сигнал, даже если воспроизведение музыки или видео остановлено. В этом случае гарнитура остается подключенной к устройству, и подключение не может быть изменено на другое устройство. Если звук со второго устройства не слышен после остановки воспроизведения на первом устройстве, действуйте в следующем порядке и проверьте, улучшилась ли ситуация.
 - С помощью приложения “Sony | Headphones Connect” проверьте, включена ли настройка [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Остановите работу приложения на первом устройстве.
 - Закройте приложение на первом устройстве.
 - Выберите устройство для воспроизведения в [Manage Connected Device] в [Device Currently Being Connected] в приложении “Sony | Headphones Connect” и начните воспроизведение.

При подключении к компьютеру

- При подключении гарнитуры к компьютеру убедитесь, что установлена настройка аудиовыхода компьютера для устройства Bluetooth.
- Перезапустите приложение для воспроизведения музыки или видео.

Если нет звука с одной стороны

- Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.
- В зависимости от назначения настройки датчиков касания и/или голосового ассистента, возможно, вы не сможете использовать только один наушник гарнитуры.
См. следующее и проверьте настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

Элемент меню настройки голосового помощника	Характеристики
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.

Элемент меню настройки голосового помощника	Характеристики
[Google Assistant] или [Amazon Alexa]	Можно использовать только наушник гарнитуры, на котором в качестве функции управления датчиком касания задано [Playback control]. Назначьте функцию [Playback control] наушнику гарнитуры, который вы хотите использовать. По умолчанию функция [Playback control] назначена правому наушнику. При назначении [Playback control] обоим наушникам гарнитуры полная функциональность доступна только на правом наушнике.
[Do not use]	Можно использовать любой наушник гарнитуры.

- В зависимости от приложения для смартфона или компьютера (для которого требуется HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос может быть слышен только из одного наушника.

См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Низкая громкость звука

- Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, качество звука или громкость могут не соответствовать ожиданиям.
В любом из этих случаев выполните следующее.
 - Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться.
 - Убедитесь, что гарнитура правильно надета. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.
- Настройте громкость на подключенном устройстве.
Громкость во время воспроизведения музыки можно настроить с помощью гарнитуры.
- Громкость во время вызовов нельзя настроить с помощью гарнитуры. Настройте громкость на подключенном устройстве.
- Подключите устройство Bluetooth к гарнитуре еще раз.
- Звуковые каналы (трубки вывода звука), воздушные отверстия и микрофон гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми. Если в звуковых каналах, воздушных отверстиях или частях микрофона остались капли воды, уровень звука временно становится тихим. Но это не является неисправностью. См. раздел [“После завершения использования гарнитуры”](#) и просушите гарнитуру, как описано, перед использованием.
- Установите наушники гарнитуры в зарядный чехол и закройте крышку.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив наушники гарнитуры в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

Примечание

- В зависимости от подключенного устройства громкость устройства и гарнитуры могут быть не синхронизированы. Если громкость устройства не синхронизирована с громкостью гарнитуры, будет невозможно использовать устройство для увеличения громкости на гарнитуре, если на гарнитуре громкость уменьшена.
В этом случае увеличьте громкость гарнитуры и подключенного устройства.
Если звук все равно тихий даже после регулировки громкости, настройте громкость в приложении “Sony | Headphones Connect”.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Низкое качество звука либо слышны шумы или посторонние звуки.

- Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, то операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука, работа шумоподавления или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В любом из этих случаев выполните следующее.
 - Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться. Приложение “Sony | Headphones Connect” поможет определить, какие насадки наиболее подходят вам для достижения оптимального эффекта шумоподавления.
 - Убедитесь, что гарнитура правильно надета. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.
- Уменьшите громкость подключенного устройства, если она слишком высокая.
- Измените подключение Bluetooth на A2DP с помощью подключенного устройства, когда гарнитура и передающее устройство Bluetooth подключены через HFP или HSP Bluetooth.
- Если ранее гарнитура подключалась к устройству Bluetooth, возможно, при включении гарнитура установит только подключение HFP/HSP Bluetooth. Используйте подключенное устройство, чтобы установить подключение A2DP Bluetooth.
- При прослушивании музыки с компьютера через гарнитуру качество звука может быть плохим (например, может быть не слышно голос поющего и т. д.) в течение первых нескольких секунд после установки соединения. Это обусловлено техническими характеристиками компьютера (приоритет стабильного соединения в начале передачи данных, а затем переключение на приоритет качества звука через несколько секунд), что не является неисправностью гарнитуры. Если качество звука не улучшается через несколько секунд, используйте компьютер для установки соединения A2DP. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Некоторые устройства, излучающие ультразвуковые звуковые волны, предназначенные для отпугивания грызунов, иногда могут устанавливаться у входов в коммерческие объекты или на станциях метро. Вблизи таких устройств ультразвуковые звуковые волны могут вызывать шум или посторонний звук, доносящийся из гарнитуры. Покиньте место, где слышен шум или посторонний звук. Или отключите функцию шумоподавления/режим окружающего звука в приложении “Sony | Headphones Connect”.


См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Замена насадок](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Часто возникают пропуски звука.

- Установите для гарнитуры “Приоритет стабильного соединения”. Для получения дополнительной информации см. раздел “[О режиме качества звучания](#)”.
- Ситуацию можно улучшить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
- Удалите все препятствия между антенной подключаемого устройства Bluetooth и антеннами, встроенными в левый и правый наушники гарнитуры. Антенна левого или правого наушника гарнитуры встроена в детали, показанные пунктирной линией ниже.

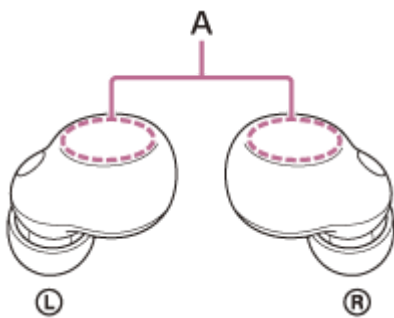

A: расположение встроенных антенн (левой, правой)

- При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится тело человека
В этом случае переместите устройство Bluetooth ближе к антенне гарнитуры, чтобы улучшить связь Bluetooth.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена
 - В местах с беспроводной локальной сетью, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
 - При наличии других беспроводных аудиоустройств коммуникации или людей поблизости, например на железнодорожной станции или в толпе.
- Если вы слушаете музыку с помощью смартфона, ситуацию можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезагрузив смартфон. Если вы прослушиваете музыку на компьютере, закройте ненужные приложения и окна и перезагрузите компьютер.
- Подключите гарнитуру и устройство Bluetooth еще раз.
Положите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла, а затем извлеките гарнитуру из зарядного чехла, чтобы подключить гарнитуру к устройству Bluetooth.
- Если адаптивное управление звуком включено, гарнитура обнаруживает действия пользователя и автоматически настраивает функцию шумоподавления. При изменении настройки воспроизведение музыки может приостановиться. Это не является неисправностью.
- Отключение Service Link в приложении “Sony | Headphones Connect” может снизить количество пропусков звука.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

- О режиме качества звучания
- Возврат гарнитуры в исходное состояние
- Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Во время воспроизведения музыки слышны шумы.

- При использовании гарнитуры могут быть слышны звуки вибрации от тела при ходьбе или беге; вы также можете слышать звуки тела, такие как сердцебиение и дыхание. Это возникает из-за характеристик продукта и не является неисправностью.
- Звуковые каналы (трубки вывода звука), воздушные отверстия и микрофон гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми. Если в звуковых каналах, воздушных отверстиях или микрофоне остались капли воды, могут временно быть слышны звуковые искажения (обратная связь). Это не является неисправностью. См. раздел [“После завершения использования гарнитуры”](#) и просушите гарнитуру, как описано, перед использованием.
- Если функция адаптивного управления звуком включена, гарнитура обнаруживает действия пользователя и автоматически настраивает функцию шумоподавления. Если эта настройка изменена, музыка может приостановиться и раздастся сигнал уведомления. Этот звук уведомляет об изменении настройки. Если вы хотите деактивировать этот сигнал уведомления, используйте приложение [“Sony | Headphones Connect”](#) для отключения настройки.
- Если вы закрыли микрофон на левом или правом наушнике гарнитуры или взяли наушник гарнитуры в руку, может раздастся звуковой сигнал (обратная связь). Это не является неисправностью. В любом из этих случаев уберите руки и др. с левого или правого микрофона.
- Если режим окружающего звука активирован в шумной среде, могут быть слышны шумы. Это не является неисправностью. В этом случае задайте для функции шумоподавления значение ВКЛ или задайте для функции шумоподавления и режима окружающего звука значение ВЫКЛ.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите наушники гарнитуры в зарядный чехол и закройте крышку. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив наушники гарнитуры в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

См. также

- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [После завершения использования гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Эффективность шумоподавления низкая.

- Убедитесь, что функция шумоподавления включена.
- Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, то операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука, работа шумоподавления или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В любом из этих случаев выполните следующее.
 - Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться. Приложение “Sony | Headphones Connect” поможет определить, какие насадки наиболее подходят вам для достижения оптимального эффекта шумоподавления.
 - Убедитесь, что гарнитура правильно надета. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.
- Функция шумоподавления эффективно действует для подавления шумов низкочастотных диапазонов, источником которых бывают самолеты, поезда или офисы (рядом с кондиционером и т. п.) и не эффективна для высоких частот, таких как человеческие голоса.
- Если адаптивное управление звуком в приложении “Sony | Headphones Connect” включено, будут обнаруживаться действия пользователя, например ходьба или бег. Функция шумоподавления автоматически регулируется, и режим окружающего звука может активироваться в соответствии с этими действиями. Чтобы наиболее эффективно использовать функцию шумоподавления, выключите адаптивное управление звуком и попытайтесь включать функцию шумоподавления вручную при необходимости.

См. также

- [Замена насадок](#)
- [Ношение гарнитуры](#)
- [Что такое шумоподавление?](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Невозможно выполнить связывание.

- Расположите гарнитуру и устройство Bluetooth на расстоянии 1 м друг от друга.
- При выполнении согласования в первый раз после покупки, инициализации или ремонта гарнитуры гарнитура переходит в режим согласования автоматически при ее извлечении из зарядного чехла. Чтобы выполнить согласование второго и последующих устройств, поместите наушники гарнитуры в зарядный чехол, не закрывайте его крышку и нажмите и удерживайте кнопку согласования сзади зарядного чехла в течение приблизительно 5 секунд или более для перехода в режим согласования.
- Гарнитура не может перейти в режим согласования, если гарнитура неплотно вставлена в зарядный чехол, например когда насадки неправильно установлены на гарнитуру. Убедитесь, что гарнитура плотно установлена в зарядный чехол.
- Если устройство согласовывается с гарнитурой повторно после ее инициализации или ремонта, согласование устройства может не удалиться, если на устройстве сохранилась информация о согласовании с гарнитурой (iPhone или другие устройства). В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства и выполните согласование снова.
- Если рядом есть устройство, которое уже было подключено к гарнитуре с помощью LE Audio, устройстве может подключиться к гарнитуре автоматически, когда гарнитура перейдет в режим согласования. Выключите настройку Bluetooth на устройстве с историей подключений и выполните согласование гарнитуры с новым устройством.
- Перезагрузите подключенное устройство, например смартфон или компьютер, и согласуйте гарнитуру и устройство заново.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите наушники гарнитуры в зарядный чехол, закройте крышку зарядного чехла и снова откройте ее. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив наушники гарнитуры в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Замена насадок](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Не удается выполнить подключение Bluetooth.

- Убедитесь, что гарнитура включена.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth включено и функция Bluetooth активна.
- Если гарнитура автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth, вам может не удастся подключить гарнитуру к другим устройствам с помощью подключения Bluetooth. В этом случае используйте последнее подключенное устройство Bluetooth и отключите подключение Bluetooth.
- Проверьте, находится ли устройство Bluetooth в спящем режиме. Если устройство находится в спящем режиме, отмените спящий режим.
- Проверьте, было ли отменено подключение Bluetooth. Если подключение отменено, установите подключение Bluetooth заново.
- Если информация о согласовании гарнитуры была удалена с устройства Bluetooth, выполните согласование гарнитуры с устройством заново.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Гарнитура не работает.

- Вы не можете использовать гарнитуру, если гарнитура не надета. Наденьте гарнитуру на уши для работы.
- Если ИК-датчик гарнитуры не обнаруживает надевание гарнитуры, поскольку она надета неверно, насадки установлены неправильно или ИК-датчик загрязнен, может активироваться функция автоматического отключения питания и гарнитура автоматически отключится. Отрегулируйте положение гарнитуры в ушах; если ИК-датчик загрязнен, очистите его мягкой сухой салфеткой.
- Если функция автоматического отключения питания установлена на значение [Do not turn off] на вкладке [System] в приложении "Sony | Headphones Connect", обнаружение надевания будет продолжать работать и неполадки исчезнут.
- Для использования гарнитуры правильно нажмите датчик касания. Чтобы использовать датчик касания, нажмите датчик касания указательным пальцем.
- Гарнитуру нельзя использовать, если датчик касания или пальцы мокрые. Перед эксплуатацией удалите капли пота или воды мягкой сухой салфеткой.
- Гарнитуру нельзя использовать в перчатках. Снимите перчатки перед использованием гарнитуры.
- Гарнитуру нельзя использовать, если датчик касания закрыт волосами. Уберите волосы, чтобы нажимать непосредственно на датчик касания.
- Нажимайте точно на центр датчика касания. Если нажат край датчика касания, гарнитура может не работать.
- Нажмите датчик касания подушечкой пальца. При нажатии датчика ногтем или кончиком пальца гарнитура может не работать.
- Если гарнитура сдвинулась при касании датчика касания, гарнитура может не работать.
- При изменении назначения функций датчикам касания с помощью приложения "Sony | Headphones Connect" убедитесь, что датчику касания назначена правильная функция.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- Если вы не можете изменить устройство вызова во время исходящего вызова или при разговоре по телефону, в приложении "Sony | Headphones Connect" посмотрите, назначена ли функция [Ambient Sound Control] датчику касания.

См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [О датчике касания](#)
- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость подключенного устройства, если она недостаточная.
- Если вы используете приложение для видеовызовов, откройте настройки (*) приложения видеовызовов и проверьте, чтобы для динамика или микрофона был задан параметр [Headset (LinkBuds S Hands-Free)](**). Когда настройки приложения для видеовызовов невозможно проверить или невозможно выбрать подключения для вызова [Headset (LinkBuds S Hands-Free)], выберите [Headset (LinkBuds S Hands-Free)] в настройках компьютера, чтобы выполнить подключения.

* В зависимости от используемого приложения для видеовызовов эта функция может быть недоступна.

** Названия могут отличаться в зависимости от компьютера или используемого приложения для видеовызовов.

- Если размер насадок не соответствует размеру ушных каналов, либо если гарнитура неправильно надета, то операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука, работа шумоподавления или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В любом из этих случаев выполните следующее.
 - Измените насадки на те, которые плотно прилегают к ушам. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться. Приложение “Sony | Headphones Connect” поможет определить, какие насадки наиболее подходят вам для достижения оптимального эффекта шумоподавления.
 - Убедитесь, что гарнитура правильно надета. Надевайте гарнитуру так, чтобы насадка комфортно находилась как можно глубже в ушном канале.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Затем извлеките гарнитуру и переподключитесь с помощью устройства Bluetooth.
- Перезагрузите устройство Bluetooth, например смартфон или компьютер, и переподключитесь с помощью гарнитуры.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Ношение гарнитуры](#)
- [Замена насадок](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Не удается установить подключение LE Audio.

- Устройства, которые поддерживают LE Audio, — это смартфоны Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (используйте последнюю версию программного обеспечения смартфона) (по состоянию на ноябрь 2023 г.).

Для получения актуальной информации о совместимых устройствах см. веб-сайт поддержки.

- Обновите программное обеспечение гарнитуры до последней версии.
- Чтобы переключиться на подключение LE Audio, используйте приложение “Sony | Headphones Connect”. Подробнее см. в [“Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio”](#).
- Когда гарнитура подключена к смартфону Android с помощью Classic Audio, вам необходимо изменить настройку [LE Audio connection setting for headphones] на [LE Audio Priority] в приложении “Sony | Headphones Connect” и согласовать гарнитуру со смартфоном Android заново. Подробнее см. в [“Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio”](#).

См. также

- [Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Вы не сможете снова переключиться на подключение Classic Audio.

- Чтобы переключиться на подключение Classic Audio, используйте приложение “Sony | Headphones Connect”.
Подробнее см. в [“Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio”](#).
- Если подключение не установлено после изменения настроек подключения, удалите информацию о согласовании и повторите согласование.
- Если вы не можете переключиться на [Classic Audio only (conventional connection method)] в приложении “Sony | Headphones Connect”, инициализируйте гарнитуру.

См. также

- [Согласование и подключение со смартфоном Android с помощью LE Audio](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Насадки повреждены или утеряны.

- Чтобы заменить насадки новыми, приобретите EP-EX11 (*) (продаются отдельно).

* Может не поддерживаться в некоторых странах или регионах.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Возникает боль в ушах.

- Если размер насадок вам не подходит, замените их. При замене насадок примерьте сначала насадки большего размера, постепенно уменьшая его. Размер левой и правой насадок может отличаться.
 - Убедитесь, что гарнитура правильно надета.
 - При длительном ношении гарнитуры может возникать боль в ушах. Периодически снимайте гарнитуру.
-

См. также

- [Замена насадок](#)
- [Ношение гарнитуры](#)


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Возврат гарнитуры в исходное состояние

Если гарнитуру не удается включить или ее невозможно использовать даже после включения, выполните сброс гарнитуры. Выполняйте сброс одновременно только одного наушника гарнитуры.


1 Поместите один наушник гарнитуры в зарядный чехол.

Не закрывайте крышку зарядного чехла.

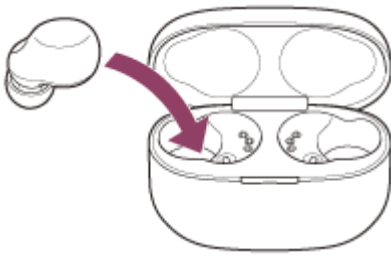

2 Нажмите и удерживайте кнопку сброса зарядного чехла в течение 20 секунд или более.

Примерно через 15 секунд индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет медленно мигать около 5 секунд.

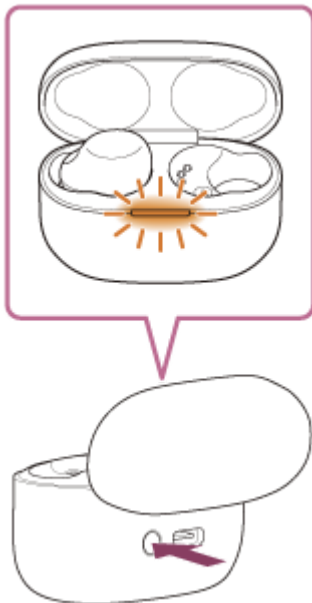

Затем индикатор на зарядном чехле выключится и будет выполнен перезапуск гарнитуры. После завершения сброса индикатор (оранжевый или зеленый) на зарядном чехле будет гореть примерно 3 секунды, обозначая уровень заряда батареи гарнитуры, а затем выключится.

3 Убедитесь, что индикатор отключился и отпустите палец.

4 Извлеките наушник гарнитуры из зарядного чехла и запустите операцию заново с шага 1 на другом наушнике гарнитуры.

Информация о регистрации (согласовании) устройства и другие настройки будут восстановлены.
Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры для восстановления заводских настроек.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как выполнить сброс.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0048/h_zz/

См. также

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-035-792-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры.


1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Не закрывайте крышку зарядного чехла.

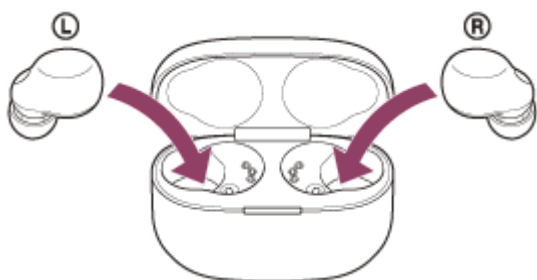


2 Нажмите и удерживайте кнопку инициализации зарядного чехла в течение 15 секунд или более.

Индикатор (синий) на зарядном чехле непрерывно мигает по два раза, а затем начинает мигать индикатор (оранжевый).

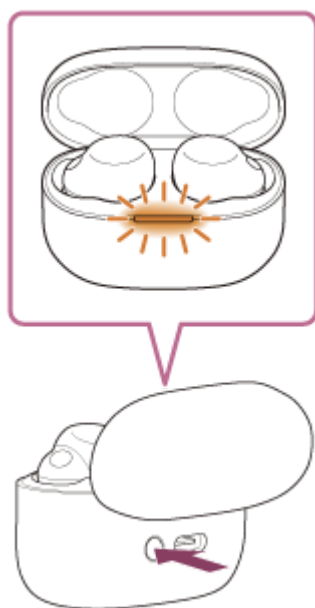

3 Уберите палец в течение 5 секунд после того, как индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет мигать.

После завершения инициализации индикатор (зеленый) на зарядном чехле мигнет 4 раза.

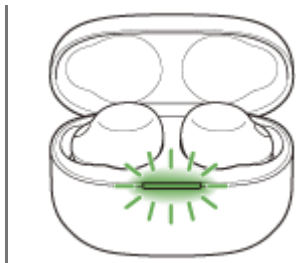

Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

Если гарнитура не работает должным образом даже после инициализации, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как выполнить инициализацию.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0049/h_zz/

Совет

- Вы также можете инициализировать гарнитуру с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Примечание

- Если уровень заряда батареи зарядного чехла недостаточный, инициализация гарнитур не начнется. Зарядите зарядный чехол.
- Если индикатор (зеленый) на зарядном чехле не мигает 4 раза после выполнения шага ③, гарнитура не инициализирована. Повторите действия с шага ②.
- Если вы обновили программное обеспечение после покупки гарнитур, программное обеспечение будет иметь последнюю версию даже после инициализации гарнитур.
- При инициализации гарнитур для восстановления заводских настроек после изменения языка голосового уведомления язык также будет сброшен до заводских настроек.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
LinkBuds S

Технические характеристики

Гарнитура

Источник питания:

3,85 В пост. тока: встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея
5 В пост. тока: при использовании USB

Рабочая температура:

от 0 °C до 40 °C

Время зарядки:

Прибл. 2 ч (гарнитура)
Прибл. 3 ч (зарядный чехол)

Примечание

- Время зарядки и работы может отличаться в зависимости от условий использования.

Температура зарядки:

от 5 °C до 35 °C

Масса:

Прибл. 4,8 г × 2 (гарнитура (включая насадки (M)))
Прибл. 35 г (зарядный чехол)

Характеристики связи

Система связи:

Спецификация Bluetooth версии 5.2

Выход:

Класс мощности 1 по спецификации Bluetooth

Максимальная дальность связи:

В пределах прямой видимости прибл. 10 м (*1)

Диапазон частот:

Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

Совместимые профили Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Поддерживаемые кодеки (*3):

SBC
AAC

LDAC
LC3

Диапазон передачи (A2DP):

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

20 Гц - 40 000 Гц (частота дискретизации LDAC 96 кГц, 990 кбит/с)

*1 Фактический диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность антенны, операционная система, программное приложение и т. д.

*2 Профили стандарта Bluetooth определяют назначение связи Bluetooth между устройствами.

*3 Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2-го поколения)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7-го поколения)

iPod touch (6-го поколения)

(По состоянию на февраль 2022 г.)